



Bodenhacke

Originalbetriebsanleitung – Sicherheitshinweise – Ersatzteile

D

Seite 3

Tiller

Original instructions – Safety instructions – Spare parts

GB

Page 13

Bineuse

Notice originale – Consignes de sécurité – Pièces de rechange

F

Page 22

Мотика

Оригинално ръководство за експлоатация –
Указания за безопасност – Резервни части

BG

Стр. 32

Elektrická motyka

Originální návod k použití – Bezpečnostní pokyny – Náhradní díly

CZ

Str 42

Rotációs kapu

Eredeti használati utasítás – Biztonsági tudnivalók – Pótalkatrészek

H

oldal 51

Kultivator

Originalne upute za rad – Sigurnosne upute – Rezervni dijelovi

HR

Strana 60

Zappa

Istruzioni originali – Indicazioni per la sicurezza – Pezzi di ricambio

I

Pagina 69

Bodemhak

Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing – Veiligheidsinstructies –
Reserveonderdelen

NL

Blz. 78

Kultywator ogrodowy

Instrukcja oryginalna – Wskazówki bezpieczeństwa – Części zamienne

PL

Stronie 87

Prășitoare

Instrucțiuni originale – Securitatea în lucru – Piese de schimb

RO

Pag. 97

Elektrická motyka

Originálny návod na použitie – Bezpečnostné pokyny
Náhradné dielce

SK

Strana 106

Prekopalnik

Izvirna navodila – Varnostni napotki – Nadomestni deli

SLO

Stran 115

BH 800 N



- D** Sie dürfen das Gerät nicht in Betrieb nehmen, bevor Sie diese Betriebsanleitung gelesen, alle angegebenen Hinweise beachtet und das Gerät wie beschrieben montiert haben.
Anleitung für künftige Verwendungen aufbewahren.
- GB** Do not operate machine before having read the original instructions, understood all the notes and assembly the machine as described here.
Keep the instructions in a safe place for future use.
- F** Vous ne devez pas mettre la machine en route avant d'avoir lu attentivement ce mode d'emploi, d'avoir observé toutes les informations indiquées et d'avoir monté la machine comme décrite.
Conserver ces notices d'utilisation pour tout utilisateur futur.
- BG** Не бива да пускате уреда в действие преди да сте прочели това ръководство за експлоатация, да сте спазили всички дадени указания и да сте монтирали уреда така, както е описано.
Пазете упътването за бъдещо ползване.
- CZ** Stroj nesmíte obsluhovat bez dokonalého prostudování tohoto návadu, respektování všech daných pokynů a jeho řádného smootování.
Návod uschovejte pro případné další použití.
- H** A gépet nem szabad üzembe helyezni, amíg a jelen használati utasítást el nem olvasta, valamennyi leírt tudnivalót figyelembe nem vett és a készüléket a leírtak szerint nem szerelte össze.
Az utasítást a további használatához kérjük megőrizni.
- HR** Stroj ne smijete pustiti u pogon prije, nego što pročitate ovu uputu za uporabu, ako ne slijedite sve naznačene upute i uređaj ne montirate kao što je opisano.
Uputu spremiti za buduću uporabu.
- I** La macchina non deve essere messa in esercizio se non prima sono state lette le istruzioni per l'uso, tutte le indicazioni sono state osservate e l'apparecchio è stato montato come descritto.
Custodire queste istruzioni per l'uso per una eventuale consultazione successiva.
- NL** U mag het apparaat niet in bedrijf nemen, voordat U deze bedieningsaanwijzing heeft gelezen, alle instructies hebt gevolgd en het apparaat volgens de beschrijving heeft gemonteerd.
Bewaar deze bedieningsaanwijzing voor alle toekomstige toepassingen.
- PL** Zanim nie przeczytają Państwo niniejszej Instrukcji obsługi, nie przyjmą do wiadomości i przestrzegania zawartych w niej wskazówek oraz nie zmontują urządzenia w opisany poniżej sposób, nie wolno uruchomić urządzenia.
Niniejszą instrukcję należy przechować dla późniejszego wykorzystania.
- RO** Este interzisă punerea în funcțiune a aparatului înainte citirii acestor instrucțiuni de folosire, a respectării tuturor indicațiilor și a montării aparatului conform descrierii.
Păstrați instrucțiunile pentru utilizări viitoare.
- SK** Nesmiete stroj sprevádzkovať, pokiaľ si neprečítate tento návod na obsluhu, nevezmete na vedomie všetky uvádzané pokyny a pokiaľ prístroj podľa popisu nezmontujete.
Návod si uschovajte pre prípad použitia v budúcnosti.
- SLO** Naprave ne smete pognati, preden ste prebrali to navodilo, upoštevali vse navedene napotke in napravo montirali, kot je opisano.
Navodilo shranite za prihodnjo uporabo.

① Betriebsanleitung für künftige Verwendungen aufbewahren.

① Geben Sie die Betriebsanleitung an alle Personen weiter, die mit dem Gerät arbeiten.



Sie dürfen das Gerät nicht in Betrieb nehmen, bevor Sie diese Betriebsanleitung gelesen, alle angegebenen Hinweise beachtet und das Gerät wie beschrieben montiert haben.

⚠ Kindern, Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder unzureichender Erfahrung und Wissen oder Personen, welche mit den Anweisungen nicht vertraut sind, ist es nie gestattet das Gerät zu bedienen / verwenden.

⚠ Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren sowie Personen, die nicht mit der Anleitung vertraut sind, dürfen das Gerät nicht bedienen.
Nationale und lokale Vorschriften können eine andere Altersbeschränkung für den Anwender festlegen.

⚠ Wenn die Netzanschlussleitung (falls vorhanden) dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch eine besondere Anschlussleitung ersetzt werden, die beim Hersteller oder seinem Kundendienst erhältlich ist.

Lieferumfang

👁 Überprüfen Sie nach dem Auspacken den Inhalt des Kartons auf

- ▶ Vollständigkeit
- ▶ evtl. Transportschäden

1



- 1 vormontierte Geräteeinheit
- 1 Griffbügel oben
- 1 Griffbügel unten
- 1 Schraubenbeutel
- 1 Betriebsanleitung
- 1 Montage- und Bedienungsblatt
- 1 Garantieerklärung

Teilen Sie Beanstandungen umgehend dem Händler, Zulieferer bzw. Hersteller mit. Spätere Reklamationen werden nicht anerkannt.

Verpackungen sind recyclingfähig und sollten einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Inhalt

| | |
|---|----|
| Lieferumfang | 3 |
| EG-Konformitätserklärung | 3 |
| Symbole Gerät / Originalbetriebsanleitung | 4 |
| Betriebszeiten | 4 |
| Bestimmungsgemäße Verwendung | 4 |
| Restrisiken | 5 |
| Vibrationen | 5 |
| Sicherheitshinweise | 6 |
| Gerätebeschreibung / Ersatzteile | 8 |
| Zusammenbau | 9 |
| Inbetriebnahme | 8 |
| Vor Arbeitsbeginn | 9 |
| Arbeiten mit der Bodenhacke | 9 |
| Wartung und Reinigung | 10 |
| Transport | 11 |
| Lagerung | 11 |
| Mögliche Störungen | 11 |
| Technische Daten | 12 |
| Garantie | 12 |

EG-Konformitätserklärung

Nr. (S-No.): 14266

entsprechend der EG-Richtlinie: **2006/42/EG**

Hiermit erklären wir

Altrad Lescha Atika GmbH

Josef-Drexler-Str. 8

89331 Burgau – Germany

in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt

Bodenhacke Typ / Modell BH 800 N

Seriennummer: 000001 - 020000

konform ist mit den Bestimmungen der o. a. EG-Richtlinie, sowie mit den Bestimmungen folgender weiterer Richtlinien:

2014/30/EU, 2000/14/EG und 2011/65/EU.

Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt:

EN 60335-1:2012+A11+A13:2017; EN 709:1997+A4;

EN 62233:2008; EN ISO 12100:2010;

EN 55014-1:2017; EN 55014-2:2015;

EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013

Konformitätsbewertungsverfahren: 2000/14/EG – Anhang V

| | |
|---|--------------|
| Gemessener Schalleistungspegel L_{WA} | 89,03 dB (A) |
| Garantierter Schalleistungspegel L_{WA} | 93 dB (A) |

Aufbewahrung der technischen Unterlagen:

Altrad Lescha Atika GmbH – Technisches Büro –
Josef-Drexler-Str. 8 – 89331 Burgau – Germany

i.A. 

Burgau, 28.04.2020 i.A. G. Koppstein, Konstruktionsleitung

Symbole Gerät

| | |
|---|--|
|  | Vor Inbetriebnahme die Betriebsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten. |
|  | Augen- und Gehörschutz tragen. |
|  | Vor Feuchtigkeit schützen. |
|   | Vor Reparatur-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten Motor abstellen und Netzstecker ziehen. |
|   | Achtung vor rotierenden Messern bzw. Zinken. Hände und Füße nicht in die Nähe oder unter rotierende Teile halten, wenn die Maschine läuft. Achtung, Hackwerkzeuge laufen nach! |
|   | Gefahr durch fortschleudernde Teile bei laufendem Motor – unbeteiligte Personen, sowie Haus- und Nutztiere aus dem Gefahrenbereich fernhalten. |
|   | Netzkabel von den Zinken bzw. Messern fernhalten. Die Zinken bzw. Messer können die Leitungen beschädigen und zum Kontakt mit stromführenden Teilen führen. Sofort Netzstecker ziehen, wenn die Anschlussleitung beschädigt oder durchtrennt wird. |
|  | Das Produkt entspricht den produktspezifisch geltenden europäischen Richtlinien. |
|  | Elektrische Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Geräte, Zubehör und Verpackung einer umweltfreundlichen Wiederverwertung zuführen. |
| Gemäß der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen nicht mehr gebrauchsfähige Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. | |

Symbole Originalbetriebsanleitung



Drohende Gefahr oder gefährliche Situation. Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann Verletzungen zur Folge haben oder zu Sachbeschädigung führen.



Wichtige Hinweise zum sachgerechten Umgang. Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann zu Störungen führen.



Benutzerhinweise. Diese Hinweise helfen Ihnen, alle Funktionen optimal zu nutzen.



Montage, Bedienung und Wartung. Hier wird Ihnen genau erklärt, was Sie tun müssen.



A Nehmen Sie bitte das beiliegende



B Montage- und Bedienungsblatt zur



C Hand, wenn im Text auf die Bild-Nr.



verwiesen wird.




Betriebszeiten

Gemäß der Maschinenlärmschutzverordnung vom September 2002 dürfen Bodenhacken in reinen, allgemeinen und besonderen Wohngebieten, Kleinsiedlungsgebieten, Sondergebieten, die der Erholung dienen, Kur- und Klinikgebieten und Gebieten für die Fremdenbeherbergung sowie auf dem Gelände von Krankenhäusern und Pflegeanstalten an Sonn- und Feiertagen sowie an Werktagen von **20.00 bis 7.00** Uhr nicht in Betrieb genommen werden.

Bitte beachten Sie auch die regionalen Vorschriften zum Lärmschutz.


Eine gewisse Lärmbelastung durch dieses Gerät ist nicht vermeidbar. Verlegen Sie lärmintensive Arbeiten auf zugelassene und dafür bestimmte Zeiten. Halten Sie sich ggf. an Ruhezeiten und beschränken Sie die Arbeitsdauer auf das Notwendigste. Zu Ihrem persönlichem Schutz und Schutz in der Nähe befindlichen Personen ist ein geeigneter Gehörschutz zu tragen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Das Gerät ist für das Umgraben und Auflockern von Erdböden im privaten Haus- und Hobbygarten geeignet.
- Dieses Gerät ist nur zum Einsatz im offenen Bereich (Garten) bestimmt und muss während der Arbeit mit beiden Händen festgehalten werden.
- Das Gerät darf nicht in öffentlichen Anlagen, Parks, Sportstätten oder an Straßen und in der Land- und Forstwirtschaft eingesetzt werden.
-  Das Gerät darf nicht verwendet werden:
 - auf gepflasterten, geteerten oder geschotterten Flächen Es besteht Gefahr von Verletzungen!
- Es dürfen nur für die Maschine geeignete Hackwerkzeuge, wie in der Betriebsanleitung genannt, verwendet werden.
- Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung der vom Hersteller vorgeschriebenen Betriebs-, Wartungs- und Instandsetzungsbedingungen und die Befolgung der in der Anleitung enthaltenen Sicherheitshinweise.

- Die geltenden einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften, sowie die sonstigen allgemein anerkannten arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Regeln sind einzuhalten.
- Jeder weiter darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden jeder Art haftet der Hersteller nicht: das Risiko trägt allein der Benutzer.
- Eigenmächtige Veränderungen an dem Gerät schließen eine Haftung des Herstellers für daraus entstehende Schäden jeder Art aus.
- Das Gerät darf nur von Personen gerüstet, genutzt und gewartet werden, die damit vertraut und über die Gefahren unterrichtet sind. Instandsetzungsarbeiten dürfen nur durch uns bzw. durch von uns benannte Kundendienststellen durchgeführt werden.
- Vor Reparatur-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten Motor abstellen und Netzstecker ziehen.
- Die Maschine darf nicht in explosionsgefährdeter Umgebung verwendet oder dem Regen ausgesetzt werden.

Restrisiken

 Auch bei bestimmungsgemäßer Verwendung können trotz Einhaltung aller einschlägigen Sicherheitsbestimmungen aufgrund der durch den Verwendungszweck bestimmten Konstruktion noch Restrisiken bestehen.

Restrisiken können minimiert werden, wenn die „Sicherheitshinweise“ und die „Bestimmungsgemäße Verwendung“, sowie die Betriebsanleitung insgesamt beachtet werden.

Rücksichtnahme und Vorsicht verringern das Risiko von Personenverletzungen und Beschädigungen.

- Verletzungsgefahr der Hände und Füße, wenn Sie in die Nähe oder unter die rotierenden Teile gelangen.
- Wegschleudern von Steinen und Erde.
- Verletzungsgefahr durch weggeschleuderte Werkstücke.
- Einatmen von Staub (Erde).
- Verletzungsgefahr durch das Erfassen und Aufwickeln von Wurzeln, Schnüren, Drähten oder Kleidungsstücken beim Kontakt mit den Messerwalzen.
- Gefahr von schweren inneren und äußeren Verletzungen vom Bedienen des Gerätes ohne die entsprechende Schutzausrüstung.
- Verletzungsgefahr der Finger und Hände bei Montage- und Reinigungsarbeiten an den Hackwerkzeugen.
- Verletzungsgefahr der Hände und Füße, wenn das Gerät transportiert wird.
- Ignorierte oder übersehene Sicherheitsvorkehrungen können zu Verletzungen beim Bediener oder zu Beschädigungen von Eigentum führen.
- Gefährdung durch Strom, bei Verwendung nicht ordnungsgemäßer Elektro-Anschlussleitungen.
- Berührung spannungsführender Teile bei geöffneten elektrischen Bauteilen.
- Beeinträchtigung des Gehörs bei länger andauernden Arbeiten ohne Gehörschutz.

Des Weiteren können trotz aller getroffener Vorkehrungen nicht offensichtliche Restrisiken bestehen.


Vibrationen (Hand-Arm-Schwingungen)

1,415 m/s²; K = 1,5 m/s²

Messunsicherheit K = 1,5 m/s²

Der angegebene Schwingungsemissionswert ist nach einem genormten Prüfverfahren gemessen worden und kann zum Vergleich eines Elektrowerkzeuges mit einem anderen verwendet werden.

Der angegebene Schwingungsemissionswert kann auch zu einer ersten Beurteilung der Schwingungsbelastung verwendet werden.

 **Der tatsächlich vorhandene Vibrationsemissionswert während der Benutzung der Maschinen kann von dem in der Bedienungsanleitung bzw. vom Hersteller angegebenen abweichen.**

Dies kann von folgenden Einflussfaktoren verursacht werden, die vor jedem bzw. während des Gebrauches beachtet werden sollen:

- Wird die Maschine richtig verwendet.
- Ist die Art des Schneidens vom Material bzw. wie es verarbeitet wird richtig.
- Ist der Gebrauchszustand der Maschine in Ordnung.
- Ist der Schärfezustand der Hackwerkzeuge in Ordnung bzw. ist das richtige Hackwerkzeug montiert.
- Sind die Bedienarme fest am Maschinenkörper montiert.

Falls Sie ein unangenehmes Gefühl oder eine Hautverfärbung während der Benutzung der Maschine an Ihren Händen feststellen unterbrechen Sie sofort die Arbeit. Legen Sie ausreichende Arbeitspausen ein. Bei nicht Beachten von ausreichenden Arbeitspausen, kann es zu einem Hand- Arm- Vibrationsyndrom kommen.

Es sollte eine Abschätzung des Belastungsgrades in Abhängigkeit der Arbeit bzw. Verwendung der Maschine erfolgen und entsprechende Arbeitspausen eingelegt werden. Auf diese Weise kann der Belastungsgrad während der gesamten Arbeitszeit wesentlich gemindert werden. Minimieren Sie Ihr Risiko, dem Sie bei Vibrationen ausgesetzt sind. Pflegen Sie diese Maschine entsprechend der Anweisungen in der Betriebsanleitung.

Vermeiden Sie den Einsatz von der Maschine bei Temperaturen von $t=10^{\circ}\text{C}$ oder weniger. Machen Sie einen Arbeitsplan wodurch die Vibrationsbelastung begrenzt werden kann.



Sicheres Arbeiten



Bei unsachgemäßem Gebrauch kann das Gerät gefährlich sein. Wenn Elektrowerkzeuge eingesetzt werden, müssen die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden, um die Risiken von Feuer, elektrischem Schlag und Verletzungen von Personen auszuschließen.


Lesen und beachten Sie deshalb vor Inbetriebnahme dieses Erzeugnisses die folgenden Hinweise und die Unfallverhütungsvorschriften Ihrer Berufsgenossenschaft bzw. die im jeweiligen Land gültigen Sicherheitsbestimmungen, um sich selbst und andere vor möglichen Verletzungen zu schützen.


- ① Geben Sie die Sicherheitshinweise an alle Personen weiter, die mit der Maschine arbeiten.
- ① Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise gut auf.
- Machen Sie sich vor Gebrauch mit Hilfe der Originalbetriebsanleitung mit dem Gerät vertraut.
- Seien Sie aufmerksam. Achten Sie darauf, was Sie tun. Gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Gerätes kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht für Zwecke, für das es nicht bestimmt ist (siehe „Bestimmungsgemäße Verwendung“).
- Machen Sie sich mit Ihrer Umgebung vertraut und achten Sie auf mögliche Gefahren, die Sie wegen des Motorengeräusches eventuell nicht hören können.
- Der Bedienende ist im Arbeitsbereich der Maschine gegenüber Dritten verantwortlich.
- Kinder sind zu beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Halten Sie andere Personen und Tiere von Ihrem Arbeitsbereich fern.
- Lassen Sie andere Personen, insbesondere Kinder, nicht das Werkzeug oder das Kabel berühren.
- Unterbrechen Sie den Gebrauch der Maschine, wenn Personen, vor allem Kinder oder Haustiere, in der Nähe sind und wenn Sie den Arbeitsbereich wechseln.
- Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt.
- Tragen Sie persönliche Schutzkleidung:
 - Schutzbrille
 - Gehörschutz (Schalldruckpegel am Arbeitsplatz kann 85 dB (A) überschreiten)
 - Staubschutzmaske bei stauberzeugenden Arbeiten
- Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung:
 - keine weite Kleidung oder Schmuck, sie können von beweglichen Teilen erfasst werden
 - festes Schuhwerk oder Stiefel mit rutschfester Sohle
 - Lange Hosen zum Schutz der Beine
 - ein Haarnetz bei langen Haaren
- Arbeiten Sie mit dem Gerät nicht barfüßig oder in leichten Sandalen.
- Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse:
 - Benutzen Sie das Gerät nicht in feuchter oder nasser Umgebung.
 - Setzen Sie das Gerät nicht dem Regen aus.
 - Arbeiten Sie nicht direkt an Schwimmbecken oder Gartenteichen.
 - Arbeiten Sie nur bei ausreichenden Sichtverhältnissen. Sorgen Sie für gute Beleuchtung.
 - Betreiben Sie das Gerät nach Möglichkeit nicht auf nassem Untergrund.
- Entfernen Sie vor Arbeitsbeginn Steine, Gestrüpp, Glas, Draht und lange Ästen aus dem Arbeitsbereich. Achten Sie während der Arbeit auf weitere Fremdkörper.
- Falls Sie auf Fremdkörper treffen, schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und entfernen Sie den Fremdkörper. Bevor Sie das Gerät aber wieder anschalten, prüfen Sie es auf eventuelle Beschädigungen und lassen Sie notwendige Reparaturen durchführen.
- Überlasten Sie das Gerät nicht! Sie arbeiten besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
- Betreiben Sie das Gerät nur mit kompletten und korrekt angebrachten Schutzeinrichtungen (z. B. Schutzabdeckung) und ändern Sie an der Maschine nichts, was die Sicherheit beeinträchtigen könnte.
- Das Gerät bzw. Teile des Gerätes nicht verändern.
- Achten Sie vor Einschalten des Motors darauf, dass Ihre Füße in sicherem Abstand von den Schneidwerkzeugen sind.
- Führen Sie niemals Hände oder Füße an oder unter sich drehende Teile. Halten Sie sich immer entfernt von der Auswurföffnung.
- Arbeiten Sie äußerst vorsichtig auf schwierigen (steinigen, harten usw.) Böden. Senken Sie das Arbeitstempo und halten Sie das Gerät gut fest.
- Sorgen Sie besonders an schrägen Flächen oder auf feuchtem Untergrund für sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Führen Sie das Gerät nur im Schrittempo.
- Arbeiten Sie nicht an steilen Hängen.
- Arbeiten Sie an schrägen Flächen quer zum Gefälle und niemals auf- und abwärts.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie die Fahrtrichtung am Hang ändern.
- Halten Sie den Sicherheitsabstand ein, der durch den Handgriff vorgegeben wird.
- Schieben Sie das Gerät während des Betriebes immer vorwärts. Ziehen Sie es nicht zu sich hin oder hinter sich her.
- Wenn der Motor läuft, das Gerät nicht:
 - hochheben und herumtragen
- Achtung! Das Werkzeug läuft nach! Bremsen Sie das Werkzeug nicht mit der Hand ab.
- Achten Sie darauf, dass die Schutzabdeckung angebracht ist.
- Schalten Sie das Gerät aus und warten Sie, bis die Werkzeuge stehen, wenn Sie:
 - das Gerät kippen
 - harten Untergrund überqueren
 - das Gerät zu und von dem Arbeitsbereich transportieren


- Schalten Sie die Maschine ab und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose bei:
 - Reparaturarbeiten
 - Wartungs- und Reinigungsarbeiten
 - Beseitigung von Störungen oder Blockierungen
 - Transport und Lagerung
 - Verlassen (auch bei kurzzeitigen Unterbrechungen)
 - wenn das Gerät ungewöhnlich zu vibrieren beginnt.
 - wenn Sie mit dem Gerät auf ein Hindernis gestoßen sind.
- Das Gerät nicht mit Wasser abspritzen. (Gefahrenquelle elektrischer Strom).
- Bewahren Sie unbenutzte Geräte an einem trockenen, verschlossenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie die Maschine auf eventuelle Beschädigungen:
 - Vor weiterem Gebrauch des Gerätes müssen Schutzvorrichtungen sorgfältig auf ihre einwandfreie und bestimmungsgemäße Funktion untersucht werden.
 - Überprüfen Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen oder ob Teile beschädigt sind. Sämtliche Teile müssen richtig montiert sein und alle Bedingungen erfüllen, um einwandfreien Betrieb sicherzustellen.
 - Beschädigte Schutzvorrichtungen und Teile müssen sachgemäß durch eine anerkannte Fachwerkstatt repariert oder ausgewechselt werden, soweit nichts anderes in der Betriebsanleitung angegeben ist.
 - Beschädigte oder unleserliche Sicherheitsaufkleber sind zu ersetzen.
- Pflegen Sie Ihr Gerät mit Sorgfalt:
 - Achten Sie darauf, dass alle Muttern, Bolzen und Schrauben fest sitzen.
 - Achten Sie darauf, dass die Luftöffnungen sauber sind.
 - Halten Sie die Handgriffe frei von Öl und Fett.
 - Befolgen Sie die Wartungsvorschriften



- Fahren Sie nicht mit dem Gerät über das Verlängerungskabel. Stellen Sie sicher, dass es sich in einer sicheren Position hinter Ihnen befindet. Legen Sie das Kabel auf einen Weg oder den Bereich, der schon bearbeitet wurde. ➔ **G**
- Verwenden Sie die Anschlussleitung nicht für Zwecke, für die es nicht bestimmt ist. Schützen Sie das Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten. Verwenden Sie das Kabel nicht, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
- Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag. Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten Teilen (z. B. Rohre, Heizkörper, Herde, Kühlschränke usw.).
- Dieses Gerät produziert während des Betriebes ein elektromagnetisches Feld. Dieses Feld kann unter bestimmten Umständen aktive oder passive medizinische Implantate beeinträchtigen. Um die Gefahr ernster Verletzungen zu verringern, empfehlen wir Personen, mit medizinischen Implantaten, ihren Arzt und den Hersteller vom medizinischen Implantat zu konsultieren, bevor das Gerät bedient wird.
- Kontrollieren Sie Verlängerungskabel regelmäßig und ersetzen Sie sie, wenn sie beschädigt sind.
- Eine beschädigte Leitung nicht an das Netz anschließen. Eine beschädigte Leitung nicht berühren, bevor sie vom Netz getrennt ist. Eine beschädigte Leitung kann zum Kontakt mit stromführenden Teilen führen.
- Verwenden Sie keine defekten Anschlussleitungen.
- Verwenden Sie im Freien nur dafür zugelassene und entsprechend gekennzeichnete Verlängerungskabel.
- Keine provisorischen Elektroanschlüsse einsetzen.
- Schutzeinrichtungen niemals überbrücken oder außer Betrieb setzen.
- Schließen Sie das Gerät über Fehlerstromschutzschalter (30 mA) an.

 Der Elektroanschluss bzw. Reparaturen an elektrischen Teilen der Maschine haben durch eine konzessionierte Elektrofachkraft oder eine unserer Kundendienststellen zu erfolgen. Örtliche Vorschriften insbesondere hinsichtlich der Schutzmaßnahmen sind zu beachten.

 Reparaturen an anderen Teilen der Maschine haben durch den Hersteller bzw. eine seiner Kundendienststellen zu erfolgen.

 Nur Originalersatz-, Zubehör- und Sonderzubehörteile verwenden. Durch den Gebrauch anderer Ersatzteile und anderen Zubehörs können Unfälle für den Benutzer entstehen. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht.

Elektrische Sicherheit

- Ausführung der Anschlussleitung nach IEC 60245 (H 07 RN-F) mit einem Aderquerschnitt von mindestens
 - 1,5 mm² bei Kabellänge bis 25 m
 - 2,5 mm² bei Kabellänge über 25 m
- Lange und dünne Anschlussleitungen erzeugen einen Spannungsabfall. Der Motor erreicht nicht mehr seine maximale Leistung, die Funktion des Gerätes wird reduziert.
- Stecker und Kupplungsdosen an Anschlussleitungen müssen aus Gummi, Weich-PVC oder anderem thermoplastischen Material der gleichen mechanischen Festigkeit sein oder mit diesem Material überzogen sein.
- Die Steckvorrichtung der Anschlussleitung muss spritzwassergeschützt sein.
- Beim Verlegen der Anschlussleitung darauf achten, dass sie nicht stört, gequetscht, geknickt und die Steckverbindung nicht nass wird.
- Wickeln Sie bei Verwendung einer Kabeltrommel das Kabel vollständig ab.

Gerätebeschreibung / Ersatzteilliste

- ➔ **A** Nehmen Sie bitte das beiliegende Montage- und Bedienungsblatt zur Hand.

| Pos. | Bezeichnung | Bestell.-Nr. |
|------|------------------------------|--------------|
| 1 | Griffbügel oben | 381856 |
| 2 | Schaltergriff | |
| 3 | Sicherheitsknopf | |
| 4 | Schalter-Stecker-Kombination | 381855 |
| 5 | Kabelzugentlastung | 381858 |
| 6 | Kabelklemme | 381859 |
| 7 | Griffbügel unten | 381857 |
| 8 | Gehäuseabdeckung | |
| 9 | Schraubenbeutel | 381853 |
| 10 | Sicherheitsaufkleber | 381854 |
| 11 | Befestigung für Griffbügel | 381861 |
| 12 | Schutzabdeckung | |
| 13 | Hackmesser - rechts | 381859 |
| 14 | Hackmesser - links | 381860 |



Zusammenbau

Sicherheitsschalter

- B** Öffnen Sie die Halterung der Schalter-Stecker-Kombination (4). Schieben Sie die Schalter-Stecker-Kombination (4) über die Bohrungen des oberen Griffbügels (1) und befestigen Sie diese mit den mitgelieferten Schrauben (2x ST3.9x19).

Griffbügel

- C** Befestigen Sie den unteren Griffbügel (7) an den Bügelbefestigungen (11) des Motorgehäuses. Verwenden Sie hierfür das mitgelieferte Befestigungsmaterial (2x Schraube M5x25, 2x Mutter M5).
- D** Befestigen Sie den oberen Griffbügel (1). Verwenden Sie hierfür das mitgelieferte Befestigungsmaterial (2x Schraube M6x45, 2x Flügelmutter M6). Befestigen Sie das Stromkabel mit den Kabelklemmen (6) am Griffbügel. Achten Sie darauf, dass das Kabel genügend Spiel hat.
- E** Bringen Sie die Kabelzugentlastung (5) am unteren Griffbügel (7) an.

Inbetriebnahme

Netzanschluss

Vergleichen Sie die auf dem Gerätetypenschild angegebene Spannung, z.B. 230 V mit der Netzspannung und schließen Sie das Gerät an die entsprechende und vorschriftsmäßig geerdete Steckdose an.

Schließen Sie die Maschine über einen FI-Schalter (Fehlerstromschutzschalter) 30 mA an.

- Ausführung der Anschlussleitung nach IEC 60245 (H 07 RN-F) mit einem Aderquerschnitt von mindestens
 - 1,5 mm² bei Kabellänge bis 25 m
 - 2,5 mm² bei Kabellänge über 25 m

Netzabsicherung

10 A träge

Anbringen des Verlängerungskabels

- E** Stecken Sie die Kupplung des Verlängerungskabels in den Stecker der Schalter-Stecker-Kombination (4). Ziehen Sie das Verlängerungskabel als Schlaufe durch die Kabelzugentlastung (5) und hängen Sie es ein.
- i** Achten Sie darauf, dass das Verlängerungskabel genügend Spiel hat.

Ein- / Ausschalten

Benutzen Sie kein Gerät, bei dem sich der Schalter nicht ein- und ausschalten lässt. Beschädigte Schalter müssen unverzüglich vom Kundendienst repariert oder ersetzt werden.

Das Gerät besitzt eine Sicherheitsschaltung, die ein unbeabsichtigtes Einschalten verhindert.



Starten Sie das Gerät erst, wenn Sie es auf eine ebene Erdbodenfläche ohne Hindernisse gestellt haben.

Einschalten

Kippen Sie das Gerät leicht zu sich hin.

- F** Drücken Sie den Sicherheitsknopf (3) und halten Sie ihn gedrückt. Ziehen Sie anschließend den Schaltergriff (2) zum Griff (1) hin. Das Gerät startet und das Hackmesser kann sich frei drehen.

- i** Lassen Sie jetzt den Sicherheitsknopf (3) los.

Ausschalten

Lassen Sie den Schaltergriff (2) los, er kehrt automatisch in seine Ausgangsposition zurück.

Motorschutz

Der Motor ist mit einem Schutzschalter ausgerüstet und schaltet bei Überlastung selbsttätig ab. Der Motor kann nach einer Abkühlpause (ca. 15 min.) wieder eingeschaltet werden.



Lassen Sie den Schaltergriff (2) los, da das Gerät sonst unmittelbar nach dem Abkühlen wieder startet.
Verletzungsgefahr!

Vor Arbeitsbeginn







Vor Arbeitsbeginn beachten Sie folgendes:

- Sie dürfen das Gerät nicht in Betrieb nehmen, bevor Sie diese Betriebsanleitung gelesen, alle angegebenen Hinweise beachtet und das Gerät wie beschrieben montiert haben!
- Sorgen Sie für einen sicheren und aufgeräumten Arbeitsplatz. Entfernen Sie Gegenstände, die weggeschleudert werden können, aus dem Arbeitsbereich.
- Stellen Sie vor Beginn der Arbeit sicher, dass:
 - die Arbeitswerkzeuge und Bolzen nicht abgenutzt oder beschädigt sind. Zur Vermeidung einer Unwucht dürfen abgenutzte oder beschädigte Arbeitswerkzeuge und Bolzen nur satzweise ausgetauscht werden.

- die Hackwerkzeuge in ordnungsgemäßem Zustand sind
- alle Schraubverbindungen fest angezogen sind
- sich im Nahbereich keine weiteren Personen (Kinder) oder Tiere aufhalten
- hindernisfreies Rückweichen für Sie sichergestellt ist
- sicherer Stand gewährleistet ist.



Arbeiten mit der Bodenhacke


 Das Gerät kann zum Umgraben und Auflockern von Erdböden eingesetzt werden.

-  Verletzungsgefahr durch herumfliegende Teile! Achten Sie darauf, dass die Schutzabdeckung angebracht ist.
- Stellen Sie das Gerät an die Kante der zu bearbeitenden Fläche, in der Nähe der Steckdose.
- Legen Sie das Kabel nach jedem Wenden auf die gegenüberliegende, bereits bearbeitete, Seite. 
- Achten Sie darauf, das Gerät nicht zu überlasten.
 -  Bei Überlastung sinkt die Motordrehzahl, das Motorgeräusch verändert sich.
- Führen Sie das Gerät in einer angemessenen, gleichmäßigen Geschwindigkeit in geraden Linien über den Erdboden.
- Das Wenden und Heranziehen der Bodenhacke muss besonders vorsichtig durchgeführt werden.
- Stellen Sie sich beim Arbeiten an Hängen immer quer zur Steigung, achten Sie auf einen festen, sicheren Stand. Arbeiten Sie nicht an steilen Hängen.


 **Beachten Sie auf jeden Fall alle Sicherheitshinweise (siehe „Sicheres Arbeiten“).**





Arbeitstiefe

- Die Drehrichtung der Hackmesser zieht die Bodenhacke vorwärts. Durch Abbremsen dieser Vorwärtsbewegung kann die Arbeitstiefe (abhängig von der Bodenbeschaffenheit) erhöht werden.
-  Passen Sie die Arbeitstiefe entsprechend den Bodenverhältnissen an.
-  Bei dem Bearbeiten von stark wasserhaltigen lehmigen und tonigen Böden kann es passieren, dass sich der Boden verdichtet und das Abfließen des Wassers verhindert wird.

 **Verringern Sie die Arbeitstiefe, wenn der Motor überlastet wird (Motordrehzahl sinkt und Motorgeräusch verändert sich).**

Arbeitshinweise

-  **Halten Sie die Hände und Füße immer im sicheren Abstand zum rotierenden Werkzeug.**
- Halten Sie das Gerät beim Arbeiten immer mit beiden Händen sicher fest.

- Drücken Sie das Gerät am Handgriff herunter, bis es die gewünschte Arbeitstiefe erreicht hat. Üben Sie anschließend nur so viel Druck aus, um die Arbeitstiefe einzuhalten.
- Führen Sie das Gerät nicht direkt an Mauern oder Steinplatten entlang, da sonst die Hackwerkzeuge beschädigt werden.
-  Führen Sie das Gerät in einer angemessenen, gleichmäßigen Geschwindigkeit in geraden Linien über den Erdboden.
-  Um einen besonders lockeren und krümeligen Boden zu erzielen, empfiehlt es sich, den Boden mehrmals zu bearbeiten. Führen Sie den 2. Durchgang entweder im rechten Winkel zum 1. (A) oder parallel versetzt dazu 2. (B) durch.
 -  Arbeiten Sie an Hängen nur quer zum Gefälle (B)!
- Vorsicht beim Richtungswechsel oder Hindernissen! Führen Sie das Gerät vorsichtig herum.
-  Wenn die Hackmesser blockieren oder das Gerät ungewöhnlich stark vibriert, schalten Sie sofort den Motor aus und warten Sie bis die Hackmesser stillstehen. Überprüfen Sie das Gerät:
 - Ein blockiertes Getriebe kann zu Schäden führen.
 - Säubern Sie die Hackmesser mit geeigneten Hilfsmitteln. Legen Sie das Gerät dafür nach hinten auf den Boden
 - Ersetzen Sie beschädigte Hackmesser.

Elektronische Bremse

Das Gerät ist mit einer elektronischen Bremse ausgerüstet die nach dem Loslassen des Schaltergriffes (2) die Hackwerkzeuge innerhalb von 2 Sekunden stoppt.

Wartung und Reinigung



Vor jeder Wartungs- und Reinigungsarbeit:

- **Gerät ausschalten**
- **Stillstand der Hackmesser abwarten**
- **Netzstecker ziehen**

Weitergehende Wartungs- und Reinigungsarbeiten, als die in diesem Kapitel beschrieben, dürfen nur vom Kundendienst durchgeführt werden.

Zum Warten und Reinigen entfernte Sicherheitseinrichtungen müssen unbedingt wieder ordnungsgemäß angebracht und überprüft werden.

Nur Originalteile verwenden. Andere Teile können zu unvorhersehbaren Schäden und Verletzungen führen.

Wartung

Das Werkzeug steht nach dem Ausschalten nicht sofort still. Warten Sie, bevor Sie mit der Reparatur oder Wartung beginnen, bis alle Teile zum Stillstand gekommen sind. Netzstecker ziehen!

Damit eine lange und zuverlässige Nutzung des Gerätes gewährleistet ist, führen Sie die folgenden Wartungsarbeiten regelmäßig aus.

Überprüfen Sie das Gerät auf offensichtliche Mängel wie

- lose Befestigungen
- verschlissene oder beschädigte Bauteile
- richtig montierte und intakte Abdeckungen oder Schutzrichtungen.

Notwendige Reparaturen oder Wartungsarbeiten sind vor dem Einsatz des Gerätes durchzuführen.

Hackmesser auswechseln



Verletzungsgefahr! Tragen Sie beim Arbeiten an den Hackmessern Schutzhandschuhe.

Abgenutzte Hackmesser führen zu einer schlechten Leistung des Gerätes und einer Überlastung des Motors. Überprüfen Sie deshalb vor jedem Gebrauch den Zustand der Hackmesser.

Lassen Sie die Hackmesser bei Bedarf von Ihrem Kundendienst schärfen oder ersetzen Sie sie durch neue.

H Lösen Sie die Sechskantschrauben M8 x 40 und die Sechskantmutter M8. Ziehen Sie dann die Hackmesser (13, 14) von der Achse.

A Achten Sie auf die richtige Lage der Hackmesser! (Die Messerschneiden müssen in Fahrtrichtung zeigen)

Getriebe schmieren

i Schmieren Sie das Getriebe nach den ersten 20 Stunden, danach alle 40 – 50 Betriebsstunden.

➔ **H** Legen Sie das Gerät auf die Seite und demontieren Sie das Hackmesser (14).

➔ Entfernen Sie Schmutz und Fremdkörper vom Getriebegehäuse.

➔ **I** Entfernen Sie die Ablassschraube (15)

➔ **I** Setzen Sie die Fettpresse an dem Fetteinfüllstopfen (17) an.

➔ Drücken Sie etwas Fett hinein.

i Das Getriebe nicht ganz mit Fett befüllen. Durch die beim Betrieb entstehende Wärme dehnt sich das Fett aus. Es besteht die Gefahr, dass Dichtungen zerstört werden und Fett austritt, wenn das Getriebe ganz mit Fett gefüllt ist.

Verwenden Sie z. B. SHELL Albida Grease EP 2 oder ein vergleichbares Fett.

➔ **I** Überprüfen Sie den Dichtungsring (16) auf Beschädigungen und ersetzen Sie ihn, wenn erforderlich.

➔ **H** Bringen Sie die Ablassschraube (15) und das Hackmesser (14) wieder an.

Reinigung

i Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch sorgfältig, damit die einwandfreie Funktion erhalten bleibt.



Verletzungsgefahr! Tragen Sie beim Arbeiten an den Hackmessern Schutzhandschuhe.

- Entfernen Sie Verschmutzungen mit einem Lappen oder einer Bürste.
- Reinigen Sie das Gerät sofort nach Beendigung der Arbeit.
- Reinigen Sie die Unterseite des Gerätes und die Hackmesser.
- Reinigen Sie das Gehäuse, insbesondere die Lüftungsschlitze von anhaftendem Schmutz.
- Die Maschine nicht mit fließendem Wasser oder Hochdruckreinigern reinigen.
- Verwenden Sie für die Kunststoffteile keine Lösungsmittel (Benzin, Alkohol, usw.), da diese die Kunststoffteile beschädigen können.

Transport



Vor jedem Transport

- **Gerät ausschalten**
- **Stillstand des Schneidwerkzeugs abwarten**
- **Netzstecker ziehen.**

A Auch bei abgestelltem Motor können die Hackmesser beim Transport, z.B. über harten Untergrund, beschädigt werden.

Lagerung



Netzstecker ziehen.

- Bewahren Sie unbenutzte Geräte an einem trockenen, verschlossenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Sorgen Sie bei einer längeren Lagerung (z.B. während des Winters) dafür, dass das Gerät vor Frost und Korrosion geschützt ist.
- Beachten Sie vor einer längeren Lagerung folgendes, um die Lebensdauer der Maschine zu verlängern und ein leichtgängiges Bedienen zu gewährleisten:
 - Führen Sie eine gründliche Reinigung durch.
 - Behandeln Sie Metallteile nach jedem Gebrauch zum Schutz gegen Korrosion mit einem umweltschonenden, biologisch abbaubaren Sprühöl.

U Um das Gerät platzsparend zu lagern, können Sie den oberen Griffbügel (1) abklappen. Lösen Sie dazu die Flügelmutter (M6) soweit, dass sich der Griffbügel (1) herunterklappen lässt.

Mögliche Störungen



Vor jeder Störungsbeseitigung

- Gerät ausschalten
- Stillstand der Hackmesser abwarten
- Netzstecker ziehen

Nach jeder Störungsbeseitigung alle Sicherheitseinrichtungen wieder in Betrieb setzen und überprüfen.

| Störung | Mögliche Ursache | Beseitigung |
|--|---|---|
| Gerät läuft nicht | <ul style="list-style-type: none"> ➔ Kein Strom oder Stromausfall ➔ Verlängerungskabel defekt ➔ Netzstecker, Motor oder Schalter defekt ➔ Motorschutzschalter hat ausgelöst | <ul style="list-style-type: none"> ➔ Stromversorgung, Steckdose, Sicherung prüfen ➔ Verlängerungskabel überprüfen, defektes Kabel unverzüglich austauschen ➔ Netzstecker, Motor oder Schalter von einer konzessionierten Elektrofachkraft überprüfen oder reparieren lassen, bzw. durch Originalteile ersetzen lassen. 1. Arbeitstiefe zu groß ➔ Arbeitstiefe verringern 2. Hackmesser blockieren ➔ entfernen Sie die Blockierung Lassen Sie den Motor ca. 15 Minuten abkühlen bevor Sie weiterarbeiten |
| Das Gerät arbeitet mit Unterbrechungen | <ul style="list-style-type: none"> ➔ Verlängerungskabel defekt ➔ Interner Fehler ➔ Ein-/Ausschalter defekt | <ul style="list-style-type: none"> ➔ Verlängerungskabel überprüfen, defektes Kabel unverzüglich austauschen ➔ Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst ➔ Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst |
| Ungewöhnliche Geräusche | <ul style="list-style-type: none"> ➔ Hackmesser sind blockiert ➔ Lockere Schrauben, Muttern oder andere Befestigungsteile ➔ Schmiermittel fehlt ➔ Schmiermittel tritt aus | <ul style="list-style-type: none"> ➔ Entfernen sie die Blockierung ➔ Ziehen Sie alle Teile fest an, wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn die Geräusche weiterhin auftreten. ➔ Füllen Sie Schmiermittel auf. ➔ Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. |
| Ungewöhnliche Vibrationen | <ul style="list-style-type: none"> ➔ Hackmesser beschädigt oder stumpf ➔ Arbeitstiefe zu groß | <ul style="list-style-type: none"> ➔ wenden Sie sich bitte an den Kundendienst ➔ Verringern Sie die Arbeitstiefe |
| Unbefriedigendes Ergebnis | <ul style="list-style-type: none"> ➔ Stumpfe Hackmesser ➔ Arbeitstiefe zu gering | <ul style="list-style-type: none"> ➔ wenden Sie sich bitte an den Kundendienst ➔ Erhöhen Sie die Arbeitstiefe |











Bei weiteren Fehlfunktionen setzen Sie sich bitte mit unserem Kundendienst in Verbindung.

603
605
607
612
613
628



Bei Fragen: Tel. 0 82 22 / 414 708 –

Technische Daten

| | | |
|---|---|--|
| Typ / Modell | | BH 800 N |
| Baujahr | | siehe letzte Seite |
| Motorleistung P_1 |  | 800 W |
| Netzspannung / Frequenz |  | 230 V~ / 50 Hz |
| Absicherung |  | 10 A träge |
| Leerlaufdrehzahl n_0 |  | 400 min ⁻¹ |
| Arbeitsbreite |  | 280 mm |
| Durchmesser Arbeitswerkzeug |  | 200 mm |
| Messeranzahl |  | 16 |
| Hand-Arm-Vibration | | 1,415 m/s ² K=1,5 m/s ² |
| Schalldruckpegel L_{PA} | | 79,3 dB (A) K = 3 dB (A) |
| Schallleistungspegel L_{WA} (nach 2000/14/EG) gemessener Schallleistungspegel garantierter Schallleistungspegel | | 89,03 dB (A) 93 dB(A) K = 1,37 dB (A) |
| Abmaße | | ca. 1320 x 365 x 330 mm |
| Gewicht |  | ca. 7,9 kg |
| Schutzklasse |  | II (schutzisoliert) |
| Schutzart |  | IPX4 |

Garantie

Bitte beachten Sie die beiliegende Garantieerklärung.

ⓘ Keep the operating instructions in a safe place for future use.

ⓘ Pass the operating instructions on to all persons who work with the machine.



You may not start to operate the machine until you have read these operating instructions, observed all the instructions given and installed the machine as described!



This machine must not be operated / used by children, persons with restricted physical, sensory or mental abilities or a lack of experience and/or know-how or by persons who are not familiar with the instructions.



**The unit must not be operated by children or young people under 16 years of age.
National and local regulations may determine a different age restriction for the user.**



If the power cord (if available) of this machine is damaged, it must be replaced by a specific power cord that can be purchased from the manufacturer or customer service.

Extent of delivery

👉 After unpacking, check the contents of the box

- ▶ That it is complete
- ▶ Check for possible transport damage

1



- 1 pre-assembled device unit
- 1 Lower handle hoop
- 1 Upper handle hoop
- 1 screw bag
- 1 operating instructions
- 1 assembly and operating instruction sheet
- 1 warranty declaration

Report any damage or missing items to your dealer, supplier or the manufacturer immediately.

Packaging material can be recycled and should be brought to an eco-friendly recycling facility.

Contents

| | |
|--|----|
| Extent of delivery | 13 |
| EC Declaration of Conformity | 13 |
| Symbols on the machine / original instructions | 14 |
| Operating times | 14 |
| Proper use | 14 |
| Residual risks | 15 |
| Vibrations | 15 |
| Safety instructions | 15 |
| Description of device / spare parts | 17 |
| Assembly | 17 |
| Start-up | 18 |
| Before start of work | 18 |
| Working with the tiller | 18 |
| Maintenance and cleaning | 19 |
| Transport | 20 |
| Storage | 20 |
| Possible faults | 20 |
| Technical data | 21 |
| Guarantee | 21 |

EC Declaration of Conformity

No. (S-No.): 14266

according to EC directive: **2006/42/EC**

We,

Altrad Lescha Atika GmbH

Josef-Drexler-Str. 8; 89331 Burgau - Germany

herewith declare under our sole responsibility that the product

Bodenhacke (Tiller) type / model BH 800 N

Serial number: 000001 – 020000

is conform with the above mentioned EC directive as well as with the provisions of the guidelines below:

2014/30/EU, 2000/14/EC and 2011/65/EU.

Following harmonized standards have been applied:

EN 60335-1:2012+A11+A13:2017; EN 709:1997+A4;

EN 62233:2008; EN ISO 12100:2010;

EN 55014-1:2017; EN 55014-2:2015;

EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013

Conformity assessment procedure:

2000/14/EC - Appendix V.

| | |
|--|--------------|
| Measured level of the acoustic output L_{WA} | 89.03 dB (A) |
| Guaranteed level of the acoustic output L_{WA} | 93 dB (A) |

Keeping of technical documents at:














Altrad Lescha Atika GmbH – Technical department –
Josef-Drexler-Str. 8 – 89331 Burgau – Germany

i.A. 

Burgau, 28.04.2020

i.A. G. Koppenstein,
Engineering design management

Symbols machine

| | |
|--|---|
|  | Read and follow the operating instructions and safety advices before starting up the machine. |
|  | Wear eye and ear protection. |
|  | Protect against moisture. |
|   | Switch off the motor and disconnect the mains plug before performing cleaning, maintenance or repair work. |
|   | Beware of rotating blades or tines. Do not keep hands and feet near or under rotating parts while the machine is running. Caution: The hoeing tools stop delayed. |
|   | Danger – objects may be thrown out at high speed when motor is running - keep bystanders as well as pets and domestic animals away from the danger zone. |
|   | Keep the mains cable free from the tines or blades. Tines or blades may damage the cables and cause contact with live parts. When connecting cable is damaged or cut through immediately pull out the power plug. |
|  | This product complies with European regulations specifically applicable to it. |
|  | Electrical devices do not go into the domestic rubbish. Give devices, accessories and packaging to an ecofriendly recycling. |

According to the European Directive 2002/96/EC on electrical and electronic scrap, electrical devices that are no longer serviceable must be separately collected and brought to a facility for an environmentally compatible recycling.



Potential hazard or hazardous situation. Failure to observe these instructions may lead to injuries or cause damage to property.



Important information on proper handling. Not observing this instruction can lead to faults in the machine.



User information. This information helps you to use all the functions optimally.



Assembly, operation and servicing. Here you are explained exactly what to do.




A Please refer to the attached assembly and operating instruction sheet for references to figure numbers in the text.



Operating times

Please observe as well the regional regulations for noise protection.


Proper use

- This device is suited for dig over and mix up of ground areas on private house and hobby gardens.
- This machine is only designed for outdoor use (garden) and must be held with both hands during operation.
- The device is not allowed to be used in public gardens, parks, sports centres or at roadsides as well as in agriculture and forestry. The device is not allowed to be used in public gardens, parks, sports centres or at roadsides as well as in agriculture and forestry.
-  The device may not be used:
 - on plastered or gravelled areas
 Risk of injuries existing!
- Always use hoeing tools suited for the machine as designated in the operating instructions.
- The intended usage also includes compliance with the operating, servicing and repair conditions prescribed by the manufacturer and following the safety instructions included in the instructions.
- The relevant accident prevention regulations for the operation as well as the other generally acknowledged occupational medicine and safety rules must be complied with.
- Any other use is deemed not to be use as prescribed. The manufacturer is not liable for any type of damage resulting from this: the user bears the sole risk.
- Arbitrary modifications on the device exclude a liability of the manufacturer for damages of all kinds resulting from it.
- Only persons who are familiarised with the device and informed about possible risks are allowed to prepare, operate and service this device. Repair works may only be carried out by us or by a customer service agent nominated by us.
- Shut off engine and remove power cord before performing cleaning, maintenance or repair work.

Symbols original instructions

- The machine may not be used in a potentially explosive environment or be exposed to the rain.

Residual risks

 Even if used properly, residual risks can exist even if the relevant safety regulations are complied with due to the design determined by the intended purpose.

Residual risks can be minimised if the “Safety information” and the “Intended usage” as well as the whole of the original instructions are observed.

Observing these instructions, and taking proper care, will reduce the risk of personal injury or damage to the equipment.

- Risk injury of hands and feet if they come close to or under the rotating parts.
- Risk of injury of fingers and hands during assembly and cleaning activities on the blade drum.
- Stones and soil may be thrown off.
- Inhalation of dust (soil).
- Risk of injury by entangling and winding up roots, ropes, wires or pieces of clothing when contacting the hoeing tools.
- Risk of serious injuries when operating the machine without suited protective equipment.
- Risk of injury to the fingers and hands, when carrying out assembly work and cleaning on the hoeing tools.
- Contact of the skin with operating substances (gasoline/oil)
- Risk of injury to the hands and feet when transporting the unit.
- Noncompliance with safety instructions may result in injuries of the operator or property damages.
- Danger resulting from electric current, if improper connecting wires are used.
- Touching live parts of opened electrical components.
- Impairment of hearing when working on the machine for longer periods of time without ear protection.

In addition, in spite of all the precautionary measures taken, non-obvious residual risks can still exist.


Vibrations (hand arm vibrations)

1.415 m/s²; K = 1.5 m/s²

Measuring uncertainty K = 1,5 m/s²

The indicated vibration emission level has been measured according to a standardised test method and can be used to compare power tools.

It can also be used for an initial estimate of the vibration exposure.

 **The actual vibration emission level during the use of the machine may differ from that indicated in the operating instructions or indicated by the manufacturer.**

This may be caused by the following factors to be minded before and during the use:

- Proper use of the machine
- Correct operating of the machine
- Proper condition of the machine for use
- Sharpness and correct assembly of the hoeing tools

- Proper assembly of the operating handles on the machine body

When you feel uncomfortable or notice discoloration of skin on your hands during the use of the machine, stop working immediately. Observe sufficient break times to rest. Failure to have sufficient break times may result in a hand-arm vibration syndrome.

The extent of exposure depending on the type of work or machine use should be estimated and appropriate breaks taken. In this way, the extent of exposure can be considerably reduced over the entire work time. Minimise the risk caused by vibrations. Maintain this machine according to the instructions in the manual.

Avoid the use of this machine at temperatures under 10°C. Create a work schedule in order to minimise vibration exposure.



Safety instructions



The device can be dangerous when used improperly. The use of electrical tools requires the observation of basic safety precautions to eliminate risk of fire, electrical shock and personal injuries.

Before commissioning this product, read and keep to the following advice. Also observe the preventive regulations of your professional association and the safety provisions applicable in the respective country, in order to protect yourself and others from possible injury.



Pass the safety instructions on to all persons who work with the machine.





Keep these safety instructions in a safe place.

- Make yourself familiar with the equipment before using it, by reading and understanding the original instructions.
- Be attentive. Be careful what you do. Behave sensibly when working. Do not use the device when you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medicaments. One moment of carelessness when using the device can result in serious injuries.
- Do not use the device for purposes it is not intended for (see “Intended use”).
- Familiarize yourself with your environment and pay attention to possible dangers which you may not be able to hear because of the motor noise.
- Within his area of work the operator is responsible for third parties.
- Children must be supervised to make sure that they do not play with the device.
- Keep bystanders and animals away from your working area. Do not allow other persons, especially children, to touch the tool or cable.
- Switch off the machine if persons, in particular children or pets, are close to you or if you change your working area.
- Never leave the device unattended.
- Wear protective clothing:
 - safety goggles


- ear protection (Sound intensity level at workplace can exceed 85 dB (A))
- Dust mask with work activities generating dust
- Wear suitable work clothes:
 - do not wear loose-fitting clothes or jewellery; they can catch in moving parts.
 - Solid shoes or boots with a nonskid sole
 - Trousers to protect the legs
 - Hairnet in case of long hair
- Do not work with the device barfooted or only with thongs on your feet.
- Take into consideration environmental influences:
 - Do not use the device in moist or wet ambience.
 - Do not expose the device to rain.
 - Do not work directly near swimming pools or garden ponds
 - Do only work with sufficient visibility conditions. Provide for good illumination.
 - Do not operate the device when the ground is wet, if possible.
- Before working, remove all foreign objects (e.g. stones, branches, wires, etc.). While working watch out for further foreign objects.
- If you come across to foreign objects, power off the device, disconnect the mains plug and remove those foreign objects. However before you restart the device, check it for possible damages and have it repaired if necessary.
- Do not overload the device! You work better and safer in the given performance range.
- Only operate the machine with complete and correctly attached safety equipment (e.g. blade guard) and do not alter anything on the machine that could impair the safety.
- Do not modify the device or parts of the device respectively.
- Before turning on the motor, make sure that your feet are at a safe distance from the cutting tools.
- Never keep hands or feet close to or under rotating parts. Keep away from the ejection slot.
- Work very careful on difficult soils (stony, hard, etc.). Reduce the working speed and firmly hold the machine.
- Pay attention to sure footing especially when working on slopes or on wet ground and keep your balance at all times. Guide the device only a walking speed.
- Do not work on steep slopes.
- When working on slopes, always work perpendicular to the slope and never up and down.
- Be especially careful when changing the operating direction on a slope.
- Observe the safety distance given by the handle bar.
- Always push the device forward while it is operating. Do not pull it to yourself or behind you.
- While the motor is running, do not
 - lift or carry the device about
- Caution! The tool runs after. Do not try to slow down the tool by hand.
- Make sure that the protective cover is properly attached.
- Turn off the device and wait until the tools are stationary when:
 - tilting the device
 - crossing hard ground
 - transporting the device to and from the work area
- Switch the machine off and remove the mains plug from the socket when
 - carrying out repair works
 - maintenance and cleaning
 - removing malfunctions and blockages
 - transport and storage
 - leaving unattended (even during short interruptions)
 - when the device begins to exhibit unusual vibrations
 - when you have hit an obstacle with the device.
- Do not wash down device with water. (origin of danger electric current).
- Store unused equipment in a dry, locked place out of the reach of children.
- Check the machine for possible damage:
 - Before continuing to use the machine, the protective devices must be inspected to ensure that they work perfectly and with their intended function.
 - Check whether movable parts function perfectly and do not stick or whether parts are damaged. All parts must be correctly installed and fulfil all conditions to ensure perfect operation.
 - Damaged guards and parts must be properly repaired or exchanged by a recognized, specialist workshop; insofar as nothing else is stated in the instructions for use.
 - Damaged or illegible safety warning labels should be replaced immediately.
- Maintain your device with care:
 - Ensure that all nuts, bolts and screws are tight.
 - Make sure that the ventilation apertures are free.
 - Keep handles free of oils and grease.
 - Follow the maintenance instructions.





Electrical safety

- Design of the connection cable according to IEC 60245 (H 07 RN-F) with a core cross-profile section of at least
 - 1.5 mm² for cable lengths up to 25 m
 - 2.5 mm² for cable lengths over 25 m
- Long and thin connection lines result in a potential drop. The motor does not reach any longer its maximal power; the function of the device is reduced.
- Plugs and coupler outlets on connection cables must be made of rubber, non-rigid PVC or other thermoplastic material of same mechanical stability or be covered with this material.
- The connector of the connection cable must be splash-proof.
- When running the connection line observe that it does not interfere, is not squeezed, bended and the plug connection does not get wet.
- Wind off completely the cable when using a cable drum.
- Do not drive the device across the extension cable. Make sure that it is behind you in a secure position. Place the cable on a path or area that has already been worked. 
-  Do not use the cable for purposes for which it is not meant. Protect the cable against heat, oil and sharp edges. Do not use the cable to pull the plug from the socket.


- Protect yourself against electric shocks. Avoid touching earthed parts with your body (e.g. pipes, heating apparatus, cookers, fridges etc.).
- This device generates an electromagnetic field during operation. Such a field may affect active or passive medical implants under certain circumstances. To reduce the risk of serious injuries we recommend persons who carry medical implants to consult their doctor and the manufacturer of the medical implant before operating this device.
- Regularly check the extension cables and replace them if they are damaged.
- Do never connect a damaged cable to the mains. Do not touch a damaged cable before it is disconnected from the mains. A damaged cable may cause contact with live parts.
- Do not use any defective connection cables.
- When working outdoors, only use extension cables especially approved and appropriately labelled for outdoor use.
- Do not set up any provisional electrical connections.
- Never bypass protective devices or deactivate them.
- Only hook up the machine by means of a fault-current circuit breaker (30 mA).

 The electrical connection or repairs to electrical parts of the machine must be carried out by a certified electrician or one of our customer service points. Local regulations – especially regarding protective measures – must be observed.

 Repairs to other parts of the machine must be carried out by the manufacturer or one of his customer service points.

 Use only original spare parts, accessories and special accessory parts. Accidents can arise for the user through the use of other spare parts. The manufacturer is not liable for any damage or injury resulting from such action.

Description of device / spare parts

 **A** Please refer to the attached assembly and operating instruction sheet.

| Pos. | Denomination | Order-no. |
|------|-------------------------|-----------|
| 1 | Upper handle hoop | 381856 |
| 2 | Switch handle | |
| 3 | Safety knob | |
| 4 | Switch-plug combination | 381855 |
| 5 | Cable strain relief | 381858 |
| 6 | Cable clip | 381859 |
| 7 | Lower handle hoop | 381857 |
| 8 | Body cover | |
| 9 | Screw bag | 381853 |
| 10 | Safety label | 381854 |
| 11 | Handle hoop holder | 381861 |
| 12 | Protective cover | |
| 13 | Hoeing tool - right | 381859 |
| 14 | Hoeing tool - left | 381860 |



Assembly

Safety switch

- B** Open the holder for the switch-plug combination (4). Slide the switch-plug combination (4) over the holes on the upper handle hoop (1) and secure it using the provided screws (2x ST3.9x19).

Handle hoop

- C** Secure the lower handle hoop (7) on the hoop holders (11) on the motor housing. Use the supplied fasteners (2x screw M5x25, 2x lock nut M5).
- D** Fasten the upper handle hoop (1). Use the supplied fasteners (2x screw M6x45, 2x flying nut M6). Fix the cable on the handle hoop using the cable clips (6). Make sure that the cable has enough free motion.
- E** Attach the cable strain relief (5) on the lower handle hoop (7).

Start-up

Mains connection

Compare the voltage given on the machine model plate e.g. 230 V with the mains voltage and connect the machine to the relevant and properly earthed plug.

Connect the machine via a circuit breaker switch (residual-current-operated circuit switch) 30 mA.


- Design of the connection cable according to IEC 60245 (H 07 RN-F) with a core cross-profile section of at least
 - 1.5 mm² for cable lengths up to 25 m
 - 2.5 mm² for cable lengths over 25 m

Mains fuse

10 A inert 

Mounting of the extension cable


- E** Plug the female connector of the extension cable on the male connector of the switch-connector combination (4). Thread the extension cable through the strain relief (5) as a loop and hang it up.

 Make sure that the extension cable has enough free motion.

Switching on / off

Do not use any device where the switch can not be switched on and off. Damaged switches must be repaired or replaced immediately by the customer service.

The device is equipped with a safety circuitry preventing inadvertent switching on.

 Only start the machine when it is placed on a flat ground area without obstacles.

Switching on

Tilt the device slightly towards you.

- F** Push the safety button (3) and keep it depressed.
Next, pull the switch lever (2) toward the handle (1). The device starts and the blade drum can rotate freely.

i Now release the safety button (3).

Switching off

When you release the switch lever (2) it returns automatically to its original position.

Motor protection

The motor is equipped with a protective circuit breaker and switches off automatically in case of overloading. After a cooling-down break (approx. 15 min), the motor may be restarted.

- ⚠** Release the switch lever (2) because the device will otherwise restart immediately after it has cooled down.
Risk of injury!

Before start of work

⚠ Before starting any work ensure the following:

- You may not start to operate the machine until you have read these operating instructions, observed all the instructions given and installed the machine as described!
- Provide for a safe and cleaned workplace. Remove from the working area objects which might be thrown off.
- Before starting your work make sure that:
 - the tools and bolts are not worn or damaged. To avoid any unbalance worn or damaged tools and bolts must only be replaced as a whole set.
 - the hoeing tools are in a proper condition
 - all screw connections are firmly tighten
 - no other persons (children) or animals stay close the working area
 - you can always step back without any barriers,
 - you have always a secure standing position.

Working with the tiller

👉 The device can be used for digging over and for mixing up of ground areas.

- ⚠** Risk of injury by flying around objects.
Make sure that the blade guard is attached.

- Place the device at the edge of the ground near the receptacle.
- Move the cable after each turn to the opposite already worked side. ➔ **G**
- Make sure not to place excessive strain on the device.
i In case of excessive strain, the motor speed drops and the motor noise changes.
- Move the device at an appropriate uniform speed in straight lines across the ground.
- Be especially careful when turning and pulling up the device device.

- When working on slopes, always position yourself perpendicular to the incline and ensure safe footing. Do not work on steep slopes.

⚠ In any case, adhere to all safety notes (see "Safe working").

Working depth

- The sense of rotation of the hoeing tools drives the device in forward direction. It is possible to increase the working depth (depending on the soil conditions) by deceleration of this forward movement.

i Adjust the working depth to the relevant soil conditions.

i When working in very wet loamy and clayey soils it may happen that the soil is compacted and water draining is prevented.

- ⚠** Reduce the working depth when the motor is overloaded (motor speed drops and motor noise changes).

Work instructions

⚠ Always keep your hands and feet at a safe distance to the rotating tool.

- Always hold the machine firmly with both hands when working.
- Push the device down using the handle until your desired working depth is reached. Then, exercise only the pressure that is needed to keep the working depth.
- Do not operate the machine directly along walls or pavers. Otherwise the toeing tools may be damaged.
- **G** Operate the machine with a reasonable uniform speed in straight lines across the soil.
- **G** To achieve a very loose and crumbly soil it is recommended to work the soil several times. Perform the 2nd pass either perpendicular to the 1st one (A) or parallel to it but offset (B).
i When working on slopes work only perpendicular to them (B)!
- Be careful when changing the direction or on obstacles! Guide the machine around carefully.
- **⚠** If the toeing tools are blocked or you feel too much vibration on the machine, immediately stop the engine and wait until the toeing tools come to a dead stop. Check the machine:
 - Clean the hoeing tools using suited aids. For this, tilt the machine backwards and lay it on its steering handles.
 - Replace any damaged hoeing tools (sets of tines).

Electronic brake

The device is equipped with an electronic brake that stops the hoeing tools within 2 seconds from releasing the switch handle (2).

Maintenance and cleaning



Before each maintenance and cleaning work:

- switch off device
- wait until the hoeing tools is stationary
- pull out main plug

Maintenance and repair work other than those described in this chapter is only allowed to be carried out by service staff.

For maintaining and cleaning, removed security devices must unconditionally be mounted properly and proved again.

Only use genuine spare parts. Other than genuine parts may result in unpredictable damages and injury.

Maintenance

The tool will not come to a standstill immediately after cut-off. Before starting any service work wait until all parts are stationary.

Pull out mains plug.

To guarantee a long and reliable usage of the product carry out the following maintainance works regularly.

Check the device for obvious defects such as

- loose fastening elements
- worn or damaged components
- correctly assembled and faultless covers and protective devices.

Necessary repair works or maintainance have to be carried out before using the machine.

Replacing the hoeing tools



Risk of injury! Wear protective gloves when working on the hoeing tools.

Worn blades reduce the performance of the device and put excessive strain on the motor. Therefore check the condition of the blades before each use.

Have the hoeing tools sharpened by your service workshop or replace them by new ones if required.

H Remove the hexagon screws M 8 x 40 and the hexagon nuts M 8. Pull then the hoeing tools (13, 14) from the axle.

A Pay attention to the correct position of the hoeing tools. (The tool blades must show towards the working direction.)

Lubricate the gearbox

i Lubricate the gear after the first 20 operating hours, then every 40-50 operating hours.

- ➔ **H** Put the device on its side and remove the hoeing tool (14).
- ➔ Clean the gear housing from dirt and foreign objects.
- ➔ **I** Remove the drain plug (15).
- ➔ **I** Put the grease gun onto the grease filling plug (17).
- ➔ Press some grease in.

i Do not fully fill the gearbox. Grease expands due to heat generated during operation. There is the risk of damages to seals and grease leakage when the gearbox is fully filled with grease.

Use SHELL Albida Grease EP 2, for example, or an equivalent grease brand.

- ➔ **I** Check the sealing ring (16) for damages and replace it if required.
- ➔ **H** Re-install the drain plug (15) and the hoeing tool (14).

Cleaning

i Clean the device carefully after each use to ensure faultless function to be maintained.



Risk of injury! Wear protective gloves when working on the hoeing tools.

- Remove the dirt with a cloth or brush.
- Clean the device immediately after finishing the work.
- Clean the bottom of the device and the sets of tines.
- Clean the housing, especially the vent slots, from dirt stuck to it.
- Do not clean the machine with running water or high-pressure cleaners.
- Do not use solvents for the synthetic parts (petrol, alcohol, etc.) as these can damage the synthetic parts.

Transport



For each Transport

- switch off device
- wait until the cutting device does not longer move
- pull out mains plug



The sets of tines can be damaged during transport, e.g. on hard ground, even when the motor is switched off. Therefore carry the device.

Storage



Pull out main plug.

- Store unused equipment in a dry, locked place out of the reach of children.
- In case of extended storage (e.g. during winter) ensure that the device is protected against frost and corrosion.
- Before extended storage, please observe the following to increase the service life of the device and to ensure smooth operation:
 - thoroughly clean the device
 - Treat metal parts after each use against corrosion using an environmentally friendly biologically degradable spray oil.



To store the device space-saving it is possible to fold down the upper handle hoop (1). For this, loosen the thumb nut (M6) until you can fold down the handle hoop (1).

Possible faults











**Before each fault clearance**

- switch off device
- wait until the hoeing tools is stationary
- pull out main plug

 After each fault clearance, put into operation and recheck all security installations.

| Fault | Possible cause | Remedy |
|--|---|---|
| Device doesn't start | ↻ No power | ↻ Check power supply, power socket and fuse protection |
| | ↻ Extension cable defect | ↻ Check extension cable, exchange defect cable immediately |
| | ↻ Main plug, motor or switch defect | ↻ Have main plug, motor or switch checked by an approved electrician or replaced by original spare parts |
| | ↻ Protective motor switch has tripped | 1. Excessive working depth ↻ reduce the working depth 2. Hoeing tools blocked ↻ remove the blockage ↻ Allow the motor to cool down approx. 15 minutes before continuing to work |
| The device operates with interruptions | ↻ Extension cable defect | ↻ Check extension cable, exchange defect cable immediately |
| | ↻ Internal fault. | ↻ Please contact the after sales service. |
| | ↻ ON/OFF button defective. | ↻ Please contact the after sales service. |
| Unusual sounds | ↻ Sets of tines are blocked | ↻ Remove the blockage |
| | ↻ Loose screws, nuts or other fasteners | ↻ Tighten all parts; contact customer service if the noises continue to occur. |
| | ↻ Lack of lubricant | ↻ Refill lubricant. |
| | ↻ Lubricant emerges | ↻ Please contact the after sales service. |
| Unusual vibrations | ↻ Sets of tines damaged or dull | ↻ Please contact the after sales service. |
| | ↻ Excessive working depth | ↻ Reduce the working depth. |
| Unsatisfactory result | ↻ Dull sets of tines | ↻ Please contact the after sales service. |
| | ↻ Insufficient working depth | ↻ Increase the working depth. |

Technical data

| | | |
|---|---|--|
| Type / Model | | BH 800 N |
| Year of construction | | see last page |
| Motor power P_1 |  | 800 W |
| Mains voltage / Mains frequency |  | 230 V~ / 50 Hz |
| Mains fuse |  | 10 A inert |
| No-load speed n_0 |  | 400 min ⁻¹ |
| Working width |  | 280 mm |
| Diameter of working tools |  | 200 mm |
| Number of blades |  | 16 |
| Hand-arm vibration | | 1.415 m/s ² K = 1.5 m/s ² |
| Sound levels at the work-place L_{PA} | | 79.3 dB (A) K = 3 dB (A) |
| Sound levels L_{WA} (according to 2000/14/EC) measured sound power level guaranteed sound power level | | 89.03 dB (A) 93 dB (A) K = 1.37 dB (A) |
| Dimensions | | approx. 1320 x 365 x 330 mm |
| Weight |  | approx. 7.9 kg |
| Protection class |  | II (protective insulated) |
| Degree of protection |  | IPX4 |

Guarantee

Please observe the enclosed terms of guarantee.

❗ Conserver ces notices d'utilisation pour toute utilisation future.

❗ Communiquer la notice d'instructions à l'ensemble des personnes qui travaillent avec l'appareil.



Vous ne devez pas mettre la machine en route avant d'avoir lu attentivement ce mode d'emploi, d'avoir observé toutes les informations indiquées et d'avoir monté la machine tel que cela est décrit



Les enfants, les personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou une expérience ou des connaissances insuffisantes ou des personnes qui ne sont pas familiarisées avec les consignes ne sont pas autorisés à manipuler/ utiliser l'appareil.



L'utilisation de l'appareil est interdite pour les enfants et adolescents de moins de 16 ans.

Les réglementations nationales et locales en vigueur peuvent prévoir une limite d'âge différente pour son utilisation.



L'utilisation de l'appareil est interdite pour les enfants et adolescents de moins de 16 ans.

Les réglementations nationales et locales en vigueur peuvent prévoir une limite d'âge différente pour son utilisation.

Etendue de la fourniture

👉 Après le déballage de la machine, vérifiez le contenu du carton quant à

- ▶ l'intégralité des pièces
- ▶ la présence éventuelle de dommages dus au transport.

1



- 1 unité de l'appareil pré-montée
- 1 poignée étrier supérieure
- 1 poignée étrier inférieure
- 1 sachet de vis
- 1 notice d'instructions
- 1 fiche de montage et d'utilisation
- 1 déclaration de garantie

Informez immédiatement le revendeur, le transporteur et / ou le fabricant en cas de réclamation. Sachez que les réclamations ultérieures ne sont plus acceptées.

Les emballages sont recyclables et doivent être récupérés pour retraitement conforme aux impératifs écologiques.

Sommaire

| | |
|--|----|
| Etendue de la fourniture | 22 |
| Déclaration de conformité CE | 22 |
| Symboles figurant sur la notice d'instructions | 22 |
| Symboles figurant sur l'appareil | 23 |
| Horaires d'utilisation | 23 |
| Utilisation conforme | 23 |
| Risques résiduels | 23 |
| Vibrations | 24 |
| Consignes de sécurité | 24 |
| Description de la machine / pièces de rechange | 26 |
| Assemblage | 26 |
| Mise en service | 26 |
| Avant le début des travaux | 27 |
| Travail avec la bineuse | 27 |
| Entretien et nettoyage | 28 |
| Transport | 29 |
| Stockage | 29 |
| Défauts possibles | 30 |
| Caractéristiques techniques | 31 |
| Garantie | 31 |

Déclaration de conformité CE

N°. (S-No.): 14266

Conformément à la directive CE: **2006/42/CE**

Par la présente, nous

Altrad Lescha Atika GmbH

Josef-Drexler-Str. 8; 89331 Burgau – Germany

déclarons sous notre responsabilité exclusive que le produit

Bodenhacke (bineuse) type / modèle BH 800 N

Numéro de série : 000001 – 020000

est conforme aux dispositions de la directive CE susnommée ainsi qu'aux dispositions des directives suivantes :

2014/30/UE, 2000/14/CE et 2011/65/UE.

Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées :

EN 60335-1:2012+A11+A13:2017; EN 709:1997+A4;

EN 62233:2008; EN ISO 12100:2010;

EN 55014-1:2017; EN 55014-2:2015;

EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013

Procédé d'évaluation de la conformité:

2000/14 CE - Annexe V

| | |
|---|--------------|
| Niveau de puissance sonore mesuré L_{WA} | 89,03 dB (A) |
| Niveau de puissance sonore garanti L_{WA} | 93 dB (A) |

Conservation de la documentation technique :

Altrad Lescha Atika GmbH – Technique Bureau –

Josef-Drexler-Str. 8 – 89331 Burgau – Germany

i.A.

Burgau, 28.04.2020

i.A. G. Koppenstein,
Direction du bureau d'études

Symboles figurant sur l'appareil

| | |
|--|---|
|  | Avant la mise en service, lire et respecter la notice d'instructions et les consignes de sécurité. |
|  | Porter des lunettes de protection et un casque antibruit. |
|  | Protéger la machine contre l'humidité. |
|  | Arrêter le moteur et débrancher la fiche de contact avant toute opération d'entretien, de remise en état ou de nettoyage. |
|  | |
|  | Faire attention aux couteaux et dents en rotation. Ne pas tenir les mains ou les pieds à proximité des éléments en rotation lorsque la machine tourne. Attention, les outils de binage tournent encore un peu! |
|  | |
|  | Les pièces éjectées représentent un danger lorsque que le moteur est en marche – les personnes étrangères ainsi que les animaux domestiques et d'élevage doivent rester à l'écart de la zone dangereuse. |
|  | |
|  | Eloigner le câble électrique des dents et des couteaux. Les dents et les couteaux risquent d'endommager le câble et d'établir un contact avec les pièces sous tension. Retirer immédiatement la fiche du secteur lorsque le câble de connexion est endommagé. |
|  | |
|  | Le produit est conforme aux directives européennes applicables. |
|  | Ne jamais jeter un appareil électrique aux ordures ménagères. Les appareils, les accessoires et les emballages doivent être recyclés de façon non polluante. |

Conformément à la directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, les appareils électriques ne pouvant plus être utilisés doivent être collectés séparément et recyclés d'une manière respectueuse de l'environnement.

Symboles figurant sur la notice d'instructions



Danger imminent ou situation dangereuse.

L'inobservation de ces indications génère des risques de blessures ou d'endommagements matériels.



Indications importantes pour un emploi conforme à l'usage prévu. L'inobservation de ces indications peut provoquer des défauts de fonctionnement.



Indications pour l'utilisateur. Ces indications sont d'une aide précieuse pour un emploi optimal des différentes fonctions.



Montage, exploitation et maintenance. Ce symbole attire votre attention sur ce que vous devez faire.




A Consultez la fiche de montage et d'utilisation ci-jointe lorsque le texte fait référence au numéro d'un schéma.



Horaires d'utilisation


Veillez également respecter le règlement de protection sonore régional.

Utilisation conforme

- L'appareil convient pour retourner et ameublir la terre des sols dans les jardins privés et d'agrément.
- Cette machine est exclusivement destinée à être utilisée à l'extérieur (jardin) et doit être retenue avec les deux mains pendant le travail.
- L'appareil ne doit pas être utilisé dans les espaces publics, les parcs, les terrains de sport, les voies publiques, ni pour l'agriculture ou la sylviculture.
-  Ne pas utiliser l'appareil :
 - sur des surfaces pavées ou gravellées
 Danger de blessures !
- Seuls les outils de binage appropriés pour la machine tels qu'ils sont nommés dans la notice d'instructions peuvent être utilisés.
- Un emploi conforme à l'usage prévu implique notamment aussi l'observation des instructions de service, de maintenance et de réparation du fabricant et le respect des consignes de sécurité contenues dans ces instructions.
- Les prescriptions de prévention des accidents applicables au site d'exploitation ainsi que les dispositions de médecine du travail et de sécurité technique générales sont à respecter.
- Toute utilisation divergente de la machine est considérée comme emploi non conforme à l'usage prévu. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages en résultant : le risque incombe exclusivement à l'utilisateur.
- Toute modification effectuée sur l'appareil rend nulle la responsabilité du constructeur pour les dommages de toute nature en résultant.

- L'appareil ne doit être utilisé, entretenu et ajusté que par des personnes connaissant l'appareil et averties des risques. Les réparations demeurent strictement réservées à notre SAV ou à un service après-vente nommé par nos soins.
- Arrêter le moteur et retirer l'embout de la bougie avant toute opération d'entretien, de remise en état ou de nettoyage.
- Une utilisation de la machine en environnement explosif et son exposition à la pluie sont interdites.

Risques résiduels

 Même un emploi conforme à l'usage prévu et le respect des consignes de sécurité applicables en la matière ne sauraient exclure tous les risques résiduels générés par la construction et l'emploi de la machine, notamment.

Les risques résiduels sont minimisés en respectant les « consignes de sécurité » et un « emploi conforme à l'usage prévu » comme toutes les indications des présentes instructions de service.

La prise de conscience et la prudence réduisent les risques de blessures et d'endommagements.

- Risque de blessures des mains et pieds à proximité ou en dessous des éléments en rotation.
- Projections de cailloux et de mottes de terre.
- Inhalation de poussière (terre).
- Risques de blessure dus à la prise et l'enroulement de racines, cordes, fils de fer ou pièces de vêtement en cas de contact avec les rouleaux à lame.
- Risque de blessures intérieures et extérieures graves en utilisant la machine sans porter les équipements de protection corrects.
- Risque de blessure aux doigts et aux mains lors d'opérations de montage et de nettoyage des outils de binage.
- Contact de la peau avec les matières consommables (essence, huile)
- Risque de blessure aux mains et aux pieds pendant le transport de l'appareil.
- Les mesures de sécurité ignorées ou omises peuvent occasionner des blessures ou des endommagements.
- Dangers d'électrocution en cas d'utilisation de câbles de raccordement non conformes.
- Contact avec des pièces sous tension de composants électriques ouverts.
- Endommagement de l'ouïe en cas de travaux d'une certaine durée sur la machine sans protection acoustique.

Il se pourrait donc que des risques résiduels non apparents persistent bien que toutes les mesures de protection aient été prises.


Vibrations (des bras et des mains)

0,862 m/s²; K = 1,5 m/s²

Imprécision de mesure K = 1,5 m/s²

La valeur d'émissions de vibrations a été mesurée selon un procédé normalisé et peut être utilisée pour comparer un outil électrique à un autre.

La valeur d'émission de vibrations indiquée peut également être utilisée pour effectuer une évaluation d'exposition préliminaire.

 **La valeur d'émission de vibrations réellement présente pendant l'utilisation de machines peut différer de celle indiquée dans la notice d'instructions ou par le constructeur de la machine.**

Cette différence peut être provoquée par différents facteurs d'influence qui doivent être pris en compte avant et/ou pendant toute utilisation de la machine :

- la machine est-elle utilisée de façon conforme ?
- le mode d'affûtage ou de coupage est-il correct par rapport au matériau traité ?
- l'état fonctionnel de la machine est-il correct ?
- l'état d'affûtage des outils de binage est-il correct ou les bons outils de binage sont-ils montés ?
- les bras de commande sont-ils montés fermement sur le carter de la machine ?

Lorsque vous constatez un sentiment désagréable ou une coloration de la peau des mains pendant l'utilisation de la machine, arrêtez le travail immédiatement. Faites suffisamment de pauses.

Effectuez une estimation du degré de charge par rapport au travail et à l'utilisation de la machine afin de faire le nombre de pauses correspondant. De cette façon, vous pouvez diminuer sensiblement le degré de charge pendant tout l'horaire de travail. Minimisez le risque de vibrations auquel vous vous exposez. Entretenez la machine conformément aux consignes de travail données dans la notice d'utilisation.

Évitez d'utiliser la machine à des températures de 10°C ou moins. Établissez un plan de travail qui vous permet de limiter la charge de vibrations.



Consignes de sécurité



En cas d'utilisation non-conforme, l'appareil peut constituer un danger. L'utilisation des outillages électriques impose certaines mesures de sécurité générales afin d'exclure les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures de personnes.

Avant toute mise en service de ce produit, lire et respecter les indications suivantes et les règlements de prévention d'accident de l'association préventive des accidents du travail, particulièrement les règlements de sécurité en vigueur dans les pays respectifs afin d'éviter tout risque d'accident possible.



Remettez les consignes de sécurité à toute personne devant travailler avec la machine.



Conservez ces consignes de sécurité avec soin.

- Avant l'utilisation, familiarisez-vous avec l'appareil à l'aide des instructions de service.
- Soyez attentif. Veillez à ce que vous faites. Travaillez de façon raisonnable. N'utilisez pas l'équipement si vous êtes fatigué ou sous l'emprise de drogues, d'alcool ou de

médicaments. La moindre inattention pendant l'utilisation de l'équipement peut provoquer de graves blessures.

- Ne pas utiliser l'appareil à des fins non appropriées (voir « Emploi conforme à l'usage prévu »).
- Se familiariser avec l'environnement de la zone de travail et veiller aux dangers potentiels rendus inaudibles par le bruit du moteur.
- L'utilisateur est responsable de la machine à l'égard de tiers dans la zone de travail.
- Surveiller les enfants afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec la machine.
- Eloigner d'autres personnes et des animaux de votre espace de travail.
Ne pas laisser toute personne étrangère, particulièrement les enfants, toucher le câble ou l'appareil.
- Arrêtez l'utilisation de la machine à proximité d'autres personnes, notamment d'enfants ou d'animaux domestiques, et lorsque vous changez de zone de travail.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance.
- Portez des vêtements de protection personnelle
 - Lunettes de protection
 - Protection acoustique (le niveau de pression sonore au poste de travail peut être supérieur à 85 dB (A))
 - Porter un masque anti-poussière lors de travaux produisant de la poussière
- Portez des vêtements de protection appropriés !
 - pas d'habits larges ou de bijoux que la machine pourrait entraîner.
 - chaussures solides ou bottes à semelle antidérapante
 - pantalons longs pour protéger les jambes
 - porter un filet à cheveux pour les cheveux longs
- Ne jamais travailler avec la machine pieds nus ou en sandales légères.
- Prenez les conditions environnantes en considération:
 - Ne pas utiliser la machine dans un environnement humide.
 - Ne pas exposer l'appareil à la pluie.
 - Ne pas travailler à proximité directe de piscines ou d'étangs de jardin.
 - Ne travailler qu'avec une vue suffisante ; veillez au bon éclairage de la zone de travail.
 - Eviter de travailler avec la machine sur le sol mouillé.
- Enlever tout corps étranger avant de commencer le travail (par ex. les cailloux, les branches, les bouts de fil). Veiller aux autres corps étrangers pendant le travail.
- Si vous tombez par hasard sur des corps étrangers, éteignez l'appareil, tirez la prise de courant et retirez le corps étranger. Avant de remettre l'appareil en marche, vérifier les éventuels endommagements et faire effectuer les réparations nécessaires.
- Ne pas surcharger la machine ! Elle travaille mieux et avec une sécurité accrue dans la plage indiquée.
- Utiliser la machine uniquement lorsque les dispositifs de protection sont complets, en place et correctement montés (par ex. la protection de lames), et ne pas effectuer des modifications qui pourraient compromettre la sécurité.
- Ne pas modifier l'appareil ou des parties ou pièces de l'appareil.
- Avant de mettre le moteur en route, veiller à ce que vos pieds se situent à une distance suffisante des outils de coupe.
- Ne jamais tenir les mains et les pieds à proximité ou sous les éléments en rotation. Toujours s'éloigner de l'ouverture d'éjection.
- Soyez extrêmement attentif lorsque vous travaillez sur des sols difficiles (pavés, durs, etc.). Diminuer le rythme de travail et tenir l'appareil fermement.
- Notamment sur les surfaces en pente ou sur le sol mouillé, veiller à vous positionner en sécurité et garder l'équilibre à tout moment. Avancer la machine uniquement au pas.
- Ne pas travailler sur des pentes raides.
- Sur les surfaces en pente, travailler dans le sens perpendiculaire à la pente et jamais du haut ou du bas.
- Procéder avec une précaution particulière lorsque vous changez la direction du déplacement en pente.
- Garder la distance de sécurité imposée par la poignée.
- Pousser toujours la machine en avant pendant le service. Ne pas tirer la machine vers vous ou derrière vous.
- Lorsque le moteur tourne, ne jamais:
 - soulever ou porter la machine
- Attention au ralenti de la machine ! Ne pas freiner l'outil à la main.
- Veiller à ce que le capot de protection soit en place !
- Éteindre l'appareil et attendre que les outils s'arrêtent avant de :
 - faire basculer la machine
 - traverser des surfaces dures
 - transporter la machine vers la zone de travail et l'enlever de celle-ci.
- Débrancher la machine et retirer la fiche de la prise au secteur en cas de
 - travaux de réparation
 - travaux de maintenance et de nettoyage
 - élimination de défauts ou de blocages
 - transport et stockage
 - et si vous quittez la zone (même s'il ne s'agit que d'une brève interruption du travail)
 - lorsque l'appareil se met à vibrer de façon anormale
 - lorsque vous êtes tombé sur un obstacle avec l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être arrosé d'eau (source de risque car présence de courant électrique).
- Conserver les outillages non utilisés dans un endroit sec et verrouillé et hors de portée de main des enfants.
- Vérifier la machine afin de découvrir tout endommagement éventuel.
 - Avant de continuer l'utilisation de l'appareil, examiner avec précaution le fonctionnement correct et conforme des dispositifs de protection et des composants légèrement endommagés.
 - Vérifier le fonctionnement correct des pièces mobiles et s'assurer qu'elles ne sont ni coincées ni partiellement endommagées. Toutes les pièces sont à monter correctement et toutes les conditions requises sont à remplir afin de garantir une exploitation impeccable de l'appareil.
 - Les dispositifs de sécurité et les pièces endommagées doivent être réparés ou remplacés convenablement dans un atelier spécialisé reconnu, à moins que d'autres




informations ne soient mentionnées dans les instructions de service.


- Les autocollants de sécurité endommagés ou illisibles doivent être remplacés.
- Entretenez votre appareil:
 - veiller au serrage ferme de l'ensemble des vis, écrous et boulons.
 - Veiller à la propreté des ouvertures d'aération.
 - Respecter les prescriptions de maintenance et les indications relatives au remplacement des outils.
 - Respecter les instructions de maintenance.


Sécurité électrique

- Exécution de la ligne de raccordement cf. IEC 60 245 (H 07 RN-F) avec une section d'au moins
 - 1,5 mm² pour les câbles d'une longueur de 25 m max.
 - 2,5 mm² pour les câbles de plus de 25 m
- Les câbles longs et minces provoquent une chute de tension. Le moteur n'atteint plus sa puissance maximum, dégradant ainsi le fonctionnement de l'équipement.
- Les fiches et prises des rallonges doivent être en caoutchouc, PVC souple ou autre matière thermoplastique d'une résistance mécanique identique, ou revêtues de ce matériau.
- Les contacts enfichables de la rallonge doivent être protégés contre les projections d'eau.
- Pour la pose du câble de connexion, veiller à ce qu'il ne gêne pas, qu'il ne soit pas écrasé ni plié, et que le connecteur ne soit pas mouillé.
- En cas d'utilisation d'un tambour, dérouler le câble complètement.
- Ne pas traverser le câble de rallonge avec la machine. S'assurer qu'il se trouve dans une position sûre derrière vous. Poser le câble sur un chemin ou dans une zone déjà travaillée. ➔ **G**
- Ne pas employer le câble à des fins pour lesquelles il n'est pas prévu. Protéger le câble contre la chaleur, l'huile et les arêtes vives. Ne pas tirer sur le câble pour retirer la fiche de la prise au secteur.
- Se protéger contre les risques d'électrocutions. Eviter le contact corporel avec des éléments connectés à la terre (par ex. tuyaux, radiateurs, fours, réfrigérateurs.)
- Cet appareil produit un champ électromagnétique durant son utilisation. Dans certaines conditions, ce champ peut influencer des implants médicaux actifs ou passifs. Afin de réduire le risque de blessures graves, nous recommandons aux personnes avec des implants médicaux de consulter leur médecin et le fabricant de l'implant médical avant d'utiliser l'appareil.
- Vérifier le câble de rallonge à intervalles réguliers et remplacez-le dès que vous constatez un endommagement.
- Ne jamais brancher un câble endommagé dans la prise de courant. Ne jamais toucher un câble endommagé avant d'avoir retiré la fiche de la prise de courant. Un câble endommagé peut produire un contact avec des éléments sous tension électrique.
- Ne jamais se servir de lignes de raccordement défectueuses.
- Se servir exclusivement de câbles de rallonge spéciaux et homologués pour l'extérieur le cas échéant.

- Ne jamais utiliser de raccordements électriques provisoires.
- Ne jamais ponter les équipements de sécurité et ne les mettez jamais hors service.
- Brancher la machine à l'aide d'un disjoncteur à protection différentielle (30 mA).

 Tout raccordement électrique, voire des réparations sur des parties électriques de la machine, doivent être effectués par des personnes compétentes ou l'un de nos services après-vente. Les règlements locaux, particulièrement en ce qui concerne les mesures de protection sont à respecter.

 Toutes réparations des différentes pièces de la machine sont à effectuer par le fabricant, ou l'un de ses services après-vente.

 N'utiliser que des pièces détachées d'origine. L'utilisation d'autres pièces détachées et d'autres accessoires pourrait entraîner un risque d'accident pour l'utilisateur, le fabricant dégageant toute responsabilité pour tout dommage encouru. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages en résultant : le risque incombe exclusivement à l'utilisateur.

Description de l'équipement / Pièces de rechange

➔ **A** Prenez la fiche de montage et d'utilisation ci-jointe.

| Poste | Désignation | Réf. de commande |
|-------|---|------------------|
| 1 | poignée étrier supérieure | 381856 |
| 2 | manette de l'interrupteur | |
| 3 | bouton de sécurité | |
| 4 | combiné interrupteur-connecteur | 381855 |
| 5 | dispositif de décharge de traction du câble | 381858 |
| 6 | porte-câble | 381859 |
| 7 | poignée étrier inférieure | 381857 |
| 8 | parement du boîtier | |
| 9 | sachet de vis | 381853 |
| 10 | autocollant de sécurité | 381854 |
| 11 | fixation pour la poignée étrier | 381861 |
| 12 | capot de protection | |
| 13 | lame de binage - droite | 381859 |
| 14 | lame de binage - gauche | 381860 |



Assemblage

Interrupteur de sécurité

B Ouvrir le support du combiné connecteur-interrupteur (4). Faire glisser le combiné connecteur-interrupteur (4) sur les trous de la partie supérieure de la poignée (1) et les fixer à l'aide des vis fournies (2x ST3.9x19).

Poignée étrier

- C** Fixer la poignée étrier inférieure (7) aux fixations pour les poignées (11) du carter du moteur. Utilisez pour cela les pièces de fixation fournies (2x vis M5x25, 2x écrou M5).
- D** Fixer la poignée étrier supérieure (1). Utilisez pour cela les pièces de fixation fournies (2x vis M6x45, 2x M6). Fixez le câble à l'aide des porte-câbles (6). Veiller à laisser suffisamment de jeu au câble.
- E** Monter le dispositif de blocage de câble (5) sur la poignée étrier inférieure (7).

Mise en service

Branchement au secteur

Comparez la tension de votre secteur, p. ex. 230 V, avec la tension indiquée sur la plaque signalétique de la machine et raccordez la scie à une prise mise à la terre appropriée et conforme aux prescriptions.

Connectez la machine via un disjoncteur différentiel de 30 mA.

- Exécution de la ligne de raccordement cf. IEC 60 245 (H 07 RN-F) avec une section d'au moins
 - 1,5 mm² pour les câbles d'une longueur de 25 m max.
 - 2,5 mm² pour les câbles de plus de 25 m

Protection de secteur

10 A retardée 

Connexion du câble de rallonge

- E** Engager la prise du câble de rallonge sur la fiche du combiné connecteur-interrupteur (4). Faire passer le câble de rallonge en boucle par le dispositif de détente de traction (5), puis l'accrocher.

i Veiller à laisser suffisamment de jeu au câble de rallonge.

Mise en marche / Arrêt

Ne jamais utiliser un appareil dont l'interrupteur ne peut pas être fermé et ouvert. Les interrupteurs endommagés doivent être immédiatement réparés ou remplacés par le S.A.V.

La machine est équipée d'un circuit de sécurité qui évite toute mise en service intempestive.

! N'allumez l'appareil que si vous l'avez placé sur une surface plane sans obstacle.

Mise en marche

Basculez l'appareil légèrement vers vous.

- F** Actionnez le bouton de sécurité (3), le maintenir enfoncé. Tirez ensuite la manette de l'interrupteur (2) vers la poignée (1). L'appareil démarre et le rouleau de lames tourne librement.

i Lâchez maintenant le bouton de sécurité (3).

Arrêt

Lâchez la manette de l'interrupteur (2), elle retourne automatiquement vers la position d'origine.

Disjoncteur-protecteur du moteur

Le moteur est équipé d'un disjoncteur-protecteur de sécurité et il est automatiquement débrayé en cas de surcharge. Le moteur peut être remis en marche après une pause de refroidissement (env. 15 min).

! Lâchez la manette de l'interrupteur (2), étant donné que la machine redémarre immédiatement après la séquence de refroidissement. **Risque de blessures !**

Avant le début des travaux

! Avant de commencer à travailler, respectez les points suivants :

- Ne pas mettre l'appareil en service avant d'avoir lu cette notice d'instructions et uniquement en conformité avec les consignes indiquées dans celle-ci.
- S'assurer que le lieu de travail est bien rangé et sûr. Oter de la zone de travail tous les objets qui peuvent être projetés au loin.
- Avant de commencer le travail, assurez-vous que :
 - les outils et les boulons ne sont pas usés ou endommagés. Les outils et boulons usés ou endommagés ne doivent être remplacés que par jeux complets afin d'éviter le déséquilibre.
 - les outils de binage sont en bon état
 - toutes les vis sont serrées à fond
 - aucune personne (enfant) et aucun animal ne sont présents à proximité
 - vous pouvez vous retirer sans obstacle
 - vous avez pris une position stable.

Travail avec la bineuse

! L'appareil peut être utilisé pour retourner et ameublir les sols.

! Risque de blessures par des éclats !
Veillez à ce que la protection de lames soit fixée.

- Placer l'appareil vers le bord du sol en proximité de la prise de courant.
- Poser le câble après chaque demi-tour sur le côté opposé déjà travaillé. ➔ **G**
- Veiller à ne pas surcharger l'appareil.
 - i** En cas de surcharge, la vitesse du moteur diminue et le bruit du moteur change.
- Déplacer l'appareil à travers le sol en lignes droites avec une vitesse appropriée et régulière.
- Faire extrêmement attention au moment de tourner et de rapprocher la bineuse de vous.
- Sur les surfaces en pente, avancer dans le sens perpendiculaire à la pente et veiller à prendre une position sûre. Ne jamais travailler sur des pentes raides.

! Respectez dans tous les cas toutes les consignes de sécurité (voir « Consignes de sécurité »).

Profondeur de travail

- Le sens de rotation des lames de binage tire la bineuse vers l'avant. En freinant cette progression vers l'avant, la profondeur de travail (en fonction de la structure du sol) peut être augmentée.

i Adaptez la profondeur de travail en fonction de l'état du sol.

i Lors des travaux sur les sols très humides, glaiseux et argileux, il peut arriver que le sol se tasse et que l'écoulement de l'eau soit empêché.

! **Diminuer la profondeur de travail lorsque le moteur est surchargé (la vitesse du moteur baisse et le bruit du moteur change).**

Consignes de travail

! **Toujours garder les mains et les pieds dans une distance de sécurité de l'outil en rotation.**

- Toujours tenir la machine avec les deux mains.
- Pousser l'appareil vers le bas avec la poignée jusqu'à atteindre la profondeur de travail souhaitée. Ensuite, exercer seulement la pression nécessaire pour maintenir la profondeur de travail.
- Ne pas longer les murs et les plaques en pierre quand vous utilisez l'appareil car ceci endommage les outils de binage.
- G** Guider l'appareil à une vitesse régulière et adaptée en lignes droites sur le sol.
- G** Pour obtenir un sol particulièrement léger et friable, il est recommandé de repasser plusieurs fois. Réaliser le 2^e passage soit en angle droit par rapport au 1^{er} (A) ou parallèlement (B) à celui-ci.
 - i** En pente, travailler uniquement en travers de la pente (B) !
- Attention au moment du changement de direction ou en présence d'obstacles ! Utiliser l'appareil avec précaution.
- !** Lorsque les outils de binage se bloquent ou que l'appareil vibre particulièrement beaucoup, éteignez immédiatement le moteur et attendez jusqu'à ce que les outils de binage s'arrêtent. Contrôlez l'appareil :
 - Nettoyer les outils de binage au moyen d'accessoires adaptés. Pour ce faire, couchez l'appareil en arrière sur le mancheron.
 - Remplacer les outils de binage endommagés.

Frein électronique

L'appareil est équipé d'un système de frein électronique qui bloque les outils de binage en l'espace de 2 secondes dès que la manette de l'interrupteur est relâchée (2).

Entretien et nettoyage



Avant de toute intervention d'entretien et de nettoyage :

- arrêter l'équipement
- attendre l'arrêt des outils de binage
- retirer la fiche du secteur

Les interventions d'entretien et de nettoyage non décrites dans ce chapitre doivent être effectuées par le S.A.V.

Les dispositifs de sécurité enlevés pour effectuer des interventions de maintenance ou de nettoyage doivent impérativement être remontés et vérifiés.

Utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine. L'utilisation de toute autre pièce peut provoquer des dégâts imprévisibles et des blessures

Entretien

En arrêtant le moteur, la vis de perçage hélicoïdale ne s'arrête pas aussitôt. Attendez l'arrêt complet de tous les composants avant de commencer les interventions de réparation ou d'entretien.

Retirer la fiche du secteur !

Effectuer les interventions de maintenance suivantes à intervalles réguliers afin de garantir la fiabilité du fonctionnement et la durée de vie longue de la machine.

Vérifier les défauts évidents de la machine tels que

- la fixation détendue
- les composants usés ou endommagés
- les défauts de montage ou d'état des couvercles et dispositifs de protection.

Effectuer les réparations et interventions d'entretien avant d'utiliser la machine.

Remplacer les lames de binage



Risque de blessures ! Porter toujours des gants de protection pour les travaux sur les lames de binage.

Les lames de binage usées diminuent la performance de l'appareil et entraînent une surcharge du moteur. Pour cette raison, vérifier l'état des lames de binage avant toute utilisation. Faire aiguiser les lames par le service client, si nécessaire, ou les remplacer par de nouvelles lames.

H Dévisser les vis à six pans M 8 x 40 et les écrous à six pans M 8. Retirer ensuite les lames de binage (13, 14) de l'essieu.

! Veiller au positionnement correct des lames de binage ! (Les tranchants des lames doivent être orientés dans le sens du déplacement)

Lubrification de la transmission

i Lubrifier le moteur après les premières 20 heures, ensuite toutes les 40 – 50 heures de service.

- ⇒ **H** Poser l'appareil sur le côté et démonter la lame (14).
- ⇒ Enlever les salissures et les corps étrangers du carter de l'embrayage.
- ⇒ **I** Enlever la vis de purge (15).
- ⇒ **I** Presser la pompe à graisse contre l'embout de remplissage de graisse (17).
- ⇒ Presser un peu de graisse dans l'embout.
- ⓘ Ne pas remplir entièrement l'engrenage avec de la graisse. En raison de la chaleur produite durant le service, la graisse se dilate. Le risque est que les joints soient détruits et que la graisse s'échappe lorsque l'embrayage est entièrement rempli de graisse. Utiliser par ex. SHELL Albida Grease EP 2 ou une graisse comparable.
- ⇒ **I** Vérifier si le joint d'étanchéité (16) est endommagé et le remplacer le cas échéant.
- ⇒ **H** Remettre la vis de purge (15) et la lame de binage (14) en place.

Nettoyage

- ⓘ Nettoyer la machine soigneusement après chaque utilisation afin de garantir le fonctionnement correct.



Risque de blessures ! Porter toujours des gants de protection pour les travaux sur les lames de binage.

- Enlever les souillures à l'aide d'un chiffon ou d'une brosse.
- Nettoyer la machine immédiatement après le travail.
- Nettoyer la face inférieure de la machine et le rouleau de lames.
- Nettoyer le boîtier, notamment les fentes d'aération, enlever les résidus de souillures.
- Ne pas nettoyer la machine à l'eau courante ou à l'aide d'un nettoyeur à haute pression.
- Ne pas utiliser de solvants (essence, alcool etc.) pour le nettoyage des composants en plastique, ceux-ci pouvant endommager les composants en plastique.

Transport



Avant tout transport

- arrêter l'équipement
- attendre l'arrêt des outils de binage
- retirer la fiche du secteur

- ⚠ Même lorsque le moteur est arrêté, le rouleau peut être endommagé par le transport, par ex. sur un sol particulièrement dur. Porter l'appareil pour le transporter.

Stockage



Retirer la fiche du secteur.

- Stocker les machines non utilisées dans un lieu sec, hors de la portée des enfants et fermé à clé.
- En cas de stockage prolongé (par ex. pendant l'hiver), protéger la machine contre le gel et la corrosion.
- Avant tout stockage prolongé, effectuer les démarches suivantes afin de prolonger la durée de vie de la machine et de garantir une manœuvre souple et sans problèmes :
 - effectuer un nettoyage en profondeur.
 - traiter les composants métalliques après chaque utilisation avec une huile aérosol anti-corrosion biodégradable.



Pour entreposer l'appareil de façon rationnelle, il est possible de rabattre la poignée étrier supérieure (1). Desserrer à cet effet suffisamment les vis à poignée étoile (6) pour qu'il soit possible de rabattre la poignée étrier (1).

Défauts possibles













Avant de procéder à l'élimination des défauts

- arrêter l'équipement
- attendre l'arrêt des outils de binage
- retirer la fiche du secteur

Après chaque dépannage, remettre en service et vérifier l'ensemble des dispositifs de sécurité.

| Perturbation | Cause possible | Que faire |
|---|---|--|
| L'appareil ne marche pas. | ➔ Absence de courant | ➔ Vérifier l'alimentation électrique, le fusible, la prise de courant |
| | ➔ Câble ou rallonge défectueux | ➔ Contrôler le câble de rallonge, le remplacer immédiatement en cas d'endommagement |
| | ➔ La fiche de secteur, le moteur ou l'interrupteur sont défectueux. | ➔ Demander à un électricien concessionnaire de vérifier la fiche de secteur, le moteur ou l'interrupteur ou de le réparer, respectivement de remplacer ces pièces par des pièces d'origine |
| | ➔ Disjoncteur du moteur déclenché | 1. Profondeur de travail trop élevée ➔ Diminuer la profondeur de travail 2. Lames de binage bloquées ➔ éliminer le blocage ➔ Laisser refroidir le moteur pendant env. 15 minutes avant de continuer le travail |
| La machine fonctionne par intermittence | ➔ Câble ou rallonge défectueux | ➔ Contrôler le câble de rallonge, le remplacer immédiatement en cas d'endommagement |
| | ➔ Défaut interne | ➔ Veuillez-vous adresser au service après-vente. |
| | ➔ Interrupteur défectueux | ➔ Veuillez-vous adresser au service après-vente. |
| Bruits inhabituels | ➔ Lames de binage bloquées | ➔ Eliminer le blocage |
| | ➔ Vis, écrous ou autres éléments de fixation desserrés | ➔ Resserrer l'ensemble des pièces en question, s'adresser au service après-vente lorsque les bruits persistent. |
| | ➔ Absence de lubrifiant | ➔ Faire l'appoint de lubrifiant. |
| | ➔ Fuite de lubrifiant | ➔ Veuillez-vous adresser au service après-vente. |
| Vibrations inhabituelles | ➔ Lames endommagées ou émoussées | ➔ Veuillez-vous adresser au service après-vente. |
| | ➔ Profondeur de travail trop élevée | ➔ Diminuer la profondeur de travail |
| Résultat insatisfaisant | ➔ Lames émoussées | ➔ Veuillez-vous adresser au service après-vente. |
| | ➔ Profondeur de travail trop faible | ➔ Augmenter la profondeur de travail |

Caractéristiques techniques

| | | |
|--|---|--|
| Type / Modèle | | BH 800 N |
| Année de construction | | voir la dernière page |
| Puissance du moteur P_1 |  | 800 W |
| Tension d'alimentation / Fréquence du réseau |  | 230 V~ / 50 Hz |
| Protection du secteur |  | 10 A retardée |
| Fréquence du réseau n_0 |  | 400 min ⁻¹ |
| Largeur de travail |  | 280 mm |
| Diamètre des outils de travail |  | 200 mm |
| Nombre de couteaux |  | 16 |
| Vibrations mains-bras | | 1,415 m/s ² K = 1,5 m/s ² |
| Niveau de pression acoustique sur le poste de travail L_{PA} | | 79,3 dB (A) K = 3 dB (A) |
| Niveau de conductibilité acoustique L_{WA} (suivant 2000/14/EG) | | |
| Niveau de puissance sonore mesuré | | 89,03 dB (A) |
| Niveau de puissance sonore garanti | | 93 dB (A) K = 1,37 dB (A) |
| Dimensions | | env. 1320 x 365 x 330 mm |
| Poids |  | Env. 7,9 kg |
| Classe de protection |  | II (double isolation) |
| Type de protection |  | IPX4 |

Garantie

Veuillez tenir compte de la déclaration de garantie ci-jointe.

i Запазете ръководството за бъдещо ползване.

i Предавайте ръководството за експлоатация на всички лица, които работят с уреда.



Не бива да пускате уреда в действие преди да сте прочели ръководството за работа, да сте спазили дадените указания и да сте монтирали уреда съгласно описанието.



На деца, лица с ограничени физически, сензорни или умствени способности или недостатъчен опит и знания или на лица, които не са запознати с указанията, никога не е разрешено да обслужват/използват уреда.




Деца и младежи на възраст под 16 години не бива да обслужват уреда. Националните и местните разпоредби могат да определят друго ограничение на възрастта за потребителя.



Ако захранващият кабел (ако е наличен) на уреда се повреди, той трябва да се смени със специален захранващ кабел, който може да се закупи от производителя или неговия сервиз.

Обем на доставката

 След разопаковане проверете съдържанието на кашона за:

- ▶ пълнота
- ▶ евентуални повреди при транспорта.

1



- 1 предварително монтиран уред
- 1 дръжка отдолу
- 1 дръжка отгоре
- 1 торбичка с болтове
- 1 упътване за експлоатация
- 1 Ръководство за монтаж и обслужване
- 1 Гаранционна декларация

Рекламирайте незабавно пред продавача, доставчика или производителя. Предявени по-късно претенции няма да бъдат признати. Рекламации, направени по-късно, не се признават.

Опаковките и помощните опаковъчни средства могат да се рециклират и трябва да се подложат на екологична преработка.

Съдържание

| | |
|---|----|
| Обем на доставката | 32 |
| Декларация за съответствие съгласно нормите на Европейската общност | 32 |
| Символи в ръководството за обслужване | 32 |
| Символични означения на уреда | 33 |
| Разрешено време за работа | 33 |
| Правилна употреба | 33 |
| Скрити опасности | 33 |
| Вибрации | 34 |
| Инструкции за безопасност | 34 |
| Описание на уреда / Резервни части | 36 |
| Монтаж | 36 |
| Пускане в експлоатация | 37 |
| Преди започване на работа | 37 |
| Работа с уреда | 37 |
| Техническа поддръжка и почистване | 39 |
| Транспорт | 39 |
| Съхранение | 39 |
| Възможни неизправности | 40 |
| Технически данни | 41 |
| Гаранция | 41 |

Декларация за съответствие съгласно нормите на Европейската общност

№. (S-No.): 14266

съгласно Директивата на: **2006/42/EO**

С настоящото ние,

Altrad Lescha Atika GmbH

Josef-Drexler-Str. 8; 89331 Burgau – Germany

декларираме на своя отговорност, че продуктът

Bodenhacke (мотика) Тип / Модел ВН 800 N

Сериен номер: 000001 – 020000

съответства на разпоредбите на горепосочените директиви на ЕС и на разпоредбите на следните допълнителни директиви: **2014/30/ЕС, 2000/14/ЕО и 2011/65/ЕС**

Приложени са следните хармонизирани стандарти:

EN 60335-1:2012+A11+A13:2017; EN 709:1997+A4;

EN 62233:2008; EN ISO 12100:2010;

EN 55014-1:2017; EN 55014-2:2015;

EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013

Процедура за оценяване на съответствието:

2000/14/ЕО – приложение V

| | |
|--|--------------|
| Измерено ниво на звуковата мощност L_{WA} | 89,03 dB (A) |
| Гарантирано ниво на звуковата мощност L_{WA} | 93 dB (A) |

Техническата документация се съхранява в:

Altrad Lescha Atika GmbH – Техническо бюро –

Josef-Drexler-Str. 8 – 89331 Burgau – Germany (Германия)

По поръчение

Burgau, 28.04.2020

По поръчение Г. Копенщайн,
Ръководител на конструкторски отдел

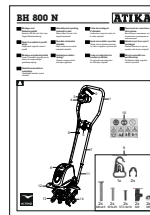
Символични означения на уреда

| | |
|--|--|
|  | Преди пускане в експлоатация прочетете и спазвайте ръководството за обслужване и инструкциите за безопасност. |
|  | Носете очила и ЛПС за слуха. |
|  | Пазете от влага. |
|   | Преди ремонт, поддръжка и почистване, изключете двигателя и издърпайте щепсела от контакта. |
|   | Внимавайте за въртящи се ножове и зъби. Не дръжте ръцете и краката в близост или под въртящите се части, когато машината работи. Внимание, раздробяващите инструменти работят по инерция! |
|   | Съществува опасност от детайли, които се изхвърлят надалече при работещ двигател – хората, които не взимат участие, както и домашните животни, да се държат далече от опасната зона. |
|   | Пазете мрежовия кабел далече от зъби и ножове. Зъбите и ножовете могат да повредят кабелите и да предизвикат контакт с части, по които тече ток. Мрежовият щепсел трябва да се издърпа веднага, щом захранващият кабел се повреди или се прекъсне. |
|  | Продуктът отговаря на специфичните за продукта действащи европейски директиви. |
|  | Електрическите уреди не бива да се изхвърлят в контейнерите за битови отпадъци. Уредите, принадлежностите и опаковките трябва да се предават за преработка в съответствие с разпоредбите за опазване на околната среда. |

Според европейската директива 2012/19/EU за старите електрически и електронни уреди неизползваемите електрически уреди трябва да се събират отделно и да се рециклират, без да се вреди на околната среда.

Символи в ръководството за обслужване


-  **Грозеща опасност или опасна ситуация.** Неспазването на тези указания може да доведе до наранявания или материални щети.
-  **Важни указания за правилна работа.** Неспазването на тези указания може да доведе до неизправности.
-  **Указания за ползвателя.** Тези указания ще Ви помогнат да използвате оптимално всички функции.
-  **Монтаж, обслужване и техническа поддръжка.** Тук се обяснява какво точно трябва да направите.
-  **A** Моля вземете приложеното
-  **B** ръководство за монтаж и
-  **C** обслужване като помощно
- ... средство, когато в текста има указание към номера на фигурата.



Разрешено време за работа


Моля, спазвайте местните предписания за защита от шума.

Правилна употреба

- Уредът е подходящ за прекопаване и разрохкване на почвата в домашни и любителски градини.
- Този уред е предназначен за употреба единствено в открито пространство (градина) и по време на експлоатация трябва да се държи с двете ръце.
- Уредът не бива да се използва на обществени места, в паркове, на спортни площадки или по улиците и в селското и горското стопанство.
-  Уредът не бива да се използва:
 - върху павирани или чакълести повърхности
 - Има опасност от нараняване!
- Могат да се използват само подходящи за машината раздробяващи инструменти, както е упоменато в упътването за обслужване.
- Към употребата по предназначение спада също така спазването на предписанията от производителя условия за експлоатация, поддръжка и пускане в експлоатация и спазването на съдържащите се в ръководството инструкции за безопасност.
- Трябва да се спазват съответните валидни разпоредби за предотвратяване на злополуки, както и всякакви общопризнати правила за безопасност на труда и привила, свързани с техническата безопасност.
- Всяка употреба извън посочената се счита за неправилна. За повреди, които възникват в резултат на това, производителят не носи отговорност – рискът за това е само за сметка на ползвателя.
- Саморъчните изменения на уреда изключват отговорността на производителя за всякакви произтичащи от това повреди.

- Уредът може да бъде оборудван, използван и поддържан само от хора, които са запознати с него и са уведомени относно опасностите. Работи по пускането в експлоатация могат да бъдат извършвани само от нас или от сервиси, посочени от нас.
- Преди ремонт, техническа поддръжка и почистване изключете двигателя и издърпайте щепсела от контакта.
- Машината не бива да бъде използвана в застрашена от експлозия среда или да бъде изложена на дъжд.

Скрити опасности

 Въпреки спазването на всички разпоредби за безопасност при правилна употреба също могат да съществуват скрити опасности поради конструкцията, обусловена от целта на употреба на уреда.

Скритите опасности могат да бъдат минимизирани, когато „инструкциите за безопасност“ и „правилната употреба“, както и ръководството за експлоатация като цяло бъдат взети под внимание.

Вниманието и предпазливостта намаляват риска от нараняване на хора и причиняване на повреди.

- Опасност от нараняване на ръцете и краката в близост или под въртящите се части.
- Изхвърляне на камъни и пръст.
- Вдишване на прах (пръст).
- Опасност от нараняване поради захващане и увиване на корени, шнулове, тел или дрехи при контакт с режещите валяци.
- Опасност от тежки вътрешни и външни наранявания при обслужването на уреда без необходимата предпазна екипировка.
- Опасност от нараняване на пръстите и ръцете при монтаж и почистване на раздробяващите инструменти.
- Контакт на кожата с горива (бензин/ масло).
- Опасност от нараняване на ръцете и краката, когато уредът се транспортира.
- Игнорирани или пропуснати мерки за безопасност могат да доведат до наранявания на обслужващото лице или до повреждането на собственост.
- Опасност посредством електрически ток, при употребата на електрически присъединителни проводници, които не са изправни.
- Допир до детайли, които провеждат напрежение, при отворени електрически конструктивни елементи.
- Увреждане на слуха при по-продължителна работа без защита за слуха.

Въпреки всички предприети мерки могат да съществуват остатъчни рискове, които не са очевидни.


Вибрации (вибрации на дланта и ръката)

$1,415 \text{ m/s}^2$; $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Неточност при измерване $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Дадената стойност на вибрациите е измерена по стандартизиран метод на изпитване и може да се използва за сравняване на един електрически инструмент с друг.

Дадената стойност на вибрациите може да се използва за първоначална оценка на натоварването с вибрации.

 **Действително наличната стойност на вибрационните емисии по време на употреба на машините не може да се различава от посочената в упътването за обслужване и от производителя.**

Това може да се дължи на влиянието на следните фактори, които трябва да се вземат предвид преди всяка употреба, съответно по време на употреба.

машината правилно ли се използва

- правилен ли е начинът на рязане на материала, съответно начинът на обработка на материала
- машината в изрядно състояние за употреба ли е
- достатъчно заточени ли са раздробяващите инструменти, съответно монтиран ли е правилният раздробяващ инструмент
- обслужващите рамена здраво монтирани ли са на машинния корпус

Ако по време на употреба на машината установите неприятно чувство или промяна в цвета на кожата на ръцете, веднага прекратете работата. Правете достатъчно почивки. При недостатъчни почивки може да се получи вибрационен синдром на дланта и ръката.

Трябва да се направи преценка на натоварването в зависимост от работата и употребата на машината и да се направят съответните почивки. Така степента на натоварване може съществено да се намали по време на цялата работна продължителност. Сведете до минимум риска, на който сте изложени при вибрации. Поддържайте машината според указанията в упътването за обслужване. Избягвайте да използвате машината при температури $t=10^{\circ}\text{C}$ или по-ниски. Направете работен план, с който може да се ограничи натоварването с вибрации.



Сигурност при работа



При неправилна употреба уредът може да бъде опасен. Когато се използват електрически инструменти, трябва да бъдат спазвани основните мерки за безопасност, за да бъдат изключени рисковете от пожар, електрически удар и нараняването на лица.

Поради тази причина прочетете и спазвайте преди пускането в експлоатация на това изделие следните указания и предписанията за предотвратяване на злополуки на Вашия професионален съюз, респ. валидните в съответната страна предписания за безопасност, за да предпазвате себе си и други от възможни наранявания



Предоставяйте инструкциите за безопасност на всички лица, които работят с уреда.



Съхранявайте добре инструкциите за безопасност.

- Преди употреба се запознайте с уреда с помощта на ръководството за експлоатация.



- Бъдете внимателни. Внимавайте какво правите. Подхождайте разумно към работата. Не използвайте уреда, ако сте уморени или сте под влиянието на наркотици, алкохол или медикаменти. Моментното невнимание при използване на уреда може да доведе до сериозни наранявания.
- Не използвайте уреда за цели, за които той не е предназначен (виж „Правилна употреба“).
- Запознайте се с обстановката наоколо и внимавайте за възможни опасности, които евентуално не можете да чуете поради шума от двигателя.
- Обслужващото лице е отговорно спрямо трети лица в обсега на работа на уреда.
- Децата трябва да са под контрол, за да се гарантира, че не играят с уреда.
- Дръжте надалеч от обсега Ви на работа други хора и животни.
- Прекъснете употребата на машината, ако хора, преди всичко деца или домашни животни, са в близост и, когато променят обсега на работа. Не разрешавайте други хора, в частност деца, да се докосват до инструмента или до кабела. Дръжте ги настрана от Вашия работен участък.
- Не оставяйте уреда никога без надзор.
- Носете лични предпазни средства:
 - защитни очила;
 - антифони (нивото на звуковото налягане на работното място може да превишава 85 dB (A))
 - респиратор при работа, свързана с отделяне на прах
- Носете подходящо работно облекло:
 - не широки дрехи или бижута, защото те могат да бъдат захванати от подвижните елементи
 - здрави обувки или ботуши с неплъзгаща се подметка
 - дълги панталони за предпазване на краката
 - ако имате дълги коси, сложете си мрежичка за коса
- Не работете с уреда боси или с леки сандали.
- Внимавайте за въздействията върху околната среда:
 - Не използвайте уреда във влажна или мокра околна среда.
 - Не излагайте уреда на дъжд.
 - Не работете директно на басейни или до градински езера.
 - Работете единствено при достатъчно добра видимост, осигурете добро осветление.
 - По възможност не работете с уреда в мокра почва.
- Преди рязане махнете всички чужди тела (например камъни, клони, тел и др.). По време на работа внимавайте за други чужди тела.
- Ако попаднете на чужди тела, изключете уреда, дръпнете щепсела и махнете чуждото тяло. Преди да включите уреда отново, го проверете за евентуални повреди и дайте да бъде извършен необходимият ремонт.
- Не претоварвайте уреда! Ще работите по-добре и по-сигурно в дадения диапазон на мощността.
- Използвайте уреда само с цялостно и правилно монтирани предпазни устройства (напр. защита на ножа) и не променяйте по машината нищо, което би могло да наруши безопасността.
- Не изменяйте уреда, съответно частите на уреда.
- Преди да включите двигателя внимавайте краката ви да са на безопасно разстояние от режещите инструменти.
- Никога не слагайте ръцете или краката на или под въртящи се части. Стойте винаги на разстояние от изхвърлящия отвор.
- Работете изключително внимателно в тежки (каменисти, твърди и др.) почви. Намалете работното темпо и дръжте уреда здраво.
- Погрижете се, най-вече върху наклонени повърхности или мокра почва, за безопасна стойка и по всяко време пазете равновесие. Водете уреда само със скоростта на вървене.
- Не работете на стръмни склонове.
- На стръмни склонове работете напречно на наклона и никога нагоре и надолу по него.
- Бъдете особено внимателни, когато променят посоката на движение по склона.
- Спазвайте безопасното разстояние, зададено от ръкохватката.
- При работа винаги движете уреда напред. Не го дърпайте към себе си или след себе си.
- Когато двигателят работи, уредът не бива:
 - да се повдига или носи
- Внимание! Инструментът работи по инерция! Не спирайте инструмента с ръка.
- Внимавайте защитата да е монтирана.
- Изключете уреда и изчакайте, докато инструментите спрат, когато:
 - обръщате уреда
 - пресичате твърдата основа
 - транспортирате уреда до и от работния участък
- Изключете уреда и извадете щепсела за електрическата мрежа от контакта при:
 - ремонтни работи
 - техническа поддръжка и почистване
 - отстраняване на неизправности и блокировки
 - транспорт и съхранение
 - напускане на уреда (също и при кратковременни прекъсвания)
 - ако уредът започне да вибрира необичайно.
 - ако с уреда попаднете на препятствие.
- Не пръскайте уреда с вода (източник на опасност е електрическият ток). (източник на опасност електрически ток).
- Уреди, които не се ползват съхранявайте в сухо, заключено помещение, извън обсега на деца.
- Проверявайте уреда за евентуални повреди:
 - Преди по-нататъшна употреба на уреда следва да бъдат проверени предпазните устройства по отношение на тяхното безупречно действие, съобразно предназначението им.
 - Проверете, дали движещите се части работят безупречно и не заяждат или дали има повредени части. Всички части следва да са монтирани правилно и да отговарят на всички условия, за да гарантират безупречна работа.
 - Повредени предпазни устройства и детайли трябва да бъдат ремонтирани или сменени от лицензиран




сервиз, ако в ръководството за работа не е посочено друго.


- Повредени или нечетливи самозалепващи се табелки с указания за безопасност следва да бъдат заменени.
- Поддържайте Вашия уред грижливо:
 - Внимавайте за неподвижното положение на всички гайки, болтове и винтове.
 - Обърнете внимание на това, отворите за въздуха да бъдат чисти.
 - Поддържайте дръжките чисти от масло и мазнина.
 - Следвайте указанията за поддръжка.


Електрическа безопасност

- Изпълнение на електрическата съединителна линия в съответствие с IEC 60245 (H 07 RN-F) с разрез на кабелните жила от минимално
 - 1,5 mm² при дължина на кабелите до 25 m
 - 2,5 mm² при дължина на кабелите над 25 m
- Дългите и тънки захранващи кабели създават пад на напрежението. Моторът не може повече да достига своята максимална мощност, функцията на уреда отслабва.
- Щепселите и контактите на съединителите на захранващите кабели трябва да са от гума, мек PVC или друг термопластичен материал със същата механична якост или да имат покритие от такъв материал.
- Щепселното съединение на електрическата присъединителна линия трябва да бъде защитено против водни пръски.
- При полагането на присъединителните линии трябва да бъде обърнато внимание на това, те да не бъдат притискани, прегъвани и щепселното съединение да не бъде намокрено.
- При употреба на макара за кабели размотайте кабела напълно.
- Не преминавайте с уреда върху удължителя. Уверете се, че той е на сигурно място зад Вас. Поставете кабела на път или в участък, който вече е обработен.  
- Не използвайте кабела за цели, за които той не е предназначен. Защитете кабела от загряване, масло и остри ръбове. Не използвайте кабела, за да изтеглите щепсела от контакта.
- Пазете се от електрически удар. Избягвайте допира на тялото до заземени части (например тръби, отоплителни тела /радиатори/, печки /котлони/, хладилници и т. н.).
- По време на работа уредът създава електромагнитно поле. При определени условия това поле може да засегне активните или пасивни медицински импланти. За да се намали опасността от сериозни наранявания, ние препоръчваме на хората с медицински импланти да се консултират с техния лекар или с производителя на медицинския имплант преди да обслужват уреда.
- Контролирайте редовно удължителните кабели и ги заменяйте, когато са повредени.
- Не включвайте повредения кабел в мрежата. Не пипайте повредения кабел, преди да е изключен от мрежата. Повреденият кабел може да предизвика контакт с части, по които преминава ток.



- Не използвайте дефектни захранващи кабели.
- На открито ползвайте само удължителни кабели, които са разрешени за това и имат съответното обозначение.
- Не използвайте временни електрически връзки.
- Никога не шунтирайте защитните устройства и не ги извеждайте от експлоатация.
- Присъединете уреда през дефектно-токовата защита (30 mA).

 Електрическото присъединяване респ. ремонтите на електрически части на уреда трябва да бъдат извършвани от концесиониран специалист по електротехника или от някой от нашите сервизни центрове за клиенти. Трябва да се спазват местните разпоредби и най-вече тези, които са свързани със защитните мерки.

 Ремонтите на други части на уреда трябва да бъдат извършвани от страна на производителя респ. от някой от неговите сервизни центрове за клиенти.

 Да се използват само оригинални резервни части. Използването на други резервни части може да доведе до злополуки с ползвателя. За произтичащите от това щети производителят не носи отговорност.

Описание на уреда / Резервни части


  Вземете приложеното упътване за монтаж и обслужване.

| Поз. | Обозначение | Артикулен № |
|------|-----------------------------|-------------|
| 1 | Дръжка отгоре | 381856 |
| 2 | Дръжка-прекъсвач | |
| 3 | Защитно копче | |
| 4 | Комбинация прекъсвач-щепсел | 381855 |
| 5 | Разтоварване на кабела | 381858 |
| 6 | Кабелен държач | 381859 |
| 7 | дръжка отдолу | 381857 |
| 8 | Капак на корпус | |
| 9 | торбичка с болтове | 381853 |
| 10 | Държач на фунията | 381854 |
| 11 | Закрепване на ръкохватките | 381861 |
| 12 | Защита за ножа | |
| 13 | Раздробяващ нож десен | 381859 |
| 14 | Раздробяващ нож ляв | 381860 |




Монтаж

Защитен прекъсвач

 Отворете държача на комбинирания прекъсвач-щекер (4). Поставете комбинирания прекъсвач-щекер (4) на отворите на горната ръкохватка (1) и го закрепете с доставените винтове (2x ST3.9x19).

Дръжка

 Закрепете долната ръкохватка (7) за крайниците за ръкохватката (11) на корпуса на двигателя. За целта

използвайте доставените крепежни елементи (2x винт M5x25, 2x гайка M5).

D Закрепете горната част на дръжката (1). За целта използвайте доставените крепежни елементи (2x винт M6x45, 2x крилчата гайка M6). Закрепете кабела с кабелните държачи (6) на дръжката. Внимавайте кабелът да има достатъчно свобода за движение.

E Поставете кабелното приспособление (5) на долната ръкохватка (7).

Пускане в експлоатация


Присъединяване към електрическата мрежа

Сравнете посоченото върху фабричната табелка напрежение с напрежението в мрежата и свържете уреда към съответния контакт, който отговаря на предписанията.

Затваряйте уреда през Fi-защитен прекъсвач (защитен прекъсвач за утечен електрически ток) 30 mA.

- Изпълнение на електрическата съединителна линия в съответствие с IEC 60245 (H 07 RN-F) с разрез на кабелните жила от минимално
 - 1,5 mm² при дължина на кабелите до 25 m
 - 2,5 mm² при дължина на кабелите над 25 m

Мрежов предпазител

10 A бавен 

Поставяне на удължителния кабел

E Вкарайте куплунга на удължаващия кабел в щекера на комбинацията прекъсвач-щекер (4). Изтеглете удължителния кабел като панделка през освобождаването на кабелния (5) клон от опъване и го прикачете.

i Обърнете внимание на това, удължителният кабел да има достатъчно свобода за движение.

Включване / Изключване

Не използвайте уред, при който превключвателят не може да бъде включван и изключван. Повредени прекъсвачи следва да бъдат поправени от сервизната служба или да бъдат заменени с нови.

Уредът има защитен прекъсвач, който предотвратява нежелателното включване.

⚠ Пуснете уреда, едва след като сте го поставили върху равна повърхност без препятствия.

Включване

Леко наклонете уреда към себе си.

F Натиснете защитното копче (3) и го задръжте натиснато. След това дръпнете дръжката-прекъсвач (2) към дръжката (1). Уредът тръгва и валякът на ножа може да се върти свободно.

Сега отпуснете защитното копче (3).

Изключване

Отпуснете дръжката на шалтера (2), той автоматично се връща в изходното си положение.

Двигателна защита

Двигателят е съоръжен със защитен прекъсвач и се изключва автоматично при претоварване. След пауза от около 5 минути, двигателят може да бъде включен отново.

⚠ Отпуснете дръжката на шалтера (2), тъй като в противен случай веднага след като се охлади уредът ще стартира отново. **Опасност от нараняване!**

Преди започване на работа

⚠ Преди започване на работа обърнете внимание на следното:

- Не бива да пускате уреда в действие преди да сте прочели това ръководство за експлоатация, да сте спазили всички дадени указания и да сте монтирали уреда така, както е описано!
- Погрижете се за обезопасено и подредено работно място. Отстранете предметите, които могат да бъдат изхвърлени надалече извън работния участък.
- Преди започване на работа обезпечете това,
 - работните инструменти и болтове да не са износени или повредени. За да се избегне дереглаж, износените или повредени работни инструменти и болтове трябва да се сменят само по двойки.
 - раздробяващите инструменти са редовни
 - всички винтови съединения да са здраво затегнати
 - в близост няма други хора (деца) или животни
 - да бъде осигурено безпрепятствено отклоняване за Вас назад
 - да бъде осигурена безопасна стойка.

Работа с мотиката

👉 Уредът може да се използва за прекопаване и разрохкване на почвата.

⚠ Опасност от нараняване поради лежащи наоколо части! Внимавайте защитата на ножа да е монтирана.

- Поставете уреда на ръба на площта за обработване, близо до контакт.
- След всяко обръщане поставете кабела на отсрещната, вече обработена страна. ➔ **G**
- Внимавайте да не претоварвате уреда.

i При претоварване оборотите на мотора намаляват, шумът на мотора се променя.

- Водете уреда с подходяща, равномерна скорост по прави линии върху почвата.
- Обръщането и придърпването на уреда трябва да се правят особено внимателно.
- При работа по склонове заставайте винаги напречно на наклона, внимавайте за стабилен, сигурен строеж. Не работете на стръмни склонове.

⚠ Във всички случаи спазвайте всички указания за безопасност (виж „Безопасна работа“).

Работна дълбочина

- Посоката на въртене на раздробяващите ножове дърпа уреда напред. Чрез намаляване на скоростта на движение напред работната дълбочина може да се увеличи (в зависимост от характеристиките на почвата).

i Регулирайте работната дълбочина според особеностите на почвата.

i При обработката на много влажни глинести почви почвата може да се уплътни и да се попречи на изтичането на водата.



Намалете работната дълбочина, ако двигателят се претовари (оборотите на двигателя намаляват и шумът на двигателя се променя).

Указания за работа



Дръжте ръцете и краката винаги на безопасно разстояние от въртящия се инструмент.

- При работа винаги дръжте уреда здраво с две ръце.
- Натиснете ръкохватката на уреда надолу, докато бъде достигната желаната работна дълбочина. След това упражнявайте само толкова налягане, колкото е необходимо за поддържане на работната дълбочина.
- Не водете уреда директно до стени или каменни плочи, тъй като в противен случай раздробяващите инструменти се повреждат.
- **G** Водете уреда с подходяща, равномерна скорост по прави линии върху почвата.
- **G** За да се получи особено лека и рохкава почва, се препоръчва почвата да се обработи няколко пъти. Извършете второто преминаване под прав ъгъл спрямо 1 (A) или успоредно на него (B).

i На склонове работете само напречно на наклона (B)!

- Внимание при смяна на посоката или препятствия! Водете уреда внимателно.
- **!** Ако раздробяващите инструменти блокират или уредът вибрира необичайно силно, веднага изключете двигателя и изчакайте раздробяващите инструменти да спрат. Проверете уреда:
 - Почистете раздробяващите инструменти с подходящи помощни средства. За целта поставете уреда да легне назад върху кормилния надлъжник.
 - Сменете повредените раздробяващи инструменти

Електронна спиращка

Уредът е оборудван с електронна спиращка, която след отпускане на лоста (2) спира раздробяващите инструменти в рамките на 2 секунди.

Техническа поддръжка и почистване



Преди всяка техническа поддръжка и почистване:

- да бъде изключен уреда
- изчакайте окончателното спиране на валияка
- да се извади щепсела за електрическата мрежа

Работи по техническата поддръжка и почистването, различни от описаните в настоящия раздел, могат да се извършват само от сервиза.

Защитните приспособления, които са свалени с цел извършване на техническа поддръжка и почистване, трябва да бъдат отново надлежно монтирани и проверени.

Да се използват само оригинални части. Други части могат да предизвикат непредвидими повреди и наранявания.

Техническа поддръжка

Инструментът не спира веднага след изключването. Преди да започнете ремонта или поддръжката изчакайте всички части да спрат.

издърпвайте щепсела!

За да се гарантира продължително и надеждно използване на уреда, провеждайте редовно техническа поддръжка.

Проверявайте верижната резачка за очевидни недостатъци

- хлабави закрепвания
- износени или повредени части
- правилно монтирани и изправни капаци или защитни приспособления.

Необходимите ремонти или работи по техническата поддръжка трябва да се провеждат преди употребата на уреда.

Смяна на раздробяващите ножове



Опасност от нараняване! При работа по раздробяващите ножове носете защитни ръкавици.

Износените ножове влошават работата на уреда и претоварват двигателя. Затова преди всяка употреба проверявайте състоянието на раздробяващите ножове. При необходимост дайте раздробяващите ножове на заточване от Вашия сервиз или ги сменете с нови.

H Развийте шестостенните болтове M8 x 40 и шестостенните гайки M8. След това издърпайте раздробяващите ножове (13, 14) от оста.



Внимавайте за правилното положение на раздробяващите ножове! (Остриетата на ножовете трябва да сочат в посоката на движение)

Смазване на редуктора

i Смажете скоростната кутия след първите 20 часа, след това на всеки 40 – 50 работни часа.

- ⇒ **H** Поставете уреда легнал настрани и демонтирайте раздробяващия нож (14).
- ⇒ Отстранете замърсяванията и чуждите тела от корпуса на скоростната кутия.
- ⇒ **I** Махнете изпускателния болт (15)
- ⇒ **I** Поставете такаламита на пробката за пълнене с грес (17).
- ⇒ Вкарайте малко грес.
- ⓘ Не пълнете редуктора много с грес. Греста се разпространява в резултат на топлината, която възниква при експлоатация. Има опасност уплътненията да се разрушат и да излезе грес, ако редукторът е изцяло запълнен с грес. Използвайте например SHELL Albida Grease EP 2 или подобна грес.
- ⇒ **I** Проверете уплътняващия пръстен (16) за повреди и при необходимост го сменете.
- ⇒ **H** Монтирайте отново изпускателния болт (15) и раздробяващия нож (14).

Почистване

- ⓘ Почиствайте уреда грижливо след всяка употреба, за да се запази безупречната функция.



Опасност от нараняване! При работа по раздробяващите ножове носете защитни ръкавици.

- Отстранявайте замърсяванията с кърпа или четка.
- Почистете уреда веднага след приключване на работата.
- Почистете долната страна на уреда и валяка на ножа.
- Почистете корпуса, най-вече вентилационните отвори от замърсявания.
- Не почиствайте машината с течаща вода или пароструйки.
- За частите от пластмаса не използвайте разтворители (бензин, алкохол, и. т. н.), тъй като те могат да увредят пластмасовите части.

Транспорт



Преди всяко транспортиране

- изключете уреда
- изчакайте ножовете да спрат
- издърпвайте щепсела

- ⚠ И при спрял мотор при транспортиране, например над твърда основа, валякът може да се повреди. Затова транспортирайте уреда чрез носене.

Съхранение



Извадете щепсела от контактната кутия на електрическата мрежа.

- Уредите, които не се използват, съхранявайте на сухо, затворено място, недостъпно за деца.
- При по-продължително съхранение (например през зимата) се погрижете уредът да е защитен от заледяване и корозия.
- Обърнете внимание преди по-продължително съхранение на следното, за да удължите живота на машината и да гарантирате лесно обслужване:
 - Направете основно почистване.
 - След всяка употреба обработвайте металните части срещу корозия с екологичен, биологично разградим алкохол.

- ☞ За да не заема уредът много място при съхранение, можете да приберете горната ръкохватка (1). За целта развийте крилчатата гайка (M6) дотолкова, че ръкохватката (1) да може да се прибере.

Възможни неизправности













Преди всяко отстраняване на неизправност

- да бъде изключен уреда
- изчакайте окончателното спиране на валика
- да се извади щепсела за електрическата мрежа

След отстраняване на неизправностите пуснете отново в употреба и проверете всички обезопасяващи устройства.

| Неизправност | Възможна причина | Отстраняване |
|-----------------------------|---|---|
| Уредът не тръгва | ↻ Няма ток или токът е спрял | ↻ Проверете електрозахранването, контакта, предпазителя |
| | ↻ Удължителят е дефектен | ↻ Проверете удължаващия кабел, дефектния кабел незабавно да се смени |
| | ↻ Щепселът, моторът или прекъсвачът е дефектен | ↻ Щепселът, моторът или прекъсвачът да се проверят или ремонтират от електроспециалист с лиценз за извършване на дейност по занятие, респ. да му се възложи смяната им с оригинални резервни части. |
| | ↻ Защитният прекъсвач на мотора е задействан | 1. Работната дълбочина е много голяма ↻ Намалете работната дълбочина 2. Валикът е блокирал ↻ Отстранете блокировката ↻ Оставете мотора да се охлади за около 15 минути преди да продължите работа |
| Уредът работи с прекъсвания | ↻ Удължаващият кабел е дефектен | ↻ Проверете удължаващия кабел, дефектния кабел незабавно да се смени |
| | ↻ Вътрешна грешка | ↻ Моля обърнете се към сервиза |
| | ↻ Ключ за включване/изключване дефектен | ↻ Моля обърнете се към сервиза |
| Необичайни шумове | ↻ Валикът е блокирал | ↻ Отстранете блокировката |
| | ↻ Разхлабени винтове, гайки или крепежни елементи | ↻ Моля обърнете се към сервиза |
| | ↻ Няма смазка | ↻ Напълнете смазка. |
| | ↻ Излиза смазка | ↻ Моля обърнете се към сервиза |
| Необичайни вибрации | ↻ Режещият нож е повреден или затыпен | ↻ Моля обърнете се към сервиза |
| | ↻ Работната дълбочина е много голяма | ↻ Намалете работната дълбочина |
| Незадоволителен резултат | ↻ Затыпени ножове | ↻ Моля обърнете се към сервиза |
| | ↻ Работната дълбочина е много малка | ↻ Увеличете работната дълбочина |

Технически данни

| | | |
|---|---|--|
| Тип / Модел | | BH 800 N |
| Година на производство | | виж на последната страница |
| Мощност на двигателя P ₁ |  | 800 W |
| Мрежово напрежение / честота |  | 230 V~ / 50 Hz |
| Предпазител |  | 10 A инертен |
| Обороти n |  | 400 min ⁻¹ |
| Работна ширина |  | 280 mm |
| Диаметър работен инструмент |  | 200 mm |
| Брой на ножовете |  | 16 |
| Вибрация длан-ръка | | 1,415 m/s ² K = 1,5 m/s ² |
| Ниво на звука L _{PA} | | 79,3 dB (A) K = 3 dB (A) |
| Ниво на звуковата мощност L _{WA} (в съответствие с 2000/14/EO) измерено ниво на звуковата мощност гарантирано ниво на звуковата мощност | | 89,03 dB (A) 93 dB (A) K = 1,37 dB (A) |
| Размери (дължина x ширина x височина) | | около 1320 x 365 x 330 mm |
| Тегло |  | около 7,9 kg |
| Степен на защита |  | II (с изолираща защита) |
| Защитен вид |  | IPX4 |

Гаранция

Моля вземете под внимание приложената гаранционна декларация.

i Tento návod uchovejte pro další použití.

i Provozní návod předejte všem osobám, které s přístrojem pracují.



Přístroj nesmíte uvést do provozu dříve, dokud si nepřečtete tento návod k obsluze, nedodržíte všechny pokyny a přístroj nesmontujete předepsaným způsobem.



Dětem, osobám s omezenými tělesnými, sensorickými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, nebo osobám, jež nejsou obeznámené s pokyny pro práci, není dovoleno přístroj obsluhovat/používat.



Děti a mládež do 16 let nesmí přístroj obsluhovat. Národní a místní předpisy mohou pro uživatele stanovit jiné věkové omezení.



Pokud dojde k poškození síťového přírodního vedení přístroje (je-li přítomné), musí být nahrazeno zvláštním přírodním vedením, které je k dostání u výrobce nebo ve Službě pro zákazníky.

Obsah dodávky

Po rozbalení zkontrolujte obsah z hledisek

- ▶ Úplnosti částí
- ▶ event. škod způsobených dopravou

1



- 1 předsestavený přístroj
- 1 horní madlo
- 1 dolní madlo
- 1 sáček se šrouby
- 1 návod k obsluze
- 1 návod k sestavení a k použití
- 1 Záruční prohlášení

Zjištěné nedostatky ihned sdělte svému prodejci. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Obaly jsou recyklovatelné a musí být předány do recyklačního centra odpadů.

Obsah

| | |
|---|----|
| Obsah dodávky | 42 |
| ES Prohlášení o shodě | 42 |
| Symboly na přístroji / v návodu k použití | 42 |
| Povolené časové použití přístroje | 43 |
| Použití přístroje | 43 |
| Zbytková rizika | 43 |
| Vibrace | 43 |
| Bezpečnostní pokyny | 44 |
| Popis přístroje / Náhradní díly | 45 |
| Montáž | 46 |
| Uvedení do provozu | 46 |
| Před započítím práce | 46 |
| Práce s přístrojem | 46 |
| Údržba a čištění | 47 |
| Transport | 48 |
| Skladování | 48 |
| Možné poruchy | 49 |
| Technická data | 50 |
| Záruka | 50 |

ES Prohlášení o shodě

Č. (S-No.): 14266

podle směrnice ES č: **2006/42 ES**

Zde a tímto prohlašujeme

Altrad Lescha Atika GmbH

Josef-Drexler-Str. 8; 89331 Burgau - Germany

na vlastní zodpovědnost, že výrobek

Bodenhacke (elektr. motyka) Typ / Model BH 800 N

Seriové číslo: 000001 – 020000

odpovídá ustanovením ES-směrnicím, rovněž ustanovením následných směrnic:

2014/30/EU, 2000/14/ES a 2011/65/EU.

Následující normy byly použity:

EN 60335-1:2012+A11+A13:2017; EN 709:1997+A4;

EN 62233:2008; EN ISO 12100:2010;

EN 55014-1:2017; EN 55014-2:2015;

EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013

Shodové hodnocení se řídí dle: 2000/14/EU - příloha V

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Měřená hladina hluchnosti L_{WA} | 89,03 dB (A) |
| Zaručená hladina hluchnosti L_{WA} | 93 dB (A) |

Uchování technických podkladů:

Altrad Lescha Atika GmbH – Technické oddělení –
Josef-Drexler-Str. 8 – 89331 Burgau – Germany

i.A.

Burgau, 28.04.2020

i.A. G. Koppenstein, Řízení konstrukce

Symbole na přístroji

| | |
|--|---|
|  | Před uvedení do provozu si důkladně prostudujte návod a v něm uvedené bezpečnostní pokyny. |
|  | Při práci vždy používejte ochranné brýle(nebo hledí) a ochranu uší! |
|  | Chraňte před vlhkostí. |
|   | Před opravou, údržbou nebo čištěním vždy vypněte motor a odpojte přístroj od sítě. |
|   | Pozor na rotující nože resp.hroty.Ruce a nohy nedávejte do blízkosti nebo pod rotující části.Pozor-po vypnutí ještě rotace dobíhá! |
|   | Při provozu přístroje hrozí nebezpečí zranění vylétajícími částicemi drčeného materiálu. Proto se v pracovním okruhu nesmí zdržovat žádné osoby, které nejsou na práci zúčastněny, stejně jako domácí či užitková zvířata. |
|   | Dbejte na to,aby přírodní el. kabel nepřišel do styku s ozubenými kolesy resp. noži. Mohlo by dojít k poškození kabelu, zkratu a spojení el. proudu s jinými vodivými částmi přístroje. Okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky, pokud je přírodní vedení poškozené nebo protnuté. |
|  | Výrobek je v souladu s evropskými směnicemi platnými pro specifikum těchto produktů. |
|  | Elektrospotřebiče nepatří do domácího odpadu. Zařízení, příslušenství a obal odevzdávejte k recyklaci šetřící životní prostředí. |
| | Podle evropské směrnice 2002/96/EU o elektro- a elektronických starších přístrojích není nutné použíté elektropřístroje odděleně shromažďovat a dodávat k ekologické recyklaci. |

Symbole v návodu k použití



Hrozící nebezpečí nebo nebezpečná situace. Nerespektování těchto pokynů může způsobit zranění nebo věcné škody.



Důležité informace správného zacházení s přístrojem. Při nedbání těchto pokynů může dojít k poruchám či poškození přístroje.



Pokyny pro uživatele. Tyto informace Vám pomohou všechny funkce přístroje optimálně využít.

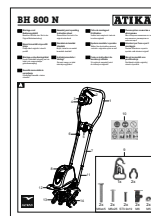


Montáž, obsluha a údržba. Zde je přesně vysvětleno co je třeba udělat.



A Vezměte si k ruce přiložený návod pro sestavení a ovládání přístroje, jestliže v textu je uvedeno číslo obr.


...




Povolené časové použití přístroje

Prosíme, dbejte Vašich místních předpisů o ochraně proti hluku.

Použití přístroje

- Příklad je určen pro okopání a zvolnění půdy na soukromých zahradách.
- Příklad je určen pouze pro práce ve venkovním prostředí (zahradka) a v průběhu práce je nutné jej vždy pevně držet oběma rukama.
- Příklad se nesmí používat ve veřejných zařízeních, parcích, sportovních zařízeních nebo na ulicích, v zemědělství a v lesnictví.
-  Příklad nikdy nepoužívejte:
 - na plochy se štěrkem nebo s plochými kameny
 Je riziko poranění!
- Pro použití směji být použity pouze kypřící nože, které jsou uvedeny v návodu.
- Do této kapitoly patří též dodržení výrobcem předepsaných pokynů z hlediska údržby, péče a event. oprav či čištění přístroje.
- Pro provoz je rovněž nutné znát platné předpisy pro případ úrazu, stejně jako zásady první pomoci a bezpečnostně-technická pravidla.
- Každé jiné použití přístroje nespádá do okruhu působnosti přístroje a jestliže při takovém užití vzniknou škody, veškerá rizika z nich plynoucí jdou na vrub uživatele.
- Veškeré svévolné změny či úpravy na přístroji vylučují ručení výrobce pro veškerí takto způsobené škody.
- Používat přístroj a provádět jeho seřizování a údržbu smí pouze osoby, které jsou s těmito činnostmi obeznámeny a které byly poučeny o možných rizicích. Event. opravy smí, vedle výrobce, provádět pouze autorizovaný servis.
- Před opravou, údržbou nebo čištěním vždy vypněte motor a odpojte přístroj od sítě.
- Příklad nesmí být provozován v explozivním prostředí a ani na dešti.

Zbytková rizika

 I při dodržení veškerých předpisů a bezpečnostních pokynů nelze vyloučit díky konstrukci a určení přístroje jistá zbytková rizika.

Tato lze minimalizovat pouze dokonalou znalostí a hlavně dodržováním veškerých bezpečnostních pokynů a dodržením všech bodů obsažených v kapitole "okruh působnosti přístroje".

Při vlastní práci ohleduplnost a opatrnost zmenšují rizika zranění nebo jiných škod.

- Nebezpečí zranění rukou či nohou jestliže je přiblížíte k rotujícímu válci s noži.
- Odmršťování kamenů a zeminy.
- Nebezpečí poškození zdraví při nadýchání zemního prachu.
- Nebezpečí zranění při zachycení a navinutí kořenů, šňůr, drátů nebo částí oděvu rotujícími noži.
- Nebezpečí těžkých vnitřních i vnějších zranění při práci s přístrojem bez odpovídajících a předepsaných ochranných pomůcek.
- Nebezpečí zranění prstů a ruky při montáži nebo čištění kypřících nožů.
- Nebezpečí poškození zdraví při dotyku kůže s provozními kapalinami (benzín, olej).
- Nebezpečí poranění rukou nebo nohou při přepravě přístroje.
- Ignorování nebo přehlédnutí bezpečnostních opatření mohou zapříčinit zranění uživatele či majetkovou škodu.
- Ohrožení el. proudem při použití vadného el. přípoje.
- Dotknutím se částí přístroje, které jsou pod napětím.
- Poškození sluchu při dlouhodobé práci bez ochrany uší.

Další rizika nejsou vyloučena.


Vibrace (chvění ruka-paže)

1,415 m/s²; K = 1,5 m/s²

Toleranční činitel měření K = 1,5 m/s²

Udaná hodnota vibrační úrovně byla, dle normovaných zkoušek, změřena a je srovnatelná s užitím jiných elektropřístrojů.

Udaná hodnota vibrační úrovně může být použita rovněž k prvnímu určení vibrační úrovně.

 **Skutečná hodnota vibrační úrovně se v průběhu použití přístroje může poněkud odlišovat.**

Příčiny event. rozdílu zde uvádíme a v průběhu práce je třeba k nim přihlídnout.

- Správné použití přístroje.
- Je stav přístroje způsobit pro práci a v pořádku?
- Je provozní stav přístroje v pořádku?
- Jsou kypřící nože dostatečně ostré resp. namontované správné kypřící nože?
- Jsou ovládací madla přístroje pevně připevněna na korpus přístroje?

Jestliže v průběhu práce ucítíte nepříjemný pocit na rukou nebo pažích nebo jestliže se změní barva pokožky, ihned přerušte práci. Teprve po dostatečné přestávce lze v práci pokračovat. Pakliže nebudete dbát na časté a dostatečné přestávky, může dojít k vibračnímu syndromu ruka-paže.

Je třeba správně odhadnout stupeň zatížení v závislosti na charakteru a délce práce a vkládat dostatečné přestávky. Tímto způsobem se stupeň zatížení v průběhu celkové práce podstatně snižuje. Minimalizujte riziko, kterému jste při práci s přístrojem vystaveni. O přístroj pečujte tak, jak uvádí pokyny v návodu k použití.

Přístroj nepoužívejte při teplotách od t = 10°C nebo nižších. Udělejte si pracovní plán, který počítá s vibračním zatížením a toto snižuje.





Bezpečná práce



Vertikutátor / provzdušňovač může být nebezpečný při neodborném užití. Před spuštěním stroje musí být splněna veškerá bezpečnostní opatření a vyloučit nebezpečí požáru, úrazu el. proudem a event. zranění strojem.

Před uvedením tohoto výrobku do provozu si přečtěte a dodržujte následující pokyny a předpisy bezpečnosti práce vašeho profesního sdružení resp. v dané zemi platné bezpečnostní předpisy, abyste ochránili sebe a jiné před možným úrazem.

 Seznamte s bezpečnostními pokyny, předpisy a opatřeními všechny osoby, které mohou s přístrojem pracovat.



 Uschovejte pečlivě tyto předpisy.

- Před uvedením do provozu se řádně s přístrojem seznámte prostřednictvím návodu.
- Buďte pozorní. Dávejte pozor na to, co děláte. Přístupujte k práci odpovědně. Nepoužívejte přístroj, když jste unavení nebo když jste pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Okamžik nepozornosti při použití přístroje může mít za následky vážná zranění
- Nepoužívejte přístroj pro účely, pro které není určen (viz okruh působnosti přístroje).
- Informujte své okolí o nebezpečnosti práce – vzhledem k hlučnosti přístroje Vás event. nemusí slyšet.
- Obsluha je na úseku prováděných prací odpovídna vůči třetím osobám.
- Děti nesmějí mít k přístroji přístup a při provozování přístroje je nutné, aby se zdržovaly v bezpečné vzdálenosti a pod dohledem dospělých osob.
- Zabraňte jiným osobám a zvířatům v přístupu na vaše pracoviště. Zamezte jiným osobám, zejména dětem, aby se dotýkaly přístroje nebo kabelu.
- Přerušte práci s přístrojem, pokud se v blízkosti nachází osoby, zvláště děti nebo domácí zvířata, a pokud přecházejí pracovat na jiné místo.
- Nikdy nenechávejte přístroj bez dohledu.
- Užívejte prostředky osobní ochrany:
 - Ochranné brýle
 - Sluchátka (hladina akustického tlaku na pracovišti může překračovat 85 dB (A))
 - V případě prací s vývinem prachu protiprašný respirátor





- Noste vhodný pracovní oděv:
 - neužívejte široké oděvy, tělesné ozdoby, které by mohly být pohyblivými částmi přístroje zachyceny.
 - pevné boty nebo holínky s nesmekavou podrážkou
 - dlouhé kalhoty na ochranu nohou.
 - síťku na vlasy, máte-li dlouhé vlasy
- S přístrojem nepracujte bosí nebo jen v lehkých sandálech. Použijte řádnou ochrannou pracovní obuv.
- Dbejte na pracovní prostředí a jeho vliv na práci:
 - Nikdy neprovozujte přístroj ve vlhkém prostředí.
 - Přístroj chraňte před deštěm.
 - Přístroj nepoužívejte v přímé blízkosti bazénu či zahradního rybníčku.
 - Postarejte se o dokonalé osvětlení pracoviště.
 - Přístroj neprovozujte, podle možností, na vlhkou(mokrou)půdu.
- Před sekáním odstraňte všechna cizí tělesa (např. kameny, větve, dráty, atd.). Během práce dávejte pozor na další cizí předměty.
- V případě, že je přístrojem zachyceno cizí těleso vypněte přístroj a těleso odstraňte. Před novým zapnutím přístroje ale zkontrolujte, zda není poškozený a nechte provést jeho potřebné opravy.
- Nepřetěžujte přístroj. Pracujte pouze v podmínkách pro které je určen.
- Přístroj provozujte pouze se všemi správně namontovanými ochrannými prvky (např. kryt nožů) a na přístroji neměňte nic, co by mohlo snížit bezpečnost provozu.
- Neprovádějte na přístroji, ani na jeho částech žádné změny.
- Dbejte před spuštěním přístroje na to, aby Vaše nohy byly v bezpečné vzdálenosti od rotujícího válce.
- Ruce a nohy nikdy nepřibližujte do blízkosti nebo pod rotující části přístroje. Stejně tak nepřibližujte končetiny k výhozovému otvoru.
- Jestliže pracujete s přístrojem na obtížné půdě(kamenitá, příliš tvrdá) je třeba vést přístroj se zvýšenou opatrností a snížit pracovní tempo. Přístroj je třeba pevně přidržovat.
- Dbejte vždy, zejména na šikmých plochách nebo na mokřím podkladu, na bezpečný pracovní postoj a udržujte rovnováhu. Přístroj vedte krokovým tempem.
- Nepracujte s přístrojem na kolmých stěnách.
- Na šikmých stranách vedte přístroj napříč. Ne nahoru a dolů.
- Zejména buďte opatrní, jestliže měníte směr pojezdu ve stráni.
- Dodržujte bezpečný odstup, který je dán ovládacím držadlem.
- Při práci posunujte přístroj vždy pouze dopředu-ne zpět k sobě nebo za sebou.
- Jestliže přístroj běží nikdy:
 - nenadzvedávat a otáčet
- Pozor! Po vypnutí přístroj ještě dobíhá. Nebrzdit doběh rukama.
- Dbejte na to, aby byl namontovaný ochranný kryt.
- Přístroj vypněte a počkejte, dokud se nezastaví, jestliže:
 - se přístroj naklání až překocuje
 - přecházíte tvrdý podklad
 - přepravě přístroje na pracovní místo nebo jeho vrácení do skladovacího prostoru.
- Přístroj vypněte a odpojte od proudu vždy při:
 - opravách
 - údržbě a čištění
 - odstranění poruch či blokad
 - doprava a skladování
 - opuštění přístroje (i krátkodobém přerušení práce)
 - jestliže přístroj začne neobvykle vibrovat.
 - jestliže jste s přístrojem narazili na překážku
- Na přístroj nestříkejte vodu. (Zdrojem rizika je elektrický proud).
- Nepoužívaný přístroj skladujte v suchém a uzavřeném místě, ne v dosahu dětí.
- Kontrolujte přístroj na event. poškození:
 - před každým započítím práce musí ochranné prvky být pečlivě prověřeny z hlediska jejich bezvadné funkce.
 - zkontrolujte zda všechny pohyblivé části jsou funkční, nelepí, nedrhnou a nejsou poškozené. Veškeré části přístroje musí být správně namontovány a splňovat všechny. Podmínky pro bezchybný a bezpečný provoz.
 - poškozené bezpečnostní prvky nebo jiné části musí být prostřednictvím odborné firmy opraveny nebo vyměněny (není-li uvedeno v návodu jinak).
 - poškozené či nečitelné bezpečnostní samolepky na přístroji je třeba vyměnit.
- Pečujte pečlivě o přístroj.
 - Dbejte, aby všechny matice, čepy a šrouby byly pevně utažené a “seděly.”
 - Dbejte aby větrací otvory byly čisté.
 - Dbejte na dodržování předpisů pro údržbu a pokynů pro výměnu součástí.
 - Dbejte na dodržování předpisů pro údržbu


Elektrická bezpečnost

- Provedení přípojného kabelu je podle IEC 60 245 (H 07 RN-F) s příčným průměrem nejméně
 - 1,5 mm² při délce kabelu do 25 m
 - 2,5 mm do délky kabelu přes 25 m
- Dlouhé a tenké přívodní kabely způsobují úbytek napětí. Motor již nedosahuje svého maximálního výkonu, funkce zařízení se snižuje.
- Zástrčky a spojovací boxy na přípojních vedeních musí být z gumy, měkkého PVC nebo jiných termoplastických materiálů se stejnými mechanickými vlastnostmi nebo musí být tímto materiálem povlakované.
- Zástrčky přípojného vedení musí být chráněné proti stříkající vodě.
- Při pokládání přívodního kabelu dbejte na to, aby nepřekážel, nemačkal se nebo se nezlomil, a aby se konektor nenamočil.
- Při používání kabelového bubnu kabel zcela odmotejte.
- Přístrojem nepřejeďte přívodní kabel. Přívodní kabel vedte nejlépe po místech, která již byla zpracována..  
- Nepoužívejte kabel k jiným účelům než je stanoveno. Kabel chraňte před horkem, olejem a ostrými hranami. Netahejte za kabel při vytahování zástrčky ze zásuvky.
- Chraňte se před úrazem el. proudem. Nedotýkejte se uzemněných částí. Zabraňte dotyku částí těla s uzemněnými díly (např. trubky, tělesa topení, sporák, chladnička atd.).


- Tento přístroj v průběhu provozu produkuje elektromagnetické pole. Toto pole, za jistých okolností, může poškozovat medicínské implantáty. Aby se předešlo tomuto riziku, doporučujeme osobám s medicínskými implantáty konzultovat toto se svým lékařem nebo s výrobcem implantátů a to dříve, než budou přístroj provozovat.
- Pravidelně kontrolujte přívodní kabel a event. poškození jej vyměňte.
- Poškozený přívodní kabel nikdy nepřipojujte k síti el. energie. Rovněž se poškozeného kabelu nedotýkejte je-li připojen k síti. Poškozený kabel může způsobit el. spojení s vodivými částmi přístroje.
- Nepoužívejte vadná přípojná vedení.
- Při práci ve volném prostoru používejte pouze k tomu určený a označený kabel.
- Nikdy nepoužívejte provizorní el. připojení.
- Ochranné prvky nikdy nepřemostíte nebo nevyřazujte z provozu.
- Přístroj se připojí na síť přes proudový chránič (30mA).

 Elektrická zapojení nebo opravy el. částí svěřte vždy koncesované firmě nebo našemu obchodnímu zastoupení. Dbejte na místní bezpečnostní předpisy a opatření.

 Opravy ostatních částí přístroje svěřte buď výrobcí nebo jeho obchodnímu zastoupení.

 Používejte pouze originální náhradní díly. Při použití jiných než originálních součástí vzniká nebezpečí úrazu, poškození přístroje a věcné škody. V těchto případech se ruší veškerá zodpovědnost výrobce.

Popis přístroje / Náhradní díly

 **A** Vezměte si k ruce přiložený montážní návod a návod k použití přístroje.

| Označení | Označení | Objednací číslo |
|----------|------------------------|-----------------|
| 1 | Horní madlo | 381856 |
| 2 | držák spínače | |
| 3 | bezpečnostní tlačítko | |
| 4 | vypínačová kombinace | 381855 |
| 5 | odlehčovač tahu kabelu | 381858 |
| 6 | kabelový držák | 381859 |
| 7 | Dolní madlo | 381857 |
| 8 | kryt | |
| 9 | sáček se šrouby | 381853 |
| 10 | bezpečnostní nálepka | 381854 |
| 11 | Úchyt madla | 381861 |
| 12 | nožový kryt | |
| 13 | válec s noži - pravý | 381859 |
| 14 | válec s noži - levý | 381860 |

Montáž

Bezpečnostní spínač

- B** Rozevřete úchyt pouzdra vypínače (4). Nasuňte pouzdro vypínače (4) nad díry v horním madle (1) a dodanými šrouby (2x ST3.9x19) je připevněte.

Madla

- C** Připevněte dolní madlo (7) na úchyty (11) na skříni motoru. K tomu použijte dodané součásti (2x šroub M5x25, 2x matice M5).
- D** Připevněte horní madlo (1). K tomu použijte dodané součásti (2x šroub M6x45, 2x matice M6). Připevněte přívodní kabel na kabelový držák (6) na rukojeti. Dbejte na to, aby kabel měl dostatek volnosti.
- E** Na dolní madlo (7) nasadte úchytku pro odlehčení tahu kabelu (5).

Uvedení do provozu

Síťové připojení

Na typovém štítku přístroje je uvedeno napětí. Toto srovnajte s Vaším zdrojem a pak můžete přístroj připojit do odpovídající a dle předpisů uzemněné zásuvky.


Přístroj připojujte pouze přes FI-vypínač (bezp. vypínač) 30 mA.

- Provedení přípojného kabelu je podle IEC 60 245 (H 07 RN-F) s příčným průměrem nejméně
 - 1,5 mm² při délce kabelu do 25 m
 - 2,5 mm do délky kabelu přes 25 m

Síťová pojistka

10 A pomalá 


Připojení přívodního kabelu

- E** Připojte přívodní kabel do zástrčky vypínače (4). Protáhněte prodlužovací kabel držákem kabelu (5) a zavěste jej.
-  Dbejte na to, aby kabel měl dostatek vůle.


Zapnutí přístroje / Vypnutí

Nepoužívejte žádné přístroje, u kterých se nedá spínač zapínat a vypínat. Poškozené spínače se musejí dát k opravě nebo výměně do servisu.

Přístroj je opatřen bezpečnostním spínačem, který zabrání nechtěnému zapnutí.

 Přístroj zapněte teprve až je na rovné ploše bez překážek.

Zapnutí přístroje


- Přístroj nakloňte lehce k sobě dozadu.
- F** Stiskněte bezpečnostní knoflík (3) a držte jej stisknutý. Nyní zatáhněte páčku spínače (2) k držadlu (1). Přístroj se rozběhne a nožový válec se volně otáčí.
-  Nyní můžete uvolnit bezpečnostní knoflík (3).

Vypnutí


Uvolněte madlo vypínače-vrátí (2) se automaticky do výchozí polohy.

Ochrana motoru

Motor je vybaven ochranným vypínačem, který vypne při přetížení motoru.


-  Uvolněte páčku spínače(2), jestliže přístroj bezprostředně po vychladnutí opět startuje. **Nebezpečí zranění!**


Před započetím práce



 Před začátkem práce dbejte následných pokynů:

- Přístroj nesmíte uvést do provozu bez dokonalého prostudování návodu a dodržení všech, v něm uvedených, pokynů a po kontrole správného sestavení přístroje!
- Postarejte se o vyklízení pracovního prostoru. Odstraňte všechny předměty, které mohou být kypřicími noži zachyceny nebo odmrštěny.
- Před začátkem práce se ujistěte že:
 - Kypřicí nože a čepy nejsou opotřebené nebo poškozené. Pro zamezení nerovnováhy přístroje je třeba opotřebené či poškozené díly vyměnit.
 - Kypřicí nože jsou v řádném stavu a ostré.
 - Všechna šroubová spojení jsou řádně utažená
 - V okolí pracovního prostoru nejsou jiné osoby (zejména děti) nebo domácí zvířata.
 - Prostor za Vámi je bez překážek a bezpečný
 - Je zaručen bezpečný postoj při vedení přístroje.

Práce s přístrojem

 Přístroj je určen k okopání a zkypření zeminy.


 Nebezpečí zranění odmrštěnými předměty! Dbejte na to, aby nožový kryt byl řádně připevněn a plnil svoji funkci.


- Přístroj postavte okraj půdy, která má být zpracována, v blízkosti el. zástrčky.
- Kabel vedte vždy po každém obratu naproti po již zpracované zemi ➔ 
- Dbejte na nepřetěžování přístroje.
 -  Při přetížení klesají otáčky a zvuk motoru se mění.
- Přístroj vedte přiměřenou stejnoměrnou rychlostí v rovných liniích po půdě.
- Při obracení a přisouvání elektrické motyky do záběru si počínejte zvlášť opatrně.
- Při práci na svazích vždy se postavte napříč ke svahu a dbejte na to aby Vaše pozice byla jistá, na pevné půdě a nesmyková. Nepracujte na prudkých svazích.


 **Vždy dbejte bezpečnostních pokynů (viz kapitola „Bezpečná práce“).**

Pracovní hloubka


- Kypřicí nože svým otáčením táhnou elektrickou motyku dopředu. Přibrzděním tohoto dopředného pohybu lze zvětšit pracovní hloubku (v závislosti na vlastnostech půdy).





 Přizpůsobte pracovní hloubku půdním poměrům.

 Při práci na půdě, která drží vodu, je jílovitá a mazlavá se může stát, že se půda uzavře a odtok vody bude znemožněn.

 **Začíná-li být motor přetížený, zmenšete pracovní hloubku (otáčky klesají a zvuk motoru se mění).**

Pracovní pokyny

 **Nohy a ruce udržujte vždy v bezpečné vzdálenosti od rotujících nožů**

- Při práci držte přístroj vždy pevně oběma rukama.
- Tlačte na madlo, dokud přístroj nedosáhne požadované pracovní hloubky. Poté tlačte na madlo jen tak silně, aby se pracovní hloubka udržela.
- Přístroj nevedte přímo na dláždění nebo kamenné desky ani podélně, kypřicí nože se mohou poškodit.
-  Přístroj vedte přiměřenou, stejnoměrnou rychlostí v rovných liniích přes obdělávanou půdu.
-  Pro získání zvláště lehké a drobné půdy je vhodné půdu vícekrát opracovat.
 - 2. brázdou vedte buď kolmo k 1. brázdě (A), nebo rovnoběžně s ní (B).
-  Na svazích pracujte jen napříč (kolmo) ke spádu (B)!
 - Pozor na změnu směru a na překážky! S přístrojem se opatrně obraťte nebo překážku objeďte.
-  V případě, že jsou kypřicí nože zablokované nebo přístroj silně vibruje, ihned vypněte motor a vyčkejte klidového stavu kypřicích nožů. Potom podrobte přístroj kontrole.
 - Kypřicí nože ošetřete a očistěte určenými prostředky. K tomu položte přístroj dozadu na řídicí madlo.
 - Poškozené kypřicí nože vyměňte.

Elektronická brzda

Přístroj je vybaven elektronickou brzdou, která po uvolnění páčky vypínače (2) kypřicí nástroje během 2 vteřin zastaví.

Údržba a čištění



Před těmito pracemi vždy odpojit přístroj od sítě (vytažením vidlice ze zásuvky):

- vypněte přístroj
- vyčkejte úplného zastavení kypřicích nožů
- vytáhněte zástrčku ze zásuvky

Další práce z hlediska údržby a čištění, které nejsou popsány v této kapitole, smí provádět pouze odborný servis.

Je-li třeba v průběhu prací údržby a čištění odstranit některé ochranné prvky na přístroji, je třeba tyto po skončení prací opět správně nasadit (namontovat) a jejich funkci přezkoušet.

Používat pouze originální díly. Jiné než originální díly k přístroji nepatří. Mohou způsobit nepředpokládané škody a přivodit zranění.

Údržba

Po vypnutí se nože ihned nezastaví. Vyčkejte, před opravou nebo údržbou, klidového stavu přístroje.

Vytáhněte zástrčku ze zásuvky!

Abyste docílili dlouhé a spolehlivé použití přístroje, provádějte pravidelně následnou údržbu.

Přístroj pravidelně kontrolujte z hledisek následujících nedostatků jako

- uvolněné, vyvěšené nebo poškozené nože
- opotřebované nebo poškozené díly přístroje
- správně namontované a funkční nepoškozené kryty a ochranné prvky.

Nutné opravy na přístroji a údržbu provádějte vždy před zahájením práce.

Výměna kypřicích nožů



Nebezpečí úrazu! Při jakékoli manipulaci s kypřicími noži noste ochranné rukavice.

Opotřebované kypřicí nože zapříčiňují špatný výkon přístroje a přetížení motoru. Proto před každým použitím přístroje zkontrolujte stav kypřicích nožů.

V případě potřeby si nechte kypřicí nože naostřit naší Službou pro zákazníky, nebo je vyměňte za nové.

H Vyšroubujte šrouby M 8 x 40 a matice M 8. Poté stáhněte kypřicí nože (13, 14) z osy.



Dbejte na správnou polohu kypřicích nožů!
(Kypřicí nože musí směřovat ve směru jízdy)

Mazání převodovky

i Převodovku namažte po prvních 20 hodinách a potom po každých 40 – 50 hodinách provozu.

H Položte přístroj nabok a demontujte kypřicí nůž (14).

⇒ Odstraňte nečistoty a cizí tělesa ze skříně převodovky.

I Vyšroubujte výpustný šroub (15)

I Nasadte mazací lis na plnicí zátku (17).

⇒ Vtlačte dovnitř trochu tuku.

i Nepoužívejte přílišné množství mazacího tuku. V průběhu práce se přístroj zahřívá a tuk roztahuje. Vzniká riziko poškození těsnění a výtoku tuku.
Použijte např. SHELL Albida Grease EP 2 nebo srovnatelný mazací tuk.

I Zkontrolujte, zda není poškozený těsnicí kroužek (16) a v případě potřeby jej vyměňte.

H Zašroubujte výpustný šroub (15) a namontujte zpátky kypřicí nůž (14).

Čistění

i Chcete-li bezporuchovou funkci přístroje, potom proveďte řádnou očistu po každém jednoho použití.



Nebezpečí úrazu! Při jakékoli manipulaci s kypřicími noži noste ochranné rukavice.

- Nečistoty odstraňte buď hadříkem nebo štětcem.
- S očištěnou započněte ihned po skončení práce.
- Očistěte spodní stranu přístroje a válce.
- Očistěte skřín přístroje a zvláště chladicí otvory od nalepené špíny.
- Přístroj nečistěte proudící vodou nebo tlak.čističem.
- Na součásti z umělých hmot nepoužívejte žádná ředidla (Benzin, alkohol atd.) Tato mohou umělou hmotu poškodit.

Transport



Před každým transportem

- vypněte motor
- vyčkejte klidového stavu rotujících částí
- vytáhněte zástrčku ze zásuvky



⚠ I při vypnutém motoru se mohou válce na nerovném a tvrdém povrchu poškodit. Přístroj tedy je vhodné přenášet.

Skladování



Odpojit od sítě vytažením zástrčky.



- Nepoužívaný přístroj skladujte v suchém a uzavřeném místě ne v dosahu dětí.
- Postarejte se o to, aby při delším skladování (např. přes zimu) byl přístroj chráněn před vlhkostí či mrazem.
- Před delším skladováním proveďte:
 - Proveďte důkladnou očistu přístroje.
 - Kovové části ošetřete biologickým olejovým sprejem.



Aby přístroj nezabíral příliš mnoho místa, můžete jej skladovat se sklopeným horním madlem (1). Křídlaté matice (M6) povolte tak, aby se dalo madlo (1) sklopit dolů.

Možné poruchy













Před každým odstraňováním poruchy

- vypněte přístroj
- vyčkejte zastavení válce
- vytáhněte zástrčku ze zásuvky

Po každém odstranění poruchy opět uveďte do provozu všechna bezpečnostní zařízení a zkontrolujte je.

| Porucha | Možná příčina | Odstranění |
|---------------------------------|--|--|
| Přístroj se netočí. | <ul style="list-style-type: none"> ➔ nemá proud ➔ Vadný přívodní kabel ➔ síťová zástrčka, motor nebo spínač vadný ➔ El. ochrana motoru vypla motor | <ul style="list-style-type: none"> ➔ Zkontrolujte přívod proudu, zástrčku, pojistky. ➔ Zkontrolujte prodlužovací kabel, vadný kabel okamžitě vyměňte. ➔ Zástrčku, motor nebo spínač nechte prověřit u koncesované firmy resp. vyměnit za originální náhradní díly. 1. Příliš velká pracovní hloubka ➔ Zmenšete pracovní hloubku. 2. Blokovaný válec ➔ odstraňte blokaci. ➔ Nechte motor ca. 15 min. ochladnout před další prací. |
| Přístroj pracuje se přerušeními | <ul style="list-style-type: none"> ➔ Vadný přívodní kabel ➔ Interní chyba ➔ Hlavní vypínač je vadný | <ul style="list-style-type: none"> ➔ Zkontrolujte prodlužovací kabel, vadný kabel okamžitě vyměňte. ➔ Obraťte se prosím na servisní službu. ➔ Obraťte se prosím na servisní službu. |
| Neobvyklý zvuk motoru | <ul style="list-style-type: none"> ➔ Blokovaný válec ➔ Uvolněné šrouby nebo jiné části ➔ Chybí mazivo ➔ Vytéká mazivo. | <ul style="list-style-type: none"> ➔ odstraňte blokaci ➔ Vše pevně utáhněte, jestliže neobvyklé zvuky pokračují obraťte se servis. ➔ Naplňte mazivo. ➔ Obraťte se prosím na servisní službu. |
| Neobvyklé vibrace | <ul style="list-style-type: none"> ➔ Nože jsou poškozeny nebo tupé ➔ Příliš velká pracovní hloubka | <ul style="list-style-type: none"> ➔ Obraťte se prosím na servisní službu. ➔ Zmenšete pracovní hloubku |
| Neuspokojivý výsledek | <ul style="list-style-type: none"> ➔ Tupé nože ➔ Příliš malá pracovní hloubka | <ul style="list-style-type: none"> ➔ Obraťte se prosím na servisní službu. ➔ Zvětšete pracovní hloubku |

Technická data

| | | |
|---|---|--|
| Typ / Model | | BH 800 N |
| Rok výroby | | viz poslední strana |
| Výkon motoru |  | 800 W |
| Síťové napětí / Frekvence |  | 230 V~ / 50 Hz |
| Pojistka |  | 10 A pomalé |
| Otáčky naprázdno n_0 |  | 400 min ⁻¹ |
| Pracovní šířka |  | 280 mm |
| Průměr nožů |  | 200 mm |
| Počet nožů |  | 16 |
| Vibrace ruka - paže | | 1,415 m/s ² K = 1,5 m/s ² |
| Hladina hluku L_{PA} | | 79,3 dB (A) K = 3 dB (A) |
| Hladina hlučnosti L_{WA} (podle 2000/14/ES) měřená hladina hlučnosti zaručená hladina hlučnosti | | 89,03 dB (A) 93 dB (A) K = 1,37 dB (A) |
| Rozměry (délka x šířka x výška) | | ca. 1320 x 365 x 330 mm |
| Hmotnost |  | ca. 7,9 kg |
| Lizolační třída |  | II (ochranná izolace) |
| Způsob ochrany |  | IPX4 |

Záruka

Prosíme, přečtěte si a respektujte přiložené záruční prohlášení a jeho podmínky.

i Kérjük, a leírást későbbi használat céljára szíveskedjen megőrizni.

i Adja tovább a kezelési utasítást azoknak a személyeknek, akik a géppel dolgoznak.



A készüléket jelen kezelési utasítás elolvasása, valamennyi megadott utasítás figyelem-bevétele és a készülék leírásnak megfelelő összeszerelése előtt üzembe helyezni nem szabad.

i Korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy kevés tudással és tapasztalattal rendelkező, illetve a készülék kezelési utasítását nem ismerő személyek és gyermekek a készüléket nem kezelhetik és nem használhatják.


i Gyermekek és 16-évnél fiatalabb személy, valamint olyanok, akik még nem ismerik a gép kezelési utasítását, a gépet nem használhatják.

i Ako se ošteti mrežni kabel ovog uređaja (ako postoji), morate ga zamijeniti primjerenim kabelom koji naručujete kod proizvođača ili njegove servisne službe.

A szállítás terjedelme

Kicsomagolás után ellenőrizze a doboz tartalmát

- ▶ teljesség és
- ▶ esetleges szállítási sérülés szempontjából.



- 1 előszerelt készülékegység
- 1 felső fogókengyel
- 1 alsó fogókengyel
- 1 csavartasak
- 1 használati útmutató
- 1 képmelléklet szereléshez és kezeléshez
- 1 garancianyilatkozat

A talált hiányosságot haladéktalanul közölje kereskedőjével, beszállítójával vagy a gyárral. Későbbi reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

A göngyölegek és csomagolási segédesszközök újrahasznosíthatók, ezért ezeket a környezetkímélő újrahasznosítás céljából a megfelelő gyűjtőhelyen le kell adni.

Tartalom

| | |
|---|----|
| A szállítás terjedelme | 51 |
| EK megfelelőségi nyilatkozat | 51 |
| Kezelési szimbólumok / utasítás jelölései | 52 |
| Működési időtartamok | 52 |
| Rendeltetésnek megfelelő használat | 52 |
| Fennmaradó kockázat | 52 |
| Rezgés | 53 |
| Biztonsági tudnivalók | 53 |
| Készülék leírása / Pótalkatrészek | 55 |
| Összeszerelés | 55 |
| Üzembe helyezés | 55 |
| Munkakezdés előtt | 55 |
| Munkavégzés a rotációs kapával | 56 |
| Karbantartás és tisztítás | 56 |
| Szállítás | 57 |
| Tárolás | 57 |
| Lehetséges zavarok | 58 |
| Műszaki adatok | 59 |
| Garancia | 59 |

EK megfelelőségi nyilatkozat

Sz. (S-No.): 14266

A **2006/42 EK** Irányelvnek megfelelően

Az

Altrad Lescha Atika GmbH

Josef-Drexler-Str. 8; 89331 Burgau - Germany (Németország)

a fenti Irányelv előírásainak megfelelően kizárólagos felelősséggel kijelenti, hogy a

BH 800 N típusú Bodenhacke (rotációs kapa)

sorozatszám: 000001 – 020000

megfelel a fenti Irányelv, továbbá az alábbi Irányelvek követelményeinek:

2014/30/EU, 2000/14/EK a 2011/65/EU.

A következő harmonizált szabványok kerültek alkalmazásra:

EN 60335-1:2012+A11+A13:2017; EN 709:1997+A4;

EN 62233:2008; EN ISO 12100:2010;

EN 55014-1:2017; EN 55014-2:2015;

EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013

Megfelelőségi értékelési eljárás: 2000/14/EK – V függelék.

| | |
|--|--------------|
| Mért hangteljesítményszint L_{WA} | 89,03 dB (A) |
| Garantált hangteljesítményszint L_{WA} | 93 dB (A) |

A műszaki iratok őrzésének helye:

Altrad Lescha Atika GmbH – Műszaki Iroda –

89331 Burgau, Josef-Drexler-Str. 8 – Germany

Megbízásból:

Burgau, 28.04.2020

Megbízásból: G. Koppenstein,
Tervező részleg vezetése

Készüléken levő szimbólumok

| | |
|--|--|
|  | Üzembe helyezés előtt olvassa el és vegye figyelembe a kezelési utasítást és a biztonsági utasításokat. |
|  | Szem- és hallásvédelmet viseljen. |
|  | Nedvesség elől védendő! |
|   | Javítás, karbantartás és tisztítás előtt állítsa le a motort és húzza ki a csatlakozó dugót. |
|   | Vigyázzon, forgó kések és fogak. Kézze, lábbal ne nyúljon a forgó részek közelébe, vagy alá, amíg a gép jár. Vigyázat, a kapaszerszám leállítás után még tovább forog! |
|   | Járó motor mellett ügyeljen a gépből kirepülő forgácsdarabokra – ne engedjen idegen személyeket, valamint házi- és haszonállatokat a veszélyes munkaterületre. |
|   | A hálózati kábelt tartsa távol a fogaktól illetve késektől. A fogak ill. kések a vezeték megsérthetik és áramot vezető alkatrészsel kerülhetnek érintkezésbe. Azonnal húzza ki a csatlakozó dugót, ha megsérült, vagy átégett a hálózati zsinór. |
|  | A termék megfelel az erre a termékfajta vonatkozó európai irányelveknek. |
|  | Az elektromos gépek nem valók a háztartási hulladék közé. A készüléket, annak tartozékait és csomagolását környezetkímélő újrahasznosításra adja le. |

Az elhasznált elektromos és elektronikai készülékekről szóló 2002/96/EK Európai Irányelv rendelkezései szerint a már nem használható elektromos készülékeket külön kell begyűjteni és a környezetnek megfelelő újrahasznosításra előkészíteni.



A lehetséges veszélyek vagy veszélyes helyzetek.

Ha figyelmen kívül hagyja ezeket a tájékoztatásokat, balesetet szenvedhet és a gép is károsodhat.



Fontos tudnivalók a szakszerű használathoz. E tudnivalók figyelmen kívül hagyásától üzemzavarok keletkezhetnek.



Használati tudnivalók. Ezek az útmutatások segítenek a gép minden funkciójának legjobb kihasználásában.



Szerelés, kezelés és karbantartás. Itt pontos magyarázatot talál a tennivalóihoz.



A Kérjük, vegye kézbe a szerelési és kezelési képmellékletet, ha a szövegben egy ábrára történő hivatkozást talál.


...



Működési időtartamok

Kérjük, hogy vegye figyelembe a használat helyén érvényes zajvédelmi előírásokat.


Rendeltetészerű használat

- A gép házi- és hobbikertben használható, talajlazításra és ásásra.
- A készülék csak szabadtéri felhasználásra (kertben) alkalmazható, üzem közben két kézzel kell tartani azt.
- A gépet közterületen, parkokban, sportlétesítményben vagy utcán és mező- és erdőgazdasági területeken nem szabad használni.
-  Nem szabad a gépet használni a következő esetekben:
 - kőburkolatú, aszfaltzott vagy kavicsos, murvával lefedett felületen.
 Az ilyen használat balesetveszélyes!
- Csak a géphez alkalmas és a kezelési utasításban megnevezett kapaszerszámot szabad használni.
- A rendeltetésnek megfelelő használathoz tartozik még a gyár által előírt módon való használat-, a karbantartás- és javítás valamint az útmutatóban olvasható biztonsági tudnivalók követése.
- A használathoz érvényes balesetelhárítási előírásokat, és az általánosan elismert munkaegészségügyi és biztonságtechnikai szabályokat tartsa meg.
- Minden ezektől eltérő használat rendeltetéssel ellentétesnek minősül. Az abból eredő károkért a gyár nem vállal szavatosságot. Ilyekor a felelősség egyedül a felhasználót terheli.
- A készülék önkényes módosítása az abból eredő bármilyen kár esetére kizárja a gyártó felelősségét.
- A gépet csak olyan személy szerelheti, használhatja és tarthatja karban, akit azzal megbíztak, és akit a lehetséges veszélyekről tájékoztattak. Karbantartást csak gyárunk, vagy az általunk megnevezett ügyfélszolgálati műhely végezhet.
- Javítás, karbantartás és tisztítás előtt állítsa le a motort és húzza ki a csatlakozó dugót.

Kezelési utasítás jelölései

- A gépet robbanásveszélyes környezetben nem szabad használni és esőnek kitenni nem szabad.

Fennmaradó kockázat

 Még a rendeltetésnek megfelelő használatnál és a felhasználási cél által meghatározott vonatkozó biztonsági szabályok megtartása mellett is bizonyos fennmaradó kockázattal számolni kell.

A fennmaradó kockázat minimálisra csökkenthető, ha a „Biztonsági útmutatások” és a „Rendeltetésnek megfelelő használat” leírásait valamint a használati útmutatót összességében figyelembe veszi.

Mindezek figyelembe vétele és az óvatosság csökkenti a baleset- és a sérülés kockázatát.

- Fennáll a kéz és láb sérülésének veszélye, ha a forgó részek közelébe vagy alá kerülnek.
- A gép követ és földet dobhat ki.
- A munkadarab kicsapódó darabja balesetet okozhat.
- Por (talajszemcsék) belélegzése.
- A késhengerek gyökérdarabot, madzagot, drótot vagy ruhadarabot kaphatnak el és csévélhetnek fel, ezáltal balesetveszély áll fenn.
- Súlyos belső és külső sérülés veszélye áll fenn, ha a készüléket a megfelelő védőfelszerelés nélkül használja.
- Ujjak és kéz sérülésének veszélye a kapaszerszámon végzett szerelési és tisztítási munkák során.
- Kéz- és lábsérülés veszélye a berendezés szállítása közben.
- Figyelmen kívül hagyott vagy figyelmet elkerülő biztonsági intézkedések a kezelő sérüléséhez vagy dologi kárhoz vezetnek.
- Áramütéssel kell számolni, ha nincsenek rendben az elektromos csatlakozó vezetékek.
- Feszültség alatt álló, nyitott alkatrész megérintése.
- Halláskárosodás veszélye hallásvédelem nélkül végzett hosszabb munkától.

Továbbá minden megtett intézkedés ellenére is maradnak nem nyilvánvaló maradék kockázatok.


Rezgés (kéz és kar rezgése)

$1,415 \text{ m/s}^2$; $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Mérési bizonytalanság $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

A megadott rezgés kibocsátási értéket egy szabványos vizsgálati eljárással mérték. Ez az érték két elektromos szerszám összehasonlítására szolgál.

A megadott rezgés kibocsátási érték a várható rezgéshatás becslésére is alkalmas.

 A gép használata során észlelt tényleges rezgés kibocsátási érték eltérhet a kezelési utasításban foglalt, vagy a gyártó által megadott értéktől.

Ezt a következő tényezők befolyásolhatják, melyeket a gép használatbavétele előtt, ill. használata során figyelembe kell venni:

- Szakszerűen használják-e a gépet?
- Anyagvágás vagy feldolgozás jellege megfelelő-e?
- A gép használati állapota rendben van-e?

- Rendben van-e a kapaszerszám élesítése, megfelelő szerszám van-e felszerelve?
- A kezelőkarok biztonságosan fel vannak-e szerelve a géptestre?

Amennyiben a gép használata során kellemetlen érzése támad, vagy a kezének bőre elszíneződött, azonnal szüntesse be a munkavégzést. Rendszeres időközönként tartson pihenő szünetet. Ha nem tart elegendő szünetet, karján és kezén rezgés okozta tünetek léphetnek fel.

Becsléssel meg kell állapítani a munkavégzés, illetve a gép használata során fellépő terhelés mértékét, és a pihenő szünetek időtartamát és gyakoriságát ennek függvényében kell meghatározni. Ily módon a teljes munkaidőre jutó terhelés mértékét lényegesen mérsékelni lehet. Csökkentse minimális mértékre a rezgés okozta kockázatokat. A gépet a kezelési utasításban foglaltaknak megfelelően ápolja.

Ne használja a gépet 10°C -nál alacsonyabb hőmérsékleten. Készítsen munkatervet, melynek alapján korlátozni lehet a rezgés okozta terhelést.



Biztonságos munkavégzés



Szakszerűtlen használat esetén a gép veszélyes lehet. Ha elektromos szerszámot használnak, akkor a tűz, áramütés és személyi sérülés elkerülésére követni kell az alapvető biztonsági rendszabályokat.

A gyártmány üzembe helyezése előtt vegye figyelembe következő utasításokat és az illetékes Szakmai balesetbiztosítási kényszeregyesülés balesetvédelmi előírásait, illetve a mindenkoriban országban érvényes biztonsági rendelkezéseket, hogy saját magát és másokat a lehetséges sérülésektől megóvja.



A biztonsági előírásokat adja tovább azoknak, akik a géppel dolgoznak.



Őrizze meg gondosan ezeket a biztonsági tudnivalókat.

- Használat előtt a kezelési utasítás segítségével ismerkedjen meg készülékével.
- Legyen nagyon figyelmes. Figyeljen arra, amin dolgozik. Úgyesen végezze a munkáját. A gépet soha ne használja, amikor fáradt vagy kábító hatású szer, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. A gép használatánál elég egy figyelmetlen pillanat ahhoz, hogy súlyos balesetet szenvedjen.
- A gépet rendeltetésétől eltérő célra ne használja (lásd „Rendeltetésnek megfelelő használat”).
- Ismerkedjen meg a környezettel, ahol a munkát fogja végezni és ügyeljen a lehetséges veszélyekre, amelyeket a motor hangja miatt esetleg nem hallhat meg.
- A gépkezelő felelős a gép környezetében tartózkodó más személyek biztonságáért.
- Kellő felügyelettel kell biztosítani, hogy a készülékkel gyermekek ne játszhaszanak.
- Más személyt és állatot tartson távol a munkaterületétől.
- Ne engedje, hogy mások, különösen gyermekek a szerszámot vagy a kábelt megfogják.

- Szakítsa félbe a géppel végzett munkáját, ha más munkaterületre való átmenet során a közelben gyermekek vagy háziállatok tartózkodnak.
- Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.
- Hordjon személyi védőeszközöket:
 - védőszemüveget,
 - hallásvédőt (a munkahelyi zajszint a 85 dB (A) szintet meghaladhatja),
 - porképződés esetén porvédő álarcot.
- Viseljen megfelelő munkaruhát:
 - ne hordjon bő öltözetet vagy ékszert, mert azokat egy mozgó alkatrész elkaphatja,
 - csúszásgátló talppal ellátott erős lábbelit vagy csizmát,
 - lábszára védelmére hosszú nadrágot,
 - hosszú hajviselet esetén hajhálót.
- A gépet mezítláb vagy könnyű szandálban ne használja.
- Vegye figyelembe a környezeti hatásokat:
 - A rotációs kapát ne használja vizes vagy nedves környezetben.
 - Óvja a gépet az esőtől.
 - Ne dolgozzon közvetlenül úszómedence vagy kerti tó szélén.
 - Csak jó látási viszonyok mellett dolgozzon. Gondoskodjon megfelelő megvilágításról.
 - A géppel lehetőség szerint ne dolgozzon nedves talajon.
- Munkakezdés előtt távolítsa el a köveket, aljnövényzetet, üveget, drótokat és hosszú gallyakat a munkaterületről. Munka közben ügyeljen arra, hogy nincs-e útban egyéb idegen tárgy.
- Ha idegen testet talál, kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a csatlakozó dugót és távolítsa el az idegen testet. Mielőtt visszakapcsolná a gépet, ellenőrizze azt esetleges sérülésekre, és amennyiben szükséges, végeztesse el a javítást.
- Ne terhelje túl a készüléket! Jobban és biztonságosabban dolgozik a megadott teljesítménytartományon belül.
- A gépet csak teljesen és helyesen felszerelt biztonsági berendezéssel (pl. védő borítás) használja és a gépen semmit ne változtasson meg, ami a biztonságot csökkentheti.
- A gépet illetve annak alkatrészeit ne változtassa meg.
- Mielőtt bekapcsolná a motort, ügyeljen arra, hogy a lába biztos távolságban legyen a vágószerszámoktól.
- Kezét és lábát soha ne tegye forgó alkatrészsre, vagy az alá. Álljon mindig távol a kidobó nyílástól.
- Nehéz terepen (köves, kemény talajon) fokozott óvatossággal dolgozzon. Csökkentse a munkatempót, és erősen tartsa kézben a gépet.
- Különösen lejtős terepviszonyok mellett vagy nedves altalajon ügyeljen a megfelelő állásbiztonságra és az egyensúly fenntartására. A gépet kizárólag gyalog tempóban használja.
- Meredek lejtős terepen ne használja a gépet.
- Lejtős terepen ne le- vagy felfelé, hanem a lejtésirányra merőleges irányban dolgozzon.
- Legyen különösen óvatos, ha lejtőn vált menetirányt.
- Tartsa be azt a biztonsági távolságot, amit a markolat elhelyezése kijelöl.
- Használat közben mindig tolja maga előtt a készüléket. Ne húzza maga felé ill. hátrafelé.
- Járó motornál nem szabad a gépet
 - felemelni és hordozni.
- Figyelem! Ha lassulva is, de a szerszám még kikapcsolás után is forog! A szerszámot ne fékezze le kézzel.
- Ügyeljen arra, hogy a védőburkolat fel legyen szerelve.
- A következő esetekben kapcsolja ki a készüléket és várjon, míg a kések álló helyzetbe kerülnek:
 - a gépet meg kell dönteni,
 - kemény felületen halad keresztül,
 - a készüléket a munkaterületre/munkaterületről elszállítja.
- A gépet kapcsolja le és húzza ki a csatlakozó dugót a következő esetekben:
 - javítás,
 - karbantartó- és tisztítási műveletek,
 - zavar vagy akadály megszüntetése,
 - szállítás és tárolás,
 - a gép elhagyása (rövid megszakítások esetén is),
 - ha a gép szokatlan módon rezegni kezd,
 - ha a géppel akadályba ütközik.
- A gépet vízzel ne fröcskölje be. (A víztől áramütés keletkezhet).
- A használaton kívüli láncfűrészét őrizze egy száraz, lezárt helyiségben, ahol ahhoz gyermekek hozzá nem férhetnek.
- Ellenőrizze a gép esetleges sérüléseit:
 - A gép további használatához a védőberendezések rendeltetésüknek megfelelő kifogástalan és megfelelő működését gondosan ellenőrizze.
 - Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e és egyes alkatrész nem szorul- vagy nem akad-e. Minden alkatrész legyen helyesen felszerelve és feleljen meg minden követelmények a készülék kifogástalan működésének biztosításához.
 - A sérült védőberendezést és alkatrészt arra hivatott szakembernek kell javítania vagy kicserélnie, amennyiben a használati útmutató mást nem ad meg.
 - A sérült vagy olvashatatlaná vált felragasztott címkét ki kell cserélni.
- Gondosan ápolja a gépet:
 - Ügyeljen arra, hogy minden anya, csapszeg és csavar szorosan üljön.
 - Figyeljen arra, hogy a szellőzőnyílások szabadon maradjanak.
 - Tartsa olajtól és zsírtól mentesen a fogantyút.
 - Kövesse a karbantartási előírásokat



Elektromos biztonság


- A csatlakozó vezeték IEC 60245 (H 07 RN-F) előírásának megfelelő legkisebb szükséges keresztmetszete
 - 1,5 mm², 25 m-ig terjedő kábelhosszúságnál
 - 2,5 mm², 25 m-nél nagyobb kábelhosszúságnál.
- A csatlakozó vezetékek hossza és vékonysága feszültségeseést hoz létre. Nagyobb feszültségeseésnél a motor nem éri el a normális teljesítményét és a gép csökkent teljesítménnyel működik.
- A csatlakozó vezetékek dugói és csatlakozó aljzatai gumiból, lágy PVC-ből vagy más hőre lágyuló, ugyanolyan


mechanikai szilárdságú anyagból készüljenek, vagy ilyenekkel legyenek bevonva.


- A csatlakozó vezeték dugós csatlakozó része fröccsenő víz ellen védett legyen.
- A csatlakozó vezeték elhelyezésénél ügyeljen arra, hogy az ne legyen zavaró, ne nyomódjon meg, ne törjön meg és a csatlakozó dugó ne legyen nedves.
- Kábeldob használatánál a kábelt mindig teljesen tekerje le a dobról.
- Ne tolja át a gépet a földön fekvő hosszabbító kábelen. Győződjön meg arról, hogy a gép biztonságos helyzetben van Ön mögött. A kábelt az útra vagy olyan területre fektesse le, melyen már elvégezte a talaj megmunkálását.

➔ G

- A csatlakozó vezetékét csak a rendeltetésének megfelelő célra használja. A kábelt védje a hőségtől, olajtól és éles szélű tárgyaktól. A csatlakozó dugót a dugaszoló aljzattól ne a kábelnél fogva húzza ki.
- Védekezzen az áramütés ellen. Ne érintsen meg munka közben földelt tárgyat (pl. csövet, fűtőtestet, tűzhelyet, hűtőszekrényt stb.).
- A gép üzeme közben elektromágneses teret hoz létre. Ez az elektromágneses tér bizonyos körülmények között befolyásolhatja a testbe beültetett aktív vagy passzív gyógyászati implantátumokat. A komolyabb egészségügyi problémák veszélyét elkerülendő azt javasoljuk a gyógyászati implantátumot hordozó személyeknek, hogy a gép használata előtt kérjék ki orvosuk és a gyógyászati implantátumot gyártó cég tanácsát.
- Ellenőrizze rendszeresen a csatlakozó kábelt és ha megsérült, cseréltesse ki.
- Sérült vezetékét a hálózathoz ne csatlakoztasson. Sérült vezetékhez ne érjen hozzá, amíg azt a hálózatról le nem kapcsolta. A sérült vezeték áramot vezető alkatrészsel kerülhet érintkezésbe.
- Hibás csatlakozó vezetékét ne használjon.
- A szabadban csak engedélyezett és megfelelő jelöléssel ellátott hosszabbító kábelt használjon.
- Ideiglenes jellegű elektromos csatlakozásokat ne használjon.
- A védőberendezéseket soha ne hidalja át, vagy ne helyezze üzemén kívüli állapotba.
- A gépet hibaáram védőkapcsolón keresztül kapcsolja rá a hálózatra (30 mA).

 A villamos csatlakoztatást illetve javításokat a gép villamos részein csak engedélyezett villamossági szakember vagy ügyfélszolgálatunk készítse el. Mindig figyelembe kell venni a védőberendezésekre vonatkozó helyi előírásokat.

 A gép más alkatrészein végzett javításokat a gyár illetve a gyár által meghatalmazott ügyfélszolgálati szerviz végezze.

 Mindig csak eredeti tartozékot és külön kiegészítést szabad felhasználni. Idegen eredetű pótalkatrész és egyéb tartozék használata a felhasználó balesetéhez vezethet. Az ebből eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget.

Készülék leírása / Pótalkatrészek

➔ **A** Kérjük, vegye kézbe a mellékelt szerelési és kezelési információs lapot.

| Tétel | Megnevezés | Rendelési szám |
|-------|-------------------------------------|----------------|
| 1 | Felső fogókengyel | 381856 |
| 2 | Kapcsolófogantyú | |
| 3 | Biztonsági gomb | |
| 4 | Kombinált kapcsoló és csatlakozó | 381855 |
| 5 | Kábelfeszítés-mentesítő | 381858 |
| 6 | Kábelszorító bilincs | 381859 |
| 7 | Alsó fogókengyel | 381857 |
| 8 | Készülékház borító | |
| 9 | Csavartasak | 381853 |
| 10 | Ragasztócímke biztonsági felirattal | 381854 |
| 11 | Fogókengyel felerősítés | 381861 |
| 12 | Védőbúra | |
| 13 | Kapakés - jobb | 381859 |
| 13 | Kapakés - bal | 381860 |



Összeszerelés

Biztonsági kapcsoló

B Nyissa ki a (4) kombinált kapcsoló és csatlakozó dugó tartóját. Tolja a (4) kombinált kapcsoló és csatlakozót az (1) markolat felső része fölé és a mellékelt (2x ST3.9x19) csavarokkal rögzítse azt.

Fogókengyel

C Rögzítse a (7) alsó fogókengyelt a motorház (11) kengyelrögzítőjéhez. A magasság-beállításhoz használja a mellékelt rögzítő eszközöket (2x M5x25 csavar, 2x M5 anya).

D Rögzítse az (1) felső fogókengyelt. A magasság-beállításhoz használja a mellékelt rögzítő eszközöket (2x M6x45 csavar, 2x M6 anya). Erősítse fel a kábelt a (6) kábeltartó segítségével a fogantyú kengyelre. Ügyeljen arra, hogy a kábelnek elegendő játéka legyen.

E Szerelje fel az (5) kábelfeszítés-mentesítőt a (7) alsó fogókengyelre.

Üzembe helyezés


Hálózati csatlakozás

Vesse egybe a gép adattábláján olvasható feszültséget, pl. 230 V-ot a rendelkezésre álló hálózattal és a fűrészt az előírásnak megfelelően földelt dugaszoló aljzathoz csatlakoztassa.

30 mA FI (áram-védőkapcsolón) keresztül csatlakoztassa a gépet.

- A csatlakozó vezeték IEC 60245 (H 07 RN-F) előírásának megfelelő legkisebb szükséges keresztmetszete
 - 1,5 mm², 25 m-ig terjedő kábelhosszúságnál
 - 2,5 mm², 25 m-nél nagyobb kábelhosszúságnál.

Hálózati biztosíték

10 A lomha 

A hosszabbító kábel feltevése

E Csatlakoztassa a hosszabbító kábel aljzatot a (4) kombinált kapcsoló és csatlakozóhoz. Hurkot képezve húzza át a hosszabbító kábelt az (5) kábelfeszítés-mentesítőn és akassza be azt.

i Ügyeljen arra, hogy a hosszabbító kábelnek elegendő játéka legyen.

Ki- és bekapcsolás

Ne használjon olyan készüléket, amelynek a kapcsolóját nem lehet ki- vagy bekapcsolni. A sérült kapcsolót szakemberrel vagy a kijelölt ügyfélszolgálattal haladéktalanul javíttassa meg vagy cseréltesse ki.

A készülék biztonsági kikapcsolóval rendelkezik, amely meggátolja a véletlen bekapcsolódását.

! Állítsa a gépet, sík, akadálymentes talajfelszínre, és csak ezután kapcsolja be azt.

Bekapcsolás

Kissé döntse maga felé a gépet.

F Nyomja meg a (3) biztonsági gombot és tartsa benyomva. Majd húzza a (12) kapcsolókart a fogókengyel felé. Ezt követően húzza a (2) kapcsolófogantyút az (1) fogantyú irányába. Ekkor beindul a készülék és a kapakés szabadon forog.

i Ezután engedje el a (3) biztonsági gombot.

Kikapcsolás

Engedje el a (2) kapcsolókart, amely önmagától visszatér kiindulási helyzetébe.

Motorvédelem

A motor védőkapcsolóval rendelkezik és túlterhelés esetén magától kikapcsol. A motor a lehűlési időt (kb.15 percet) követően ismételt bekapcsolható.

! Engedje el a (2) kapcsolókart, különben a készülék lehűlés után azonnal elindul. Sérülésveszély!

Munkakezdés előtt

! A munka megkezdése előtt ellenőrizze:

- Ne helyezze üzembe a gépet mindaddig, míg el nem olvasta ezt a kezelési utasítást, minden útmutatást figyelembe nem vett és a gépet előírásnak megfelelően össze nem szerelte.
- Gondoskodjon a biztonságos, megtisztított munkahelyről. Távolítson el minden olyan tárgyat a munkaterületről, amit a motoros kapa útjába kerülve elröppíthet.
- A munka megkezdése előtt gondoskodjon arról, hogy
 - a munkaeszköz és a csapszeg nem kopott vagy sérült-e. Kiegyensúlyozatlanság elkerülésére kopott vagy sérült

munkaeszközt és csapszeget csak teljes készletben szabad cserélni,

- a kapaszerszám kifogástalan állapotban van,
- szorosan meg vannak-e húzva a csavarkötések
- a munkaterületen más személy, gyermek vagy állat nem tartózkodik,
- biztosítva van az Ön számára az akadálymentes visszavonulás,
- a biztonságos felállás adott.

Munkavégzés a rotációs kapával

! A gépet talaj fellazítására és felásására lehet használni.

! Vigyázat, sérülésveszély röpködő földdarabok miatt! Ügyeljen arra, hogy a védőburkolat fel legyen szerelve.

- Állítsa a gépet a megművelendő terület szélére, a dugaszoló aljzat közelébe.
- A kábelt minden fordulás után a szemközti, már megművelt oldalra fektesse. **!**
- Ügyeljen arra, hogy ne terhelje túl a gépet.
- **i** Túlterhelés esetén leesik a motor fordulatszáma, megváltozik a motor hangja.
- Vezesse a gépet az elvégzendő műveletnek megfelelő egyenes sebességgel egyenes vonalban a talaj fölött.
- A rotációs kapa megfordítását és behúzását különösen óvatossággal kell elvégezni.
- Amikor rézsűn dolgozik, mindig az emelkedőre merőlegesen álljon és ügyeljen a szilárd, biztos állásra. Meredek lejtős terepen ne használja a gépet.

! Feltétlenül vegye figyelembe a biztonsági utasításokat (lásd a „Biztonságos munkavégzés” c. részt).

Munkamélység

- A kapakések forgásiránya a rotációs kapát előre húzza. Az előre mozgás lefékezésével a munkamélység (a talaj szerkezetétől függően) növelhető.


i A munkamélységet a talajviszonyoknak megfelelően állítsa be.

i Magas nedvességtartalmú vályogos és agyagos talajok esetén előfordulhat, hogy a talaj összesűrűsödik és megakadályozza a víz lefolyását.

! Ha a motor túlterhelődik, csökkentse a munkamélységet (túlterhelés esetén leesik a motor fordulatszáma és megváltozik a motor hangja).

Műveleti útmutatások

Kezét és lábát tartsa mindig biztonságos távolságra a forgó szerszámtól.

- Munkavégzés során mindkét kezével erősen fogja meg a készüléket.
- Nyomja lefelé a készüléket mindaddig, míg elérte a kívánt munkamélységet. Ezt követően már csak annyi nyomást alkalmazzon, ami a munkamélység tartásához szükséges.
- Ne vezesse a gépet közvetlenül fal vagy kőlap mentén, mert ellenkező esetben a kapaszerszám megsérül.
- **G** Vezesse a gépet az elvégzendő műveletnek megfelelő egyenes sebességgel egyenes vonalban a talaj fölött.
- **G** Akkor lesz laza, morzsálékos szerkezetű a talaj, ha azt gyakrabban művelik.
A 2. menetet vagy az 1. menetre merőlegesen (A), vagy azzal párhuzamosan (B) végezze.
i Lejtős terepen csak a lejtőre merőlegesen (B) dolgozzon!
- Legyen óvatos irányváltás vagy akadály esetén! A készüléket óvatosan fordítsa meg.
-  Ha a kapaszerszám elakadt vagy a gép szokatlan módon erősen vibrál, azonnal kapcsolja ki a motort és várjon, míg a kapaszerszám is megállt. Ellenőrizze a készüléket:
 - Megfelelő eszközökkel tisztítsa meg a kapaszerszámot. Ehhez fordítsa meg a készüléket és fektesse a talajra azt.
 - A sérült kapaszerszámot cserélje ki.

Elektronikus fék

A készülék elektronikus fékkel van ellátva, ami a (2) kapcsolófogantyú elengedése után 2 másodpercen belül leállítja a kapaszerszámot.

Karbantartás és tisztítás



Minden karbantartási és tisztítási művelet előtt:

- **kapcsolja ki a gépet,**
- **várja meg, míg a kapaszerszám leáll,**
- **húzza ki a csatlakozó dugót.**

Az e fejezetben leírtakon kívüli karbantartást csak erre alkalmas szakműhely ill. a ügyfélszolgálat végezheti el.

A karbantartáshoz és tisztításhoz eltávolított biztonsági szerkezeteket feltétlenül szabályosan vissza kell szerelni és működésüket ellenőrizni kell.

Csak eredeti gyári alkatrészt használjon. Másféle alkatrész előre nem látható kárt és balesetet okozhat.

Karbantartás

A szerszám kikapcsolás után nem azonnal áll le. Ezért a javítás vagy karbantartás megkezdése előtt várjon, míg a készülék minden része leállt.

Húzza ki a csatlakozó dugót!

Az alábbiakban felsorolt karbantartási műveleteket a készülék hosszú és megbízható üzemének biztosítása érdekében rendszeresen végezze el.

Ellenőrizze a készüléket nyilvánvaló hiányosságait, úgymint

- meglazult rögzítést,
- kopott vagy sérült alkatrészt,
- fedelek és védőszerkezetek sérülésmentességét és megfelelő felszerelését.

A szükséges javítást vagy karbantartást a készülék használatbavétele előtt kell elvégezni.

Kapakécek cseréje




Sérülésveszély! A kapaszerszámon végzett munka során védőkesztyűt kell viselni.

Az elkopott kécek a készülék teljesítményének csökkenéséhez és a motor túlterheléséhez vezetnek. Ezért minden használat előtt vizsgálja felül a kécek állapotát.

A kéceket szükség esetén az ügyfélszolgálattal élesíttesse meg vagy cseréltesse ki új kécekre.


H Lazítsa ki az M8 x 40 és az M8 anyacsavarokat. Húzza le a tengelyről a (13) és (14) kapakéceket.

 Ügyeljen a kapakécek megfelelő helyzetére!
(A késélek a menetirányba mutassanak.)

Hajtómű kenése

- i** A hajtóművet az első 20 üzemóra után, majd minden 40–50 üzemóra után kell kenéssel ellátni.
- H** Fektesse a készüléket oldalára és szerelje le a (14) kapaszerszámot.
- Távolítsa el a hajtóműháztól a szennyeződést és az idegen anyagokat.**
- I** Vegye ki a (15) leeresztő csavart.
- I** Helyezze a zsírprést a (17) zsírbetöltő nyílásra.
- Nyomjon be kevés zsírt a hajtóműbe.**
- i** A hajtóművet ne töltsen tele kenőzsírral. Működés közben a zsír a keletkező hőtől kitágul. Ha a hajtóművet teletölti zsírral, fennáll annak a veszélye, hogy a tömítések tönkremennek, és a zsír kiszivárog.
Használjon például SHELL Albida Grease EP 2 fajtájú, vagy más, azzal azonos tulajdonságú zsírt.
- I** Ellenőrizze a (16) tömítőgyűrűt sérülésekre, és szükség esetén cserélje ki azt.
- H** Szerelje vissza a (15) leeresztő csavart és a (14) kapaszerszámot.

Tisztítás

 A készüléket minden használat után gondosan tisztítsa meg, hogy továbbra is kifogástalanul működjön.



Sérülésveszély! A kapaszerszámon végzett munka során védőkesztyűt kell viselni.


- Távolítsa el a szennyezéseket ronggyal vagy kefével.
- Közvetlenül a munka befejezése után tisztítsa meg a készüléket.
- Tisztítsa meg a készülék alsó részét és a kapaszerszámot.
- Tisztítsa meg a házat, elsősorban a szellőző réseket a rátapadt szennyeződéstől.
- A gépet folyóvízzel vagy nagynyomású tisztítóval ne tisztítsa.
- A műanyag alkatrészeknél ne használjon oldószert (benzint, alkoholt, stb.), mert az megtámadhatja a műanyagot.

Szállítás



Minden szállítás előtt

- kapcsolja ki a gépet,
- várja meg, míg a kapaszerszám leáll,
- húzza ki a csatlakozó dugót.


 A kapaszerszám leállított motor esetén is megsérülhet, ha a készüléket pl. kemény, rögös talajon szállítják.

Lehetséges zavarok



Minden zavarelhárítás előtt

- kapcsolja ki a gépet,
- várja meg, míg a kapaszerszám leáll,
- húzza ki a csatlakozó dugót.

 A zavarelhárítás után minden biztonsági szerkezetet ismét helyezzen üzembe és ellenőrizze hatékonyságukat.


| Hibajelzés | Lehetséges ok | Megszüntetés |
|------------------------------|---|--|
| A gép nem forog. | ➔ Nincs áramellátás | ➔ Ellenőrizze az áramellátást, a dugaszoló aljzatot és a biztosítékot |
| | ➔ Hibás hosszabbító kábel | ➔ Ellenőrizze a hosszabbító kábelt, a hibás kábelt azonnal ki kell cserélni. |
| | ➔ Hibás a csatlakozódugó, motor vagy a kapcsoló | ➔ A csatlakozó dugót, motort vagy kapcsolót arra hivatott szakemberrel javíttassa meg, vagy eredeti pótalkatrészre cseréltesse |
| | ➔ Motor védőkapcsoló működésbe lépett | 1. Munkamélység túl nagy ➔ csökkentse a munkamélységet 2. Kapaszerszám megakadt ➔ távolítsa el az akadályt ➔ Mielőtt folytatná a munkát, hagyja a motort kb. 15 percig lehűlni |
| A készülék szaggatva működik | ➔ Hibás hosszabbító kábel | ➔ Ellenőrizze a hosszabbító kábelt, a hibás kábelt azonnal ki kell cserélni. |
| | ➔ Belső hiba | ➔ Kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz |
| | ➔ Meghibásodott a KI/BE kapcsoló | ➔ Kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz |

Tárolás













Húzza ki a csatlakozó dugót.

- A használaton kívüli készülékeket őrizze száraz, elzárt helyiségben, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá.
- Hosszabb ideig tartó tároláskor (pl. télen) gondoskodjon róla, hogy védve legyen a készülék fagytól és korróziótól.
- Hosszabb tárolás előtt legyen figyelemmel a következőkre, hogy a gép élettartamát meghosszabbítsa és biztosítsa annak könnyű kezelhetőségét:
 - Hajtson végre egy alapos tisztítást.
 - Minden használat után kezelje le a fém részeket környezetkímélő, biológiai úton lebontható permetolajjal, hogy megvédje a korróziótól.

 A készülék helytakarékos tárolása érdekében a felső fogókengyelt le lehet hajtani. Ehhez annyira oldja ki az (M6) szárnyas anyát, hogy az (1) fogókengyelt le lehessen hajtani.

| Hibajelzés | Lehetséges ok | Megszüntetés |
|---------------------------------|---|--|
| Szokatlan hangok hallhatók | ➔ Kapaszerszám elakadt | ➔ Távolítsa el az elakadást okozó tárgyat. |
| | ➔ Kilazult csavarok, anyák vagy más rögzítőelemek | ➔ Húzzon meg minden elemet, forduljon az ügyfélszolgálathoz, ha továbbra is hallhatóak a hangok. |
| | ➔ Hiányzik a kenőanyag | ➔ Töltsön be kenőanyagot |
| | ➔ Hajtóműből kilép a kenőanyag | ➔ Kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz |
| Szokatlan rezgések | ➔ Kapaszerszám megsérült vagy tompa | ➔ Kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz |
| | ➔ Munkamélység túl nagy | ➔ Csökkentse a munkamélységet |
| A munka eredménye nem megfelelő | ➔ Kapaszerszám tompa | ➔ Kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz |
| | ➔ Munkamélység túl kevés | ➔ Növelje a munkamélységet |

Műszaki adatok

| | | |
|---|---|--|
| Típus / sorozat | | BH 800 N |
| Gyártási év | | lásd az utolsó oldalon |
| Motor teljesítmény P_1 |  | 800 W |
| Hálózati feszültség / hálózati frekvencia |  | 230 V~ / 50 Hz |
| Biztosíték |  | 10 A lomha |
| Üresjárat fordulatszám n_0 |  | 400 min ⁻¹ |
| Munkaszélesség |  | 280 mm |
| Munkaszerszám átmérő |  | 200 mm |
| Kécek száma |  | 16 |
| Kéz-kar vibráció | | 1,415 m/s ² K = 1,5 m/s ² |
| Hangnyomásszint L_{PA} | | 79,3 dB (A) K = 3 dB (A) |
| Hangteljesítményszint L_{WA} (2000/14/EK szerint) mért hangteljesítményszint garantált zajteljesítmény szint | | 89,03 dB (A) 93 dB (A) K = 1,37 dB (A) |
| Méret (magasság) | | kb. 1320 x 365 x 330 mm |
| Súly |  | kb. 7,9 kg |
| Védelmi osztály |  | II (védőszigeteléssel ellátva) |
| Védettség |  | IPX4 |

Garancia

Kérjük a mellékelt garancianyilatkozat figyelembe vételét.

chnikai változások jogát fenntartva!

- ❗ Upute sačuvajte za buduću upotrebu.
- ❗ Prosljedite ove upute za uporabu svim osobama koje će koristiti uređaj.



Uređaj ne smijete pustiti u pogon prije nego što pročitate upute za uporabu, obratite pažnju na sve naznačene upute i uređaj montirate kao što je opisano.



Djeca, osobe s ograničenim tjelesnim, osjetilnim ili psihičkim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ili osobe koje nisu upoznate s uputama za uporabu nikad ne smiju upravljati uređajem/koristiti uređaj.



Djeca i osobe, mlađe od 16 godina i osobe, koje nisu upoznate s uputama za uporabu, ne smiju upotrebljavati uređaj. Nacionalni i lokalni propisi mogu odrediti dobnu granicu korisnika.



Ako se ošteti mrežni kabel ovog uređaja (ako postoji), morate ga zamijeniti primjerenim kabelom koji naručujete kod proizvođača ili njegove servisne službe.

Sadržaj pakiranja

📦 Nakon raspakiranja provjerite sadržaj kartona

- ▶ je li on potpun
- ▶ ima li eventualnih oštećenja tijekom transporta

1



- 1 prethodno montirana jedinica uređaja
- 1 gomji dio ručke
- 1 donji dio ručke
- 1 vrećica sa šarafima
- 1 uputa za uporabu
- 1 listić za montažu i rukovanje
- 1 izjava o jamstvu

Javite reklamacije odmah trgovcu, pošiljatelju odnosno proizvođaču. Naknadne reklamacije se ne uvažavaju.

Ambalaža i materijal za pakiranje su podobni za recikliranje te bi se stoga trebali podvrgnuti ekološki primjerenom recikliranju.

Sadržaj

| | |
|---------------------------------------|----|
| Sadržaj pakiranja | 60 |
| EG-Izjava o sukladnosti | 60 |
| Originalna uputstva za upotrebu | 60 |
| Simboli na uređaju / upute za uporabu | 61 |
| Vrijeme rada | 61 |
| Uporaba u skladu s odredbama | 61 |
| Ostali rizici | 61 |
| Vibracije | 61 |
| Sigurnosne napomene | 62 |
| Opis uređaja / rezervni dijelovi | 64 |
| Montaža | 64 |
| Puštanje u rad | 64 |
| Prije početka rada | 64 |
| Rad s kultivatorom | 65 |
| održavanje i Čišćenje | 65 |
| Transporta | 66 |
| Skladištenje | 66 |
| Moguće smetnje | 67 |
| Tehnički podaci | 68 |
| Garancija | 68 |

EG-Izjava o sukladnosti

Br. (S-No.): 14266

u skladu sa EU direktivom **2006/42/EU**

Ovim izjavljuje firma

Altrad Lescha Atika GmbH

Josef-Drexler-Str. 8; 89331 Burgau – Germany

pod punom odgovornošću da je proizvod

Bodenhacke (kultivator) tip/model BH 800 N

Serijski broj: 000001 – 020000

u skladu s odredbama gore navedenih EU direktiva, kao i s odredbama sljedećih direktiva:

2014/30/EU, 2000/14/EU i 2011/65/EU.

Korištene su sljedeće harmonizirane norme:

EN 60335-1:2012+A11+A13:2017; EN 709:1997+A4;

EN 62233:2008; EN ISO 12100:2010;

EN 55014-1:2017; EN 55014-2:2015;

EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013

Postupak ocjenjivanja usklađenosti: 2000/14/EU - Prilog V

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Izmjereni nivo snage zvuka L_{WA} | 89,03 dB (A) |
| Zajamčeni nivo snage zvuka L_{WA} | 93 dB (A) |

Čuvanje tehničke dokumentacije:

Altrad Lescha Atika GmbH – Tehnički ured –

Josef-Drexler-Str. 8 – 89331 Burgau – Germany

i.A.

Burgau, 28.04.2020

i.A. G. Koppenstein,
Konstrukcijsko vođenje

Simboli na uređaju

| | |
|--|--|
|  | Prije puštanja u rad pročitati te obratiti pažnju na upute za korištenje i sigurnosne napomene. |
|  | Nosite zaštitne naočale i slušalice. |
|  | Zaštititi od vlage. |
|   | Prije radova popravaka, održavanja i čišćenja isključiti motor i izvući mrežni utikač. |
|   | Pozor, opasnost od rotirajućih noževa. Zupci odnosno noževi mogu oštetiti vodove i dovesti do kontakta s dijelovima koji provode struju. Pozor, alati freze još rade! |
|   | Opasnost od izbačenih dijelova dok motor radi – neovlaštene osobe, kućne ljubimce i domaće životinje držite podalje od opasnog područja. |
|   | Mrežni kabel držati podalje od zubaca odnosno noževa. Zupci odnosno noževi mogu oštetiti vodove i dovesti do kontakta s dijelovima koji provode struju. Odmah izvući mrežni utikač ako je priključni vod oštećen ili prerezan. |
|  | Proizvod odgovara vrijedećim europskim smjernicama specifičnim za proizvode te vrste. |
|  | Električni uređaji ne spadaju u kućno smeće. Uređaje, dodatni pribor i ambalažu odnesite na reciklažu koja ne šteti okolišu. |

U skladu s europskom direktivom 2012/19/EU o električnim i elektronskim uređajima moraju se električni uređaji koji se više ne koriste sakupljati odvojeno te na ekološki način zbrinuti na mjestima za reciklažu.

Originalne upute za upotrebu



Prijeteća opasnosti ili opasna situacija. Nepridržavanje ovih naputaka može imati za posljedicu ozljede ili voditi oštećenju stvari.



Važni naputci za pravilno rukovanje. Nepridržavanje ovih naputaka može voditi smetnjama.



Naputci za uporabu. Ovi naputci pomažu Vam da koristite sve funkcije optimalno.



Montaža, uporaba i održavanje. Ovdje Vam se točno objašnjava što treba učiniti.



A

Kada se u tekstu upućuje na broj slike, uzmite priloženi list za montažu i korištenje.



B



C


...




Vrijeme rada

Molimo obratite pažnju i na regionalne propise o zaštiti od buke.

Uporaba u skladu s odredbama

- Uređaj je namijenjen za prekopavanje i rahljenje zemlje u vrtovima privatnih kuća i hobi vrtovima.
- Ovaj uređaj je namijenjen samo za korištenje na otvorenom (vrtovi) i tijekom rada mora se držati objema rukama.
- Ovaj uređaj ne smije se koristiti na javnim površinama, u parkovima, na sportskim terenima ili ulicama kao ni na državnim površinama i šumama.
-  Uređaj se ne smije koristiti:
 - na popločenim, asfaltnim ili šljunčanim površinama
 - Postoji opasnost od povreda!
- Za ovaj stroj se smiju koristiti samo prikladni alati za frezanje, kao što je navedeno u ovim uputama za uporabu.
- U uporabu u skladu s odredbama spada također i pridržavanje propisanih uvjeta o radu, održavanju i stavljanju u pogon od strane proizvođača kao i pridržavanje sigurnosnih napomena koje su navedene u uputama.
- Pridržavajte se važećih zakonskih propisa o sprječavanju nesreća na radu kao i ostalih opšte važećih radno-medicinskih i sigurnosno-tehničkih pravila.
- Svaka druga upotreba izvan navedenog područje se smatra da nije u skladu s odredbama. Proizvođač ne jamči za štetu bilo kakve vrste koja bi zbog toga nastala. Rizik snosi sam korisnik.
- Svojevoljne promjene na stroju isključuju jamstvo proizvođača za nastale štete bilo koje vrste.
- Uređaj smiju namještati, koristiti i održavati osobe koje su upoznate s uređajem i opasnostima. Popravke smijemo obavljati samo mi, odn. servisi ovlašteni s naše strane.
- Prije radova popravaka, održavanja i čišćenja isključiti motor i izvući mrežni utikač.
- Mašina se ne smije koristiti u okolini s opasnošću od eksplozije, niti izlagati kiši.

Ostali rizici

 Također i za vrijeme uporabe u skladu s odredbama usprkos pridržavanju svih zakonskih sigurnosnih odredaba mogu postojati ostali rizici zbog konstrukcije uređaja koja je određena svrhom uporabe.

Ostali rizici se mogu umanjiti, ako se pridržavate napomena iz poglavlja „Sigurnosne napomene“ i „Uporaba u skladu s odredbama“ kao i cjelokupnih uputa za uporabu.

Obraćanje pažnje i oprez smanjuju rizik ozljeđivanja osoba kao i nastanka šteta.

- Ako Vam šake ili stopala dospiju u blizinu ili ispod rotirajućih dijelova, postoji opasnost od ozljeđivanja.
- Odbacivanje kamenja i zemlje.
- Opasnost od izbačenih dijelova radnog komada.
- Udisanje prašine (zemlja).
- Opasnost od ozljeđivanja zahvaćanjem i namotavanjem korijenja, žica, užeta ili komada odjeće kod kontakta s noževima na valjcima.
- Opasnost od teških unutrašnjih i vanjskih ozljeda kod rukovanja uređajem bez odgovarajuće zaštitne opreme.
- Opasnost od ozljeđivanja prstiju i šaka prilikom montaže i čišćenja alata freze.
- Opasnost od ozljeđivanja šaka i stopala dok se uređaj transportira.
- Ignorirane sigurnosne mjere ili one, koje se ne poštuju, mogu dovesti do ozljeđivanja korisnika ili oštećenja imovine.
- Opasnost od struje, kod uporabe neadekvatnih priključnih električnih vodova.
- Dodirivanje dijelova pod naponom kod otvorenih električnih elemenata.
- Oštećivanje sluha kod dugotrajnijih radova bez zaštite sluha.

Osim toga mogu usprkos svim navedenih priprema postojati ostali rizici koji nisu očigledni.


Vibracije (vibracije na šake-ruke)

1,415 m/s²; K = 1,5 m/s²

Nesigurnost mjerenja K = 1,5 m/s²

Navedena vrijednost emisije vibracija izmjerena je prema normiranom postupku kontrole i može se koristiti u svrhu usporedbe jednog alata s drugim.

Navedena vrijednost emisije vibracija može se također koristiti za početnu procjenu izloženosti.

 **Stvarno prisutna vrijednost emisije vibracije za vrijeme korištenja stroja može odstupati od vrijednosti navedenih u Uputi za uporabu, odnosno od vrijednosti koje je naveo proizvođač.**

Uzrok za to mogu biti sljedeći faktori utjecaja koji se moraju uzeti u obzir prije svakog odnosno za vrijeme svakog korištenja..

- koristi li se stroj ispravno
- je li način rezanja materijala, odnosno način obrade materijala, ispravan
- je li stanje korištenja stroja u redu

- Jesu li alati freze oštri odnosno je li montiran ispravan alat za frezanje.
- Jesu li krakovi za upravljanje fiksno montirani na tijelo stroja.

Ukoliko biste za vrijeme korištenja stroja na rukama ustanovili neprijatan osjećaj ili promjenu boje kože, smjesta prekinite s radom. Pravite dovoljno česte pauze za odmor. Ukoliko ne vodite računa o dostatnim pauzama za odmor može doći do sindroma vibracije šake i ruke.

Mora se izvršiti procjena stupnja opterećenja u ovisnosti o vrsti rada odnosno korištenja stroja i praviti dostatne pauze za odmor. Na taj način se stupanj opterećenja za cijelo vrijeme rada bitno smanjiti. Minimirajte svoj rizik kome ste izloženi kod vibracija. Njeguajte ovaj stroj u skladu s navodima u Uputama za uporabu.

Izbjegavajte korištenje stroja pri temperaturama od t=10°C ili niže. Napravite radni plan kako bi se opterećenje vibracijama moglo ograničiti.



Siguran rad



Uređaj može biti vrlo opasan ako se njime rukuje na nestručan način. Ako se koriste električni alati treba poštivati temeljne sigurnosne mjere opreza da bi se isključili rizici od požara, električnog udara i ozljeđivanja osoba.

Prije puštanja u pogon ovog proizvoda obratite pažnju na sljedeću uputu i Propise o sprečavanju nezgoda Vašeg strukovnog udruženja tj. sigurnosne odrebe koje vrijede u svakoj dotičnoj zemlji, kako bi zaštitili sebe i druge od mogućih ozljeda.



Prosljedite sigurnosne napomene svim osobama koje će raditi s mašinom.




Dobro sačuvajte ove sigurnosne napomene.

- Prije uporabe uz pomoć uputa za korištenje upoznajte se s uređajem.
- Budite pažljivi. Pazite što činite. Krenite s razumom na posao. Ne koristite stroj ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Jedan trenutak nepažnje kod uporabe stroja može voditi ozbiljnim ozljedama.
- Ne koristite uređaj u svrhe za koje nije namijenjen (vidi „Namjenska uporaba“).
- Upoznajte svoju okolinu i obratite pažnju na moguće opasnosti koje zbog buke motora eventualno ne bi ste mogli čuti.
- Osoba koja rukuje uređajem je u njenom radnom području odgovorna prema trećim osobama.
- Djecu je potrebno nadzirati, kako bi bili sigurni, da se ne igraju uređajem.
- Pobrinite se, da su ostale osobe i životinje dovoljno udaljene od Vašeg radnog područja.
- Ne dopustite drugim osobama, pogotovo djeci, da dodiruju alat ili kabel.
- Prekinite rad sa strojem, ako su u blizini osobe, prije svega djeca ili domaće životinje i u slučaju promijene radnog područja.


- Nikada nemojte ostavljati uređaj bez nadzora.
- Nosite ličnu zaštitnu opremu:
 - zaštitne naočale
 - zaštita sluha (razina zvučnog tlaka na radnom mjestu može prekoračiti 85 dB (A))
 - masku za zaštitu od prašine kod radova gdje se razvija prašina
- Nosite odgovarajuću radnu odjeću:
 - ne nosite široku odjeću ili nakit, gibljivi dijelovi mogu da ih zahvate
 - čvrsta obuća ili čizme s potplatom koji se ne skliže
 - Duge hlače za zaštitu nogu
 - nosite mrežu za kosu ako imate dugu kosu
- Nemojte raditi s uređajem bosonogi ili u laganim sandalama.
- Uzmite u obzir utjecaje okoline:
 - Ne koristite uređaj gdje je vlažno ili mokro.
 - Uređaj ne izlažite kiši.
 - Nemojte raditi direktno na bazenu za plivanje ili vrtnom jezercu.
 - Radite isključivo u uvjetima dobre vidljivosti. Pobrinite se za dobru rasvjetu.
 - Po mogućnosti ne koristite uređaj na mokrom tlu.
- Prije početka rada uklonite iz radnog područja kamenje, korov, staklo, žice i duge grane. Tijekom rada obratite pozornost na strana tijela.
- Ukoliko naidete na neko strano tijelo isključite uređaj, izvucite mrežni utikač i uklonite to strano tijelo. Prije nego što ponovno pokrenete uređaj, provjerite moguća oštećenja na njemu i obavite sve potrebne popravke.
- Nemojte preopterećavati uređaj! Bolje i sigurnije radite u navedenom području snage.
- Koristite uređaj samo sa potpuno i pravilno montiranim zaštitnim napravama i ne menjajte ništa na mašini šta bi moglo da ugrozi sigurnost.
- Ne menjajte uređaj odnosno njegove dijelove.
- Prije uključivanja motora pripazite na to da Vaša stopala budu na sigurnom razmaku od rezaćih alata.
- Nikada nemojte prisanjati ruke ili noge uz dijelove koji se okreću ili ih stavljati pod njih. Držite se uvijek podalje od otvora za izbacivanje.
- Radite naročito oprezno na teškim terenima (kamenitim, tvrdim itd.). Smanjite radni tempo i čvrsto držite uređaj .
- Naročito pazite na to da imate stabilnost pri radu na kosim površinama ili vlažnom tlu, te u svakom trenutku držite ravnotežu. Uređaj vodite brzinom koraka.
- Ne radite na strmim padinama.
- Na kosim površinama radite poprečno na padinu, nikad uzbrdo ili nizbrdo.
- Budite posebno oprezni kada mijenjate smjer vožnje na kosini.
- Održavajte sigurnosni razmak kojeg određuje ručka.
- Tijekom rada uređaj gurajte uvijek naprijed. Ne vucite ga prema sebi ili iza sebe.
- Kad motor radi, nemojte:
 - podizati ili nositi uređaj
- Pozor! Alat još malo radi! Alat nemojte zaustavljati rukom.
- Pazite na to da na uređaju bude zaštitni poklopac.
- Isključite uređaj i pričekajte dok se noževi ne zaustave kad:
 - naginjete uređaj
 - prelazite uređajem preko tvrdih podloga
 - kad uređaj transportirate s ili na radnu površinu
- Ugasite mašinu i izvucite mrežni utikač iz utičnice kod:
 - radova popravaka
 - radova održavanja i čišćenja
 - uklanjanja smetnji ili blokiranja
 - kod transporta i skladištenja
 - napuštanja (i kratkih prekida rada)
 - kad uređaj počne neobično vibrirati
 - kad uređajem udarite o neku prepreku.
- Nemojte prskati uređaj vodom. (opasnost od izvora el. struje).
- Uređaje koje ne koristite skladištite na suhom, zatvorenom mjestu izvan dosega djece.
- Provjerite ima li na stroju eventualnih oštećenja.
 - Prije daljnje uporabe uređaja pažljivo provjerite funkcioniraju li zaštitni uređaji besprijekorno i u skladu s njihovim funkcijama.
 - Provjerite, funkcioniraju li pomični dijelovi besprijekorno te da ne zapinju, te jesu li dijelovi oštećeni. Svi dijelovi se moraju pravilno namontirati i ispuniti svi uvjeti, kako bi se mogao garantirati besprijekoran rad uređaja.
 - Stručna i ovlaštena radionica mora popraviti ili zamijeniti oštećene zaštitne uređaje i dijelove, osim ako u uputama za uporabu nije navedeno drugačije.
 - Oštećene ili nečitke sigurnosne naljepnice se moraju zamijeniti.
- Pažljivo njegujte svoj uređaj:
 - Provjerite jesu li sve matice, svornjaci i vijci dobro pričvršćeni.
 - Pazite, da su otvori za zrak čisti.
 - Držite ručice suhe i slobodne od ulja i masti.
 - Pridržavajte se propisa za održavanje.





Električna sigurnost

- Izvedba priključnog kabla sukladno IEC 60245 (H 07 RN-F) sa presjekom žile od najmanje
 - 1,5 mm² kod dužine kabla do 25 m
 - 2,5 mm² kod dužine kabla iznad 25 m
- Dugački i tanki priključni vodovi stvaraju pad napona. Motor više ne postiže svoju maksimalnu snagu, te se smanjuje funkcionalnost uređaja.
- Utikači i spojne utičnice na priključnim kablovima moraju biti od gume, meke plastike ili nekog drugog termoplastičnog materijala iste mehaničke čvrstoće ili presvučene takvim materijalom.
- Utični uređaj priključnog voda mora biti zaštićen od prskanja vode.
- Kod polaganja priključnog voda pripazite da ne smeta, da nije zaglavljnjen , presavinut i da se spoj utikača ne namoči.
- Ako koristite bubanj za namatanje kabla odmotajte kabel do kraja.
- Ne prelazite uređajem preko produžnog kabla. Provjerite nalazi li se kabel u sigurnom položaju iz Vas. Kabel stavite na stazu ili područje koje je već obrađeno. ➔ 

- Ne koristite uređaj u svrhe za koje nije namijenjen.. Zaštitite kabl od vrućine, ulja i oštih ivica. Nemojte koristiti kabl da biste izvukli utikač iz utičnice.
- Zaštitite se od električnog udara. Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim dijelovima (npr. cijevi, radijatori, štednjaci, frižideri itd.)
- Ovaj uređaj stvara tokom rada elektromagnetsko polje. To polje može da u određenim uslovima aktivno ili pasivno djeluje negativno na medicinske implantate. Da bi se smanjila opasnost od ozbiljnih povreda, preporučujemo da se osobe koje imaju medicinske implantate, prije upotrebe ovog uređaja posavjetuju sa svojim liječnikom ili proizvođačem implantata.
- Redovito kontrolirajte produžni kabl, te ga zamijenite, ako je oštećen.
- Oštećeni vod nemojte priključivati na mrežu. Oštećeni vod nemojte dodirivati prije nego što je odvojen od mreže. Oštećeni vod može dovesti do kontakta s dijelovima koji provode struju.
- Ne upotrebljavajte nikakve oštećene priključne kablove.
- Na otvorenom koristite samo za to dozvoljene i na odgovarajući način označene produžne kablove.
- Nemojte koristiti provizorne električne priključke.
- Nikada nemojte premošćivati ili isključivati zaštitne uređaje.
- Priključite uređaj preko zaštitne (nad)-strujne sklopke (30 mA).

 Električni priključak, odn. popravke na električnim dijelovima mašine mora obavljati ovlašteni električar ili naš servis. Pridržavajte se mjesnih propisa, posebno mjera zaštite.

 Popravke na drugim dijelovima mašine treba obavljati proizvođač odn, njegova servisna služba.

 Upotrijebiti samo originalne rezervne dijelove, opremu i posebne sastavne dijelove. Kroz upotrebu drugih sastavnih dijelova može doći do nezgoda za korisnika. Proizvođač ne jamči za štete koje proizlaze iz toga.

Opis uređaja / Rezervni dijelovi

➔ **A** Uzmite priloženi list za montažu i rukovanje.

| Poz. | Naziv | Kataloški broj |
|------|-------------------------------|----------------|
| 1 | Gornji dio ručke | 381856 |
| 2 | Ručica s prekidačem | |
| 3 | Sigurnosni gumb | |
| 4 | Kombinacija sklopke i utikača | 381855 |
| 5 | Držač kabela | 381858 |
| 6 | Stezaljka za kabl | 381859 |
| 7 | Donji dio ručke | 381857 |
| 8 | Poklopac kućišta | |
| 9 | Vrećica s vijcima | 381853 |
| 10 | Sigurnosna naljepnica | 381854 |
| 11 | Pričvršćenje ručke | 381861 |
| 12 | Zaštitni poklopac | |
| 13 | Nož za freziranje - desno | 381859 |
| 14 | Nož za freziranje - lijevo | 381860 |

Montaža

Sigurnosna sklopka

B Otvorite držač kombinacije sklopke i utikača (4). Gurnite kombinaciju sklopke i utikača (4) iznad provrta gornjeg dijela ručke (1) i pričvrstite je dobivenim vijcima (2x ST3.9x19).

Petlja ručke

C Pričvrstite donji dio ručke (7) na pričvrstne dijelove (11) kućišta motora. Za to upotrijebite dobiveni materijal za pričvršćivanje (2x vijak M5x25, 2x matica M5).

D Pričvrstite gornji dio ručke (1). Za to upotrijebite dobiveni materijal za pričvršćivanje (2x vijak M6x45, 2x krilna matica M6). Pričvrstite strujni kabl stezaljkama (6) na ručku. Pazite na to da kabl ima dovoljan zazor.

E Stavite mehanizam za sprječavanje zatezanja kabela (6) na donju ručku (7).

Puštanje u rad

Mrežni priključak

Usporedite na tipskoj pločici stroja navedeni napon, npr. 230 V sa mrežnim naponom i priključite pilu propisno na odgovarajuću uzemljenu utičnicu.

Priključite stroj putem FI-sklopke (zaštitna strujna sklopka) od 30 mA.


- Izvedba priključnog kabela sukladno IEC 60245 (H 07 RN-F) sa presjekom žile od najmanje:
 - 1,5 mm² kod dužine kabela do 25 m
 - 2,5 mm² kod dužine kabela iznad 25 m

Mrežni osigurač

10 A tromi 

Namještanje produžnog kabela


E Utaknite spojku produžnog kabela u utikač kombinacije sklopke i utikača (4). Da bi se izbjeglo nenamjerno otpuštanje utičnog spoja, utaknite produžni kabl kao (5) petlju kroz otvor u stražnjoj pridržnoj ručki i položite je preko kablenskog ovješnja.

 Pripazite na to da produžni kabl ima dovoljno prostora.

U-/isključenje

Nemojte koristiti uređaj, kod kojeg ne možete upaliti odn. ugasiti prekidač. Oštećene prekidače mora obavezno odmah popraviti ili zamijeniti servisna služba.

Uređaj ima sigurnosni sklop koji sprječava nenamjerno uključivanje.

 Pokrenite uređaj tek kad ga stavite na ravno tlo na kojem nema prepreka.

Uključivanje

Lagano nagnite uređaj prema sebi.

F Pritisnite sigurnosni gumb (3) i držite ga pritisnutog. Zatim povucite ručicu s prekidačem (2) prema ručki (1). Uređaj se pokreće i mehanizam s noževima može se slobodno okretati.

i Sad pustite sigurnosni gumb (3).

Isključivanje

Pustite ručku sa sklopkom (2) i ona će se automatski vratiti u početni položaj.

Zaštita motora

Motor je opremljen zaštitnim prekidačem koji se kod preopterećenja automatski isključuje. Motor se nakon faze hlađenja (cca. 15 min.) može ponovno upaliti.

! Pustite ručku sa sklopkom (2) jer inače bi se uređaj neposredno nakon hlađenja ponovno pokrenuo.
Opasnost od ozljeđivanja!

Prije početka rada

! Prije početka rada obratite pozornost na slijedeće:

- Prije nego što ne pročitate ove upute za korištenje, ne obratite pažnju na sve navedene napomene i ne montirate uređaj na opisani način ne smijete puštati uređaj u rad.
- Pobrinite se da radno mjesto bude sigurno i očišćeno. Uklonite iz radnog područja predmete koje uređaj može da izbaci.
- Osigurajte se prije početka rada da:
 - jesu li radni alati i svornjaci istrošeni ili oštećeni. Da biste spriječili neuravnoteženost, istrošene ili oštećene radne alate kao i svornjake mijenjajte samo u kompletu.
 - jesu li alati za freziranje u ispravnom stanju
 - jesu svi vijčani spojevi čvrsto pritegnuti
 - nalaze li se u blizini osobe (djeca) ili životinje
 - je za Vas osiguran prostor za izmicanje unazad bez ikakvih prepreka
 - je osigurano Vaše sigurno stajanje.

Rad s kultivatorom

! Uređaj se može koristiti za prekopavanje i rahljenje zemlje.

! Opasnost od ozljeđivanja uslijed dijelova koji lete okolo! Pazite na to da na uređaju bude zaštitni poklopac.

- Stavite uređaj na rub površine koju namjeravate obrađivati, u blizini utičnice.
- Nakon svakog okretanja prebacite kabel na suprotnu, već obrađenu stranu. **→ G**
- Pripazite na to da ne preopterite uređaj.
 - i** U slučaju preopterećenja broj okretaja motora se smanjuje i mijenja se zvuk motora.
- Vodite uređaj po tlu odgovarajućom, ravnomjernom brzinom, u ravnim linijama.

- Das Wenden und Heranziehen der Bodenhacke muss besonders vorsichtig durchgeführt werden.
- Prilikom rada na obroncima postavite se uvijek poprečno na uzbrdicu i pripazite na stabilnost. Ne radite na strmim padinama.

! U svakom slučaju se pridržavajte svih sigurnosnih uputa (vidi „Siguran rad“).

Radna dubina

- Smjer vrtnje mehanizma s noževima vuče kultivator prema naprijed. Kočenjem ovog kretanja prema naprijed može se povećati radna dubina (ovisno o svojstvima tla).

i Radnu dubinu prilagodite prema svojstvu tla.

i Kod obrađivanja tla s puno sadržaja vode, ilovače i gline može se dogoditi da se tlo zgusne i sprječi otjecanje vode.

! **Ako je motor preopterećen, smanjite radnu dubinu (u slučaju preopterećenja broj okretaja motora se smanjuje i mijenja se zvuk motora).**

Napomene o radu

! **Šake i stopala uvijek držite na sigurnoj udaljenosti od rotirajućeg alata.**

- Uređaj uvijek držite čvrsto objema rukama.
- Pritisnite ručku uređaja prema dolje tako da postignete željenu radnu dubinu. Pritišćite samo toliko da se održava radna dubina.
- Ne vodite uređaj neposredno pokraj zidova ili kamenih ploča jer se mogu oštetiti alati za freziranje.
- **G** Vodite uređaj po tlu odgovarajućom, ravnomjernom brzinom, u ravnim linijama.
- **G** Da biste dobili naročito rahlo i izmrvljeno tlo, preporučujemo da obradite tlo više puta. 2. korak provedite u desnom kutu s obzirom na 1. (A) ili paralelno s (B).
 - i** Na obroncima radite poprečno na padine (B)!
- Oprez kod promjene smjera ili prepreka! Pažljivo vodite uređaj.
- **!** Ako alati za freziranje blokiraju ili uređaj neobično jako vibrira, odmah isključite motor i pričekajte da se alati za freziranje umire. Provjerite uređaj:
 - Očistite alate za freziranje prikladnim pomoćnim sredstvima. U tu svrhu položite uređaj prema straga na tlo.
 - Zamijenite oštećene alate za freziranje.

Elektronička kočnica

Uređaj je opremljen elektroničkom kočnicom koja nakon puštanja ručice s prekidačem (2) zaustavlja rezaći alat u roku od 2 sekunde.

Održavanje i čišćenje



Prije svakog rada održavanja ili čišćenja

- isključite stroj
- pričekajte da se zaustavi mehanizam s noževima
- izvucite mrežni utikač.

Daljnje radove održavanja i popravki koji nisu opisani u ovom poglavlju smije da izvodi samo servis.

Sigurnosne naprave koje ste uklonili zbog održavanja i čišćenja moraju se obavezno ponovno pravilno montirati i provjeriti.

Koristite samo originalne dijelove. Ostali dijelovi mogu da dovedu do nepredvidivih posljedica i povreda.

Održavanje

Alat se nakon isključivanja ne zaustavlja trenutačno. Pričekajte prije nego što počnete s radovima popravljavanja ili održavanja, dok se svi dijelovi ne zaustave. izvucite mrežni utikač!

Da bi se zajamčilo dugo i pouzdano korištenje uređaja, redovito obavljajte sljedeće radove održavanja.

Provjeravajte uređaj na vidljive nedostatke kao što su

- labava mjesta pričvršćenjalahava mjesta pričvršćenja
- istrošeni ili oštećeni sastavni dijelovi
- pravilno montirane i ispravne poklopce ili zaštitne uređaje.

Prije uporabe uređaja provedite potrebne popravke ili radove održavanja.

Zamjena noževa



Opasnost od ozljeđivanja! Kod radova na mehanizmu s noževima nosite zaštitne rukavice.

Istrošeni noževi smanjuju učinak uređaja i uzrokuju preopterećenje motora. Zbog toga prije svake uporabe provjerite stanje noževa. Po potrebi brušenje mehanizma s noževima prepustite servisnoj službi ili zamijenite noževe novima.

H Odvrnite šesterokutne vijke M 8 x 40 i šesterokutne matice M 8. Zatim skinite noževe (13, 14) s osovine.

A Pazite na ispravan položaj mehanizam s noževima! (Noževi moraju biti okrenuti u smjeru vožnje)

Podmazivanje prijenosnika

i Podmažite prijenosnik nakon prvih 20 sati, zatim nakon svakih 40 – 50 sati rada.

- ➔ **H** Stavite uređaj na stranu i demontirajte mehanizam s noževima (14).
- ➔ Uklonite prljavštinu i strana tijela iz kućišta prijenosnika.
- ➔ **I** Uklonite ispusni vijak (15).
- ➔ **I** Prislonite prešu za podmazivanje na čep za punjenje mašću (17).

➔ Pritisnite malo da uđe mast.

i Prijenosnik nemojte u cijelosti napuniti mašću. Zbog topline koja nastaje tokom rada mast se širi. Postoji opasnost da se, ukoliko se prijenosnik potpuno napuni mašću, unište brtve i mast izađe. Koristite npr. mast SHELL Albida Grease EP 2 ili sličnu.

- ➔ **I** Provjerite ima li na brtvenom prstenu (16) oštećenja i po potrebi ga zamijenite.
- ➔ **H** Ponovno stavite ispusni vijak (15) i mehanizam s noževima (14).

Čišćenje

i Nakon svake uporabe pažljivo očistite uređaj tako da se održi njegovo besprijekorno funkcioniranje.



Opasnost od ozljeđivanja! Kod radova na mehanizmu s noževima nosite zaštitne rukavice.

- Prljavštinu uklonite krpom ili četkom.
- Odmah nakon završetka posla očistite uređaj.
- Očistite donju stranu uređaja i mehanizam s noževima.
- Očistite kućište i naročito ventilacijske proreze od trave i nečistoća koje se na njih nalijepe.
- Ne čistite stroj tekućom vodom ili uređajima za čišćenje pod visokim tlakom.
- Za čišćenje plastičnih dijelova ne koristite razrjeđivače (benzin, alkohol isl.) jer mogu oštetiti te dijelove.

Transport



Prije svakog transporta

- isključite uređaj
- pričekajte da se zaustavi mehanizam s noževima
- izvucite mrežni utikač.


A Iako je motor isključen, valjak se prilikom transporta može oštetiti npr. zbog tvrde podloge.

Skladištenje



Izvucite mrežni utikač.

- Uređaje koje ne koristite skladištite na suhom, zatvorenom mjestu izvan dosega djece.
- Kod dužeg skladištenja (npr. tijekom zimskog razdoblja) pobrinite se za zaštitu uređaja od smrzavanja i korozije.
- Prije dužeg skladištenja obratite pozornost na sljedeće, kako biste produljili vijek trajanja troja i zajamčili lako rukovanje:
 - Izvršite temeljito čišćenje.
 - Metalne dijelove treba nakon svake upotrebe poprskati ekološkim, biološki razgradivim uljem za zaštitu od korozije.

-  Da biste kod skladištenja uređaja uštedjeli na prostoru, možete sklopiti gornji dio ručke (1). Za to odvrnite krilnu maticu (M6) toliko da se ručka može (1) preklopiti prema dolje.

Moguće smetnje













Prije svakog uklanjanja smetnji

- isključite stroj
- pričekajte da se zaustavi mehanizam s noževima
- izvucite mrežni utikač.

 Nakon svakog uklanjanja smetnje pustite ponovno u pogon sve sigurnosne uređaje i provjerite ih.

| Smetnja | Mogući uzrok | Uklanjanje |
|----------------------------|---|---|
| Uređaj ne radi | ↻ Nema struje | ↻ Provjeriti opskrbu strujom, utičnicu, osigurač |
| | ↻ Produžni kabel defektan. | ↻ Provjeriti produžni kabel, odmah zamijeniti kabel u kvaru |
| | ↻ Mrežni utikač, motor ili prekidač u kvaru | ↻ Neka koncesionirani elektrotehnički stručnjak provjeri mrežni utikač, motor ili prekidač odnosno zamijeni originalnim dijelovima |
| | ↻ Reagirala je zaštitna sklopka motora | 1. Prevelika radna dubina ↻; smanjite radnu dubinu. 2. Blokirani noževi ↻; uklonite blokadu. ↻ Prije nego ćete nastaviti s radom, ostavite motor da se hladi oko 15 minuta. |
| Uređaj radi s prekidima | ↻ Produžni kabel defektan. | ↻ Provjeriti produžni kabel, odmah zamijeniti kabel u kvaru |
| | ↻ Interna greška | ↻ Obratite se za pomoć servisnoj službi. |
| | ↻ Sklopka za u-/isključenje u kvaru | ↻ Obratite se za pomoć servisnoj službi. |
| Neobična buka | ↻ Noževi su blokirani. | ↻ Uklonite uzrok blokiranja |
| | ↻ Labavi vijci, matice ili drugi dijelovi za pričvršćivanje | ↻ Dobro pritegnite sve dijelove, ali ako i dalje nastaje buka, obratite se servisnoj službi. |
| | ↻ Nedostaje mazivo. | ↻ Dodajte mazivo. |
| | ↻ Izlazi mazivo. | ↻ Molimo vas da se obratite servisnom mjestu. |
| Neobične vibracije | ↻ Noževi su oštećeni ili tupi. | ↻ Molimo vas da se obratite servisnom mjestu. |
| | ↻ Prevelika radna dubina | ↻ Smanjite radnu dubinu. |
| Nezadovoljavajući rezultat | ↻ Tupi noževi | ↻ Molimo vas da se obratite servisnom mjestu. |
| | ↻ Premala radna dubina | ↻ Povećajte radnu dubinu. |

Tehnički podaci

| | | |
|--|---|--|
| Tip / Model | | BH 800 N |
| Godina gradnje | | vidi posljednju stranicu |
| Snaga motora P_1 |  | 800 W |
| Mrežni napon / Mrežna frekvencija |  | 230 V~ / 50 Hz |
| Osiguranje |  | 10 A tromo |
| Broj okretaja praznog hoda n_0 |  | 400 min ⁻¹ |
| Radna širina |  | 280 mm |
| Promjer radnog alata |  | 200 mm |
| Broj noževa |  | 16 |
| Vibracije ruka-šaka | | 1,415 m/s ² K=1,5 m/s ² |
| Razina zvučnog pritiska L_{PA} | | 79,3 dB (A) K = 3 dB (A) |
| Razina zvučnog učinka L_{WA} (prema smjernici 2000/14/EU) Izmjereni nivo snage zvuka Zajamčeni nivo snage zvuka | | 89,03 dB (A) 93 d B(A) K = 1,37 dB (A) |
| Mjere | | oko 1320 x 365 x 330 mm |
| Težina |  | oko 7,9 kg |
| Klasa zaštite |  | II (zaštitno izoliran) |
| Vrsta zaštite |  | IPX4 |

Garancija

Molimo obratite pažnju na priloženu garanciju.

i Conservare le istruzioni per un utilizzo futuro.

i Consegnare le istruzioni per l'uso a tutte le persone chiamate ad operare con l'apparecchio.




Non mettere in funzione l'apparecchio senza avere prima letto le presenti istruzioni per l'uso, avere osservato tutte le norme specificate e avere montato l'apparecchio nel modo descritto!

I bambini e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza ovvero le persone che non hanno familiarità con il manuale d'uso, non possono operare né utilizzare l'apparecchio.

L'apparecchio non deve essere utilizzato da bambini e giovani con età inferiore a 16 anni e da persone che non hanno letto le istruzioni per l'uso.

Se il cavo di alimentazione (qualora presente) dell'apparecchio è danneggiato, sostituirlo con un particolare cavo di alimentazione reperibile presso il produttore oppure uno dei suoi centri di assistenza.

Standard di fornitura

 Una volta disimballato l'apparecchio, verificare se il contenuto della scatola

- ▶ è completo;
- ▶ presenta eventuali danni imputabili al trasporto.

1



- 1 unità premontata
- 1 manico superiore
- 1 manico inferiore
- 1 confezione di viti
- 1 istruzioni per l'uso
- 1 istruzioni per l'uso e il montaggio
- 1 dichiarazione di garanzia

Comunicare immediatamente al rivenditore, al fornitore o al costruttore eventuali contestazioni. Non verranno presi in considerazione i reclami presentati in un momento successivo.

L'imballaggio e gli accessori per l'imballaggio sono riciclabili e devono essere smaltiti nel rispetto dell'ambiente.

Indice

| | |
|--|----|
| Standard di fornitura | 69 |
| Dichiarazione di conformità CE | 69 |
| Simboli presenti sull'apparecchio delle istruzioni per l'uso | 70 |
| Tempi di esercizio | 70 |
| Utilizzo conforme alla finalità d'uso | 70 |
| Rischi residui | 70 |
| Norme di sicurezza | 71 |
| Descrizione dell'apparecchio / Pezzi di ricambio | 73 |
| Montaggio | 73 |
| Messa in funzione | 73 |
| Prima di iniziare i lavori | 74 |
| Utilizzo della zappa | 74 |
| Manutenzione e pulizia | 75 |
| Trasporto | 75 |
| Magazzinaggio | 76 |
| Possibili guasti | 76 |
| Dati tecnici | 77 |
| Garanzia | 77 |

Dichiarazione di conformità CE

N°. (S-No.): 14266

corrispondentemente alle direttive: **2006/42/CE**

Con la presente dichiariamo

Altrad Lescha Atika GmbH

Josef-Drexler-Str. 8; 89331 Burgau – Germany

sotto la nostra responsabilità che il prodotto

Bodenhacke (Zappa) tipo/modello BH 800 N

Numero di serie: 000001 - 020000

è conforme alle disposizioni delle summenzionate Direttive CE, nonché alle disposizioni delle seguenti ulteriori Direttive: **2014/30/EU, 2000/14/CE e 2011/65/CE.**

Sono state applicate le seguenti norme armonizzate:


EN 60335-1:2012+A11+A13:2017; EN 709:1997+A4;
EN 62233:2008; EN ISO 12100:2010;
EN 55014-1:2017; EN 55014-2:2015;
EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013

Procedura di accertamento di conformità:
2000/14/CE - Appendice V.

| | |
|--|--------------|
| Livello di potenza sonora misurata L_{WA} | 89,03 dB (A) |
| Livello di potenza sonora garantita L_{WA} | 93 dB (A) |

Conservazione dei documenti tecnici:

Altrad Lescha Atika GmbH – ufficio tecnico –
Josef-Drexler-Str. 8 – 89331 Burgau – Germany

i.A. 

Burgau, 28.04.2020








i.A. G. Koppenstein,
Direzione Costruzioni

Simboli presenti sull'apparecchio

| | |
|--|--|
|  | Prima della messa in funzione, leggere e applicare quanto contenuto nelle istruzioni per l'uso e nelle norme di sicurezza. |
|  | Indossare occhiali e cuffie di protezione. |
|  | Proteggere dall'umidità. |
|   | Prima degli interventi di riparazione, manutenzione e pulizia, spegnere il motore e disinserire la spina di alimentazione. |
|   | Attenzione alle lame o ai denti rotanti. Non avvicinare e non mettere le mani e i piedi sotto le parti rotanti quando la macchina è in funzione. Attenzione: le lame continuano a girare! |
|   | Quando il motore si trova attivato, sussiste pericolo a causa dalle parti scaraventate – è pertanto consigliabile tenere lontane dalla zona di pericolo le persone estranee, come pure gli animali domestici e quelli utili. |
|   | Tenere il cavo di alimentazione lontano dai denti o dalle lame. I denti o le lame possono danneggiare i cavi e fungere da conduttore con componenti sotto tensione. Staccare immediatamente la spina se la linea di collegamento viene danneggiata o tagliata. |
|  | Il prodotto corrisponde alle direttive europee vigenti per prodotti analoghi. |
|  | Non gettare le apparecchiature elettriche tra i rifiuti domestici. Smaltire nel modo corretto apparecchiature, accessori e imballaggio. |

Ai sensi della Direttiva europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche le apparecchiature elettriche inutilizzabili devono essere raccolte separatamente e riciclate nel rispetto dell'ambiente.

Simboli delle istruzioni per l'uso

-  **Potenziale pericolo o situazione pericolosa.** La mancata osservanza di questo avviso potrebbe causare lesioni o danni materiali.
-  **Avvisi importanti per un utilizzo conforme.** La mancata osservanza di questo avviso potrebbe causare guasti.
-  **Indicazioni per l'utente.** Questi avvisi aiutano l'utente a sfruttare al meglio tutte le funzionalità.
-  **Montaggio, utilizzo e manutenzione.** Qui vengono spiegate in modo chiaro le operazioni da compiere.
-  **A** Consultare le istruzioni per l'uso e per il
-  **B** montaggio allegate quando nel testo si fa
-  **C** riferimento ai numeri delle figure.


...



Tempi di esercizio

Ossevare anche le disposizioni regionali sulla protezione dai rumori.

Utilizzo conforme alla finalità d'uso

- L'apparecchio è adatto per vangare e dissodare la terra nell'uso privato domestico e nel giardinaggio.
- Questo apparecchio è destinato all'uso solo in luoghi aperti (giardino) e deve essere tenuto con entrambe le mani durante l'utilizzo.
- L'apparecchio non deve essere utilizzato in giardini pubblici, parchi, centri sportivi o strade e in campo agricolo e forestale.
-  Non utilizzare l'apparecchio:
 - su superfici lastricate o brecciate.
 Sussiste il pericolo di lesioni!
- Devono essere utilizzate solo punte idonee per la motozappa come indicato nelle istruzioni per l'uso.
- Per utilizzo conforme alla finalità d'uso si intende anche l'osservanza delle condizioni di funzionamento, manutenzione e riparazione prescritte dal costruttore e il rispetto delle norme di sicurezza contenute nelle istruzioni per l'uso.
- Durante l'utilizzo, attenersi inoltre alle norme antinfortunistiche in vigore, nonché a tutte le altre norme di sicurezza tecnica e di medicina del lavoro comunemente accettate.
- Ogni utilizzo diverso è da considerarsi come non conforme alla finalità d'uso. Il costruttore declina ogni responsabilità per i danni di qualsiasi genere da ciò risultanti. Il rischio ricade esclusivamente sull'utente.
- Il costruttore declina qualsiasi responsabilità per i danni di qualsiasi genere che dovessero risultare da modifiche al dell'apparecchio.
- L'apparecchio deve essere preparato, utilizzato e sottoposto a manutenzione solo da persone che ne abbiano acquisito familiarità e che siano a conoscenza dei rischi connessi. Gli

interventi di riparazione devono essere eseguiti solo dai nostri tecnici oppure dai centri di assistenza da noi consigliati.

- Prima degli interventi di riparazione, manutenzione e pulizia, spegnere il motore e disinserire la spina di alimentazione.
- La macchina non deve essere utilizzata in ambienti a rischio di esplosione o esposta alla pioggia.

Rischi residui

Anche in caso di utilizzo conforme e nonostante l'osservanza di tutte le norme di sicurezza pertinenti, potrebbero comunque sussistere dei rischi residui dovuti alla costruzione specifica per la finalità d'uso prevista.

I rischi residui possono essere ridotti al minimo attenendosi scrupolosamente a tutte le norme di sicurezza e usando l'apparecchio in modo conforme alla finalità d'uso.

Attenzione e cautela riducono il rischio di lesioni alle persone e danni alle cose.

- Pericolo di lesioni alle mani e ai piedi se vengono avvicinati o messi sotto le parti rotanti.
- Proiezione di pietre ed erba.
- Inalazione di polvere (terra).
- Pericolo di lesioni a causa di presa e avvolgimento di radici, spaghi, fili metallici o pezzi di indumenti in caso di contatto con l'albero portalamo.
- Pericolo di gravi lesioni interne ed esterne se si utilizza l'apparecchio senza i dispositivi di protezione corrispondenti.
- Pericolo di lesioni alle dita e alle mani durante gli interventi di montaggio e pulizia effettuati sulle frese.
- Contatto della pelle con i materiali (benzina/olio)
- Pericolo di lesioni alle mani e ai piedi in caso di trasporto dell'apparecchio.
- Le misure di sicurezza ignorate o non prese in considerazione per distrazione, possono causare, durante l'impiego dell'apparecchio, delle lesioni oppure dei danni materiali.
- Pericolo dovuto alla corrente, in caso di utilizzo di conduttori di collegamento elettrici non a norma.
- Contatto con parti sotto tensione con componenti elettrici aperti.
- Danni all'udito in caso di lavori di lunga durata senza adeguate protezioni.

Nonostante tutte le contromisure adottate, potrebbero comunque venirsi a creare dei chiari rischi residui.


Vibrazioni (mano-braccio)

1,415 m/s²; K = 1,5 m/s²

Tolleranza K = 1,5 m/s²

Il valore di emissione di vibrazioni indicato è stato misurato secondo una procedura di controllo standardizzata e può essere usato per confrontare utensili elettrici.

Tale valore può inoltre essere utilizzato per una valutazione preliminare dell'inquinamento da vibrazioni.

 **Il valore di emissione di vibrazioni effettivo durante l'utilizzo delle macchine può differire da quello indicato nelle istruzioni per l'uso o dal produttore.**

Ciò può dipendere dai seguenti fattori che occorre tenere in considerazione prima e durante l'utilizzo della macchina:

- il corretto utilizzo della macchina;
- il corretto taglio o la corretta lavorazione del materiale;
- le corrette condizioni d'uso della macchina;
- l'affiltezza regolare delle frese o il montaggio della fresa corretta;
- il corretto montaggio dei bracci di comando sul corpo della macchina.

In caso di sensazione spiacevole o cambiamenti del colore cutaneo nella mano durante l'utilizzo della macchina, interrompere immediatamente il lavoro. Effettuare sufficienti pause. In caso di mancato rispetto delle pause si rischia di contrarre la sindrome da vibrazione mano-braccio.

Si raccomanda di effettuare una stima del livello di esposizione in rapporto al tipo di lavoro e all'utilizzo della macchina e di interporre adeguati intervalli di riposo. In questo modo è possibile ridurre sensibilmente il livello di esposizione durante l'intero orario di lavoro. Minimizzare il rischio provocato dalle vibrazioni. Aver cura della macchina seguendo le indicazioni fornite nelle istruzioni per l'uso.

Evitare l'utilizzo della macchina a una temperatura minore o uguale a 10°C. Concepire un piano di lavoro che permetta di ridurre l'esposizione alle vibrazioni.



Utilizzo sicuro



L'utilizzo non conforme dell'apparecchio può comportare pericoli. Se vengono utilizzati utensili elettrici, è necessario seguire le norme di sicurezza fondamentali al fine di escludere rischi di incendio, scosse elettriche e lesioni personali.

Prima della messa in funzione di questi utensili, leggere e osservare pertanto le seguenti norme e le norme antinfortunistiche della società di assicurazione contro gli infortuni ovvero le norme di sicurezza in vigore nei singoli paesi.



Consegnare le norme di sicurezza a tutte le persone chiamate ad operare con la macchina.



Conservare le presenti norme di sicurezza in buono stato.


- Prima dell'uso, acquisire familiarità con l'apparecchio facendo riferimento alle istruzioni per l'uso.
- Agire con la massima attenzione. Prestare attenzione a quanto si sta per fare. Lavorare con coscienza. Non utilizzare l'apparecchio se si è stanchi o sotto l'influsso di droghe, alcool o medicinali. Un momento di disattenzione durante l'uso dell'apparecchio potrebbe infatti causare lesioni serie.
- Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quelli previsti (si veda "Utilizzo conforme alla finalità d'uso").
- Familiarizzare con l'ambiente di lavoro e fare attenzione ai possibili pericoli che potrebbero non essere avvertiti a causa del rumore del motore.
- L'operatore è responsabile nei confronti di terzi nella zona di lavoro.


- Le persone con capacità fisiche, sensoriali o psichiche ridotte o senza esperienza o conoscenze tecniche non devono utilizzare l'apparecchio, a meno che non vengano supervisionati da una persona addetta alla loro sicurezza oppure siano stati da essa istruiti sulle modalità di utilizzo dell'apparecchio.
- Vigilare sui bambini per accertarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Interrompere l'utilizzo della macchina in prossimità di persone, soprattutto bambini o animali domestici, e quando si cambia area di lavoro.
- Non lasciare mai l'apparecchio senza sorveglianza.
- Indossare abbigliamento per la protezione personale:
 - occhiali di protezione
 - protezione dell'udito (il livello di pressione acustica sul posto di lavoro può superare gli 85 dB (A))
 - maschera antipolvere durante lavori che generano polvere
- Indossare indumenti di lavoro appropriati:
 - non indossare indumenti ampi o gioielli che potrebbero incastrarsi nelle parti mobili
 - scarpe robuste o stivali con suola antisdrucciolo,
 - Pantaloni lunghi per proteggere le gambe
 - una retina per raccogliere i capelli lunghi
- Non lavorare con l'apparecchio quando si è scalzi o si indossano sandali leggeri.
- Tenere in considerazione gli influssi ambientali:
 - Non usare la tagliapiastrelle radiale in ambienti umidi o bagnati.
 - Non esporre l'apparecchio alla pioggia.
 - non lavorare direttamente vicino a piscine o stagni da giardino.
 - lavorare esclusivamente in condizioni di visibilità sufficiente, garantire un'illuminazione adeguata.
 - non utilizzare per quanto possibile l'apparecchio su terreno bagnato.
- Rimuovere tutti i corpi estranei prima di tagliare (per es., pietre, rami, fili metallici, ecc.). Durante l'utilizzo, verificare la presenza di altri corpi estranei.
- Se si incontrano corpi estranei, spegnere l'apparecchio, disinserire la spina di rete e rimuovere il corpo estraneo. Tuttavia, prima di riaccendere l'apparecchio, verificare eventuali danni e fate eseguire le dovute riparazioni.
- Non sovraccaricare la macchina! Si lavora al meglio e nella massima sicurezza nel campo di potenza specificato.
- Mettere in funzione l'apparecchio solo con i dispositivi di protezione completi e correttamente montati (per es. l'albero portalame), sull'apparecchio non modificare nulla che possa comprometterne la sicurezza.
- Non modificare l'apparecchio o parti di esso.
- Prima di accendere il motore, accertarsi che i piedi si trovino a una distanza di sicurezza dagli utensili di taglio.
- Non mettere mai le mani o i piedi vicino o sotto alle parti rotanti. Rimanere sempre lontani dall'apertura di espulsione.
- Lavorare con la massima cautela quando si opera su terreni difficili (con pietre, duri, ecc.). Ridurre la velocità di lavoro e tenere saldamente l'apparecchio fra le mani.
- Accertarsi di avere una posizione stabile, in particolare in caso di pendii o terreno umido, e mantenere sempre l'equilibrio. Utilizzare l'apparecchio solo a passo d'uomo.
- Non lavorare su pendii scoscesi.
- Sulle superfici inclinate lavorare sempre in posizione trasversale rispetto alla pendenza, mai in salita o in discesa.
- Prestare particolare cautela quando si cambia senso di marcia in pendenza.
- Mantenere la distanza di sicurezza indicata dall'impugnatura.
- Durante il funzionamento, spingere l'apparecchio sempre in avanti. Non tirarlo verso se stessi né trascinarlo.
- Quando il motore è in funzione:
 - non sollevare e non trasportare l'apparecchio
- Attenzione! L'utensile è ancora in funzione! non frenare manualmente l'utensile
- Accertarsi che il copertura di protezione sia montato.
- spegnere l'apparecchio e attendere che il fresa si fermi per:
 - ribaltare l'apparecchio
 - attraversare terreno duro
 - trasportare l'apparecchio verso e dall'area di lavoro.
- Spegnere la macchina e disinserire la spina di alimentazione dalla presa nei seguenti casi:
 - interventi di riparazione
 - interventi di manutenzione e pulizia
 - eliminazione di guasti o blocchi
 - trasporto e stoccaggio
 - quando si abbandona l'apparecchio (anche per le brevi interruzioni)
 - in presenza di vibrazioni anomale dell'apparecchio
 - quando l'apparecchio ha urtato un ostacolo
- Non spruzzare acqua sull'apparecchio. (fonte di pericolo corrente elettrica).
- Conservare i dispositivi inutilizzati in un luogo asciutto e chiuso lontano dalla portata dei bambini.
- Controllare se la macchina presenta danneggiamenti:
 - Prima di riutilizzare la macchina, è necessario verificare attentamente se le protezioni o le parti leggermente danneggiate funzionano in modo corretto e secondo le disposizioni.
 - Controllare se le parti mobili funzionano in modo ottimale senza bloccarsi o se vi sono parti danneggiate. Per garantire un esercizio sicuro e perfetto, tutti i componenti devono essere montati correttamente e tutte le condizioni devono essere soddisfatte.
 - Le protezioni e le parti danneggiate devono essere riparate o sostituite a regola d'arte da parte di un'officina specializzata autorizzata, a meno che le istruzioni per l'uso non prevedano qualcosa di diverso.
 - Sostituire le etichette di sicurezza danneggiate o illeggibili.
- Utilizzare con cura l'apparecchio:
 - accertarsi che tutti i dadi, i bulloni e le viti siano ben saldi,
 - Assicurarsi che gli sfati siano puliti.
 - Mantenere le maniglie asciutte e libere da olio e grasso.
 - attenersi alle norme di manutenzione.




Sicurezza elettrica

- Esecuzione dei conduttori di collegamento conformemente a IEC 60 245 (H 07 RN-F) con una sezione dei fili di almeno
 - 1,5 mm² nei cavi aventi una lunghezza fino a 25 m
 - 2,5 mm² con una lunghezza del cavo oltre i 25 m
- I conduttori di collegamento lunghi e sottili producono una caduta di tensione. Il motore non raggiunge più la sua potenza massima e il funzionamento dell'apparecchio viene ridotto.
- Le spine e le prese volanti sui conduttori di collegamento devono essere in gomma, PVC morbido o altro materiale termoplastico della stessa consistenza meccanica o rivestite con questo materiale.
- La presa a innesto del conduttore di collegamento deve essere protetta da spruzzi d'acqua.
- Durante la posa dei conduttori di collegamento assicurarsi che non siano danneggiati, schiacciati o rotti e che il connettore non sia umido.
- In caso d'uso di una bobina per cavi, svolgere completamente il cavo.
- Non passare con l'apparecchio sul cavo di prolunga. Accertarsi che il cavo si trovi in una posizione sicura dietro l'operatore. Posizionare il cavo in una zona già lavorata dall'apparecchio. ➔ **G**
- Verificare il senso di rotazione corretto delle maglie della catena. Proteggere il cavo dal caldo, l'olio e gli spigoli vivi. Per estrarre la spina dalla presa non tirarla dal cavo.
- L'utente deve proteggere se stesso dalle scariche elettriche. Evitare il contatto del corpo con parti messe a terra (ad es. tubi, radiatori, fornelli, frigoriferi, ecc.).
- Durante il funzionamento l'apparecchio produce un campo elettromagnetico. In determinate circostanze questo campo può pregiudicare il funzionamento di impianti medicali attivi o passivi. Per ridurre il pericolo di lesioni gravi, si raccomanda alle persone con impianti medicali di consultare il proprio medico e il produttore dell'impianto medicale prima di lavorare con l'apparecchio.
- Controllare regolarmente i cavi di prolunga e sostituirli quando sono danneggiati.
- Non collegare i cavi danneggiati all'alimentazione. Non toccare i cavi danneggiati prima che siano stati scollegati dall'alimentazione. I cavi danneggiati possono fungere da conduttore con componenti sotto tensione.
- Non utilizzare conduttori di collegamento difettosi.
- All'aperto utilizzare solo cavi di prolunga appositamente omologati e contrassegnati in modo adeguato.
- Non utilizzare collegamenti elettrici provvisori.
- Non cavallottare mai i dispositivi di protezione né metterli fuori servizio.
- Collegare l'apparecchio con l'interruttore di sicurezza per correnti di guasto (30 mA).

 Il collegamento elettrico o le riparazioni sulle parti elettriche della macchina devono essere seguiti da un elettricista autorizzato o da uno dei nostri centri di assistenza. Attenersi alle disposizioni locali, in particolare in merito alle misure di sicurezza.

 Le riparazioni su altri componenti della macchina devono essere eseguite dal costruttore o da uno dei suoi centri di assistenza.

 Utilizzare solo accessori originali. L'utilizzo di pezzi di ricambio e di accessori diversi potrebbe causare incidenti per l'utente. Il costruttore declina ogni responsabilità per i danni da ciò risultanti.

Descrizione dell'apparecchio / Pezzi di ricambio

➔ **A** Tenere le istruzioni per l'uso e il montaggio allegate sempre a portata di mano.

| Pos. | Denominazione | N. ordinazione |
|------|-----------------------------------|----------------|
| 1 | Manico superiore | 381856 |
| 2 | Impugnatura interruttore | |
| 3 | Pulsante di sicurezza | |
| 4 | Combinazione interruttore-spina | 381855 |
| 5 | Dispositivo antitrazione del cavo | 381858 |
| 6 | Portacavi | 381859 |
| 7 | Manico inferiore | 381857 |
| 8 | Copertura alloggiamento | |
| 9 | Confezione di viti | 381853 |
| 10 | Etichette di sicurezza | 381854 |
| 11 | Fissaggio per manico | 381861 |
| 12 | Copertura di protezione | |
| 13 | Fresa - destra | 381859 |
| 14 | Fresa - sinistra | 381860 |

Montaggio

Interruttore di sicurezza

B Aprire il supporto della combinazione interruttore-spina (4). Spingere la combinazione interruttore-spina (4) sui fori del manico superiore (1) e fissarla con le viti in dotazione (2x ST3.9x19).

Manico

C Fissare il manico inferiore (7) ai fissaggi a staffa (11) dell'alloggiamento del motore. A questo scopo utilizzare gli elementi di fissaggio forniti in dotazione (2x viti M5x25, 2x dado M5).

D Fissare l'manico superiore (1). A questo scopo utilizzare gli elementi di fissaggio forniti in dotazione (2x viti M6x45, 2x dado et alette M6). Fissare il cavo all'impugnatura tramite i portacavi (6). Accertarsi che il cavo abbia un gioco sufficiente.

E Applicare il dispositivo antitrazione del cavo (5) al manico inferiore (7).

Messa in funzione

Allacciamento alla rete

Confrontare la tensione specificata nella targhetta, ad esempio 230 V, con la tensione di rete e collegare correttamente la sega alla presa a massa corrispondente.

Collegare la macchina mediante un interruttore di sicurezza contro corrente di guasto da 30 mA.

- Esecuzione dei conduttori di collegamento conformemente a IEC 60 245 (H 07 RN-F) con una sezione dei fili di almeno
 - 1,5 mm² nei cavi aventi una lunghezza fino a 25 m
 - 2,5 mm² con una lunghezza del cavo oltre i 25 m

Protezione

10 A inerte 

Collegamento del cavo di prolunga

E Inserire l'attacco del cavo di prolunga sulla spina della combinazione interruttore-spina (4). Tirare il cavo di prolunga sotto forma di cappio attraverso il dispositivo antitrazione del cavo (5) e appenderlo.

i Accertarsi che il cavo di prolunga abbia un gioco sufficiente.

Accensione / Spegnimento

Non utilizzare apparecchi il cui interruttore sia difficile da attivare e disattivare. Gli interruttori danneggiati devono essere immediatamente riparati o sostituiti dal servizio clienti.

L'apparecchio è dotato di un circuito di sicurezza che impedisce un'accensione involontaria.

! Avviare l'apparecchio solo dopo averlo posizionato su un terreno pianeggiante privo di ostacoli.

Accensione

Ribaltare leggermente verso se stessi l'apparecchio.

F Premere il pulsante di sicurezza (3) e tenerlo premuto. Tirare quindi l'impugnatura dell'interruttore (2) verso l'impugnatura (1). L'apparecchio si avvia e l'albero portalamina inizia a ruotare.

i Rilasciare il pulsante di sicurezza (3).

Spegnimento

Rilasciare l'impugnatura dell'interruttore (2) che tornerà automaticamente nella posizione iniziale.

Salvamotore

Il motore è dotato di un interruttore automatico, il quale in caso di sovraccarico interviene (interrompe) automaticamente. Il motore può essere acceso nuovamente dopo una pausa di raffreddamento (ca. 15 min.).

! Rilasciare l'impugnatura dell'interruttore (2), altrimenti l'apparecchio si avvierà di nuovo immediatamente dopo il raffreddamento. **Pericolo di lesioni!**

Prima di iniziare i lavori

! Prima di iniziare i lavori, prestare attenzione a quanto segue:

- Non mettere in funzione l'apparecchio senza avere prima letto le presenti istruzioni per l'uso, avere osservato tutte le

norme specificate e avere montato l'apparecchio nel modo descritto!

- L'area di lavoro deve essere sicura e delimitata. Rimuovere gli oggetti che possono essere scagliati via dall'area di lavoro.
- Prima di iniziare il lavoro assicurarsi che:
 - gli utensili da lavoro e i bulloni non siano usurati o danneggiati. Per evitare squilibrate sostituirli sempre solo il set completo di utensili da lavoro o di bulloni usurati o danneggiati.
 - le frese siano in condizioni ottimali
 - tutti i collegamenti a vite siano ben saldi,
 - nell'area di lavoro non sostino altre persone (bambini) o animali
 - non ci siano ostacoli dietro l'utilizzatore mentre indietreggia
 - sia garantita stabilità.

Utilizzo della zappa

! L'apparecchio può essere impiegato per vangare e

Accertarsi che il copertura di protezione sia montato.

- Posizionare l'apparecchio vicino al bordo della superficie da lavorare, in prossimità della presa.
- Dopo ogni cambio di direzione spostare il cavo sul lato opposto già lavorato. ➔ **G**
- Fare attenzione a non sovraccaricare l'apparecchio.
 - i** In caso di sovraccarico, il numero di giri del motore diminuisce e il rumore del motore cambia.
- Utilizzare l'apparecchio a una velocità adeguata e costante attraversando il terreno secondo linee diritte.
- Girare e avvicinare al corpo la zappa prestando particolare cautela.
- Quando si lavora su pendii, posizionarsi sempre trasversalmente alla pendenza e accertarsi di avere una posizione stabile e sicura. Non lavorare su pendii scoscesi.

! In ogni caso rispettare tutte le norme di sicurezza (si veda "Utilizzo sicuro").

Profondità di lavoro


- Il senso di rotazione della fresa trascina in avanti la zappa. Arrestando questo movimento in avanti è possibile aumentare la profondità di lavoro (in base alla conformazione del suolo).


i Adeguare la profondità di lavoro sulla base delle condizioni del terreno.

i Quando si lavora in zone argillose ed acquose, può capitare che il terreno sia compatto e che il deflusso dell'acqua sia ostacolato.

! Ridurre la profondità di lavoro se il motore è sovraccarico (il numero di giri del motore si riduce e il rumore del motore cambia).

Istruzioni di lavoro

 **Tenere sempre le mani e i piedi a una distanza di sicurezza dall'utensile rotante.**

- Impugnare sempre saldamente l'apparecchio con entrambe le mani durante il lavoro.
- Schiacciare verso il basso l'apparecchio sulla maniglia fino a quando raggiunge la profondità di lavoro desiderata. Esercitare infine la pressione sufficiente a mantenere la profondità di lavoro.
- Non utilizzare l'apparecchio direttamente sui muri o lungo le pietre da pavimentazione, in quanto ciò danneggia le frese.
- **G** Utilizzare l'apparecchio a una velocità adeguata e costante attraversando il terreno secondo linee diritte.
- **G** Per ottenere un terreno particolarmente soffice e che si sbriciola, si consiglia di lavorarlo più volte. Eseguire il 2° passaggio con un'angolazione a destra rispetto al 1° (A) oppure spostato in parallelo (B)
 - ⓘ Lavorare sui pendii soltanto in posizione trasversale rispetto alla pendenza (B)!
- Attenzione durante i cambi di direzione o in presenza di ostacoli! Spostare l'apparecchio con cautela.
-  Se le frese si bloccano o se l'apparecchio vibra eccessivamente, spegnere immediatamente il motore e attendere l'arresto delle frese. Controllare l'apparecchio:
 - Pulire le frese con materiale ausiliario adeguato. Posizionare pertanto l'apparecchio all'indietro sul manubrio.
 - Sostituire le frese danneggiate

Freno elettronico

L'apparecchio è dotato di un freno elettronico che, al rilascio dell'impugnatura dell'interruttore (2), arresta le frese entro 2 secondi.

Manutenzione e pulizia**Prima di ogni intervento di manutenzione e pulizia**

- **Spegnere il motore!**
- **Attendere l'arresto delle frese**
- **Disinserire la spina di alimentazione**

Gli interventi di manutenzione e pulizia più approfonditi rispetto a quelli descritti nel presente capitolo devono essere effettuati esclusivamente dal servizio di assistenza.

I dispositivi di protezione rimossi per la manutenzione e la pulizia devono essere rimontati e controllati come prescritto.

Utilizzare solo pezzi originali. Pezzi diversi potrebbero causare danni e lesioni imprevedibili.

Manutenzione

L'utensile non si ferma subito dopo lo spegnimento. Prima di iniziare la riparazione o la manutenzione, attendere l'arresto di tutte le parti.

Disinserire la spina di alimentazione!

Per garantire un uso prolungato ed affidabile dell'apparecchio, eseguire regolarmente i seguenti interventi di manutenzione.

Verificare che l'apparecchio non presenti danneggiamenti visibili come

- fissaggi allentati;
- componenti usurati o danneggiati.
- coperture o dispositivi di protezione montati correttamente e intatti.

Le riparazioni necessarie o gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti prima dell'uso dell'apparecchio.


Sostituire la fresa

**Pericolo di lesioni! Durante gli interventi sulle frese indossare guanti protettivi.**

Le frese usurate riducono la potenza dell'apparecchio e causano un sovraccarico del motore. Controllare pertanto lo stato delle frese prima di ogni utilizzo.

In caso di necessità fare affilare le frese dal proprio servizio clienti oppure sostituirle con delle frese nuove.

H Allentare le viti a testa esagonale M 8 x 40 e i dadi esagonali M 8. Staccare poi le frese (13, 14) dall'asse.

 Accertarsi che le frese siano posizionate correttamente! (I fili devono essere rivolti verso la direzione di marcia)

Lubrificare gli ingranaggi

ⓘ Lubrificare gli ingranaggi dopo le prime 20 ore, in seguito ogni 40 – 50 ore di esercizio.

➔ **H** Posizionare l'apparecchio su un lato e smontare la fresa (14).

➔ Rimuovere lo sporco e i corpi estranei dalla scatola degli ingranaggi.

➔ **I** Togliere il tappo di scarico (15).

➔ **I** Applicare l'ingrassatore al tappo di riempimento del grasso (17).

➔ Iniettare un po' di grasso.


ⓘ Non riempire del tutto la scatola degli ingranaggi con grasso, altrimenti il calore prodotto dall'uso ne provocherebbe la dilatazione, con conseguente pericolo di rottura delle guarnizioni. Se la scatola è piena di grasso, inoltre, questo fuoriesce.

Utilizzare ad es. SHELL Albida Grease EP 2 o grasso similare.

➔ **I** Controllare se l'anello di tenuta (16) presenta danni e, se necessario, sostituirlo.

➔ **H** Rimontare il tappo di scarico (15) e la fresa (14).

Pulizia

 Pulire accuratamente l'apparecchio dopo ogni utilizzo, in modo da preservare il funzionamento ottimale.



Pericolo di lesioni! Durante gli interventi sulle frese indossare guanti protettivi.


- Rimuovere le impurità con un panno o una spazzola.
- Pulire l'apparecchio subito dopo averlo utilizzato.
- Pulire la parte inferiore dell'apparecchio, oltre al rullo.
- Pulire l'alloggiamento, in particolare le fessure di ventilazione, da erba e sporco.
- Rimuovere le impurità con un panno o una spazzola.
- Non pulire la macchina con acqua corrente o idropultrici.
- Non utilizzare solventi (benzina, alcool, ecc.) per le parti in plastica, in quanto possono danneggiarle.

Trasporto



Prima di ogni trasporto

- Spegner l'apparecchio
- Attendere l'arresto della fresa
- Disinserire la spina di alimentazione


 Anche a motore spento, il rullo può danneggiarsi durante il trasporto, ad es. a causa di terreno duro. È pertanto necessario reggere l'apparecchio durante il trasporto.

Magazzinaggio



Disinserire la spina di alimentazione.

- Conservare gli apparecchi non utilizzati in un luogo asciutto, chiuso e fuori dalla portata dei bambini.
- In caso di stoccaggio prolungato (ad es. durante l'inverno), accertarsi che l'apparecchio sia protetto dal gelo e dalla corrosione.
- Prima di uno stoccaggio prolungato, rispettare le seguenti indicazioni al fine di prolungare al durata della macchina e di garantire un facile utilizzo:
 - Effettuare una pulizia di fondo.
 - Dopo l'uso, trattare tutti i componenti metallici con olio ecologico e biologico.

 Per immagazzinare l'apparecchio occupando uno spazio minimo, è possibile chiudere la staffa superiore del manico (1). A tal fine, allentare i dadi ad alette (M6), finché non è possibile posizionare la staffa del manico (1) sull'alloggiamento.

Possibili guasti



Prima di rimuovere qualsiasi guasto











- Spegner l'apparecchio
- Attendere l'arresto della fresa
- Disinserire la spina di alimentazione

 Dopo la rimozione di qualsiasi guasto, mettere nuovamente in funzione e controllare tutti i dispositivi di protezione.

| Guasto | Possibile causa | Eliminazione |
|--|---|--|
| L'apparecchio non funziona. | ➡ Assenza di corrente. | ➡ Controllare l'alimentazione elettrica, la presa e il fusibile |
| | ➡ Cavo di prolunga difettoso | ➡ Controllare il cavo di prolunga e sostituirlo immediatamente se difettoso |
| | ➡ Spina, motore o interruttore difettosi | ➡ Far controllare o far riparare da un elettricista autorizzato il spina, motore o l'interruttore, oppure farli sostituire con pezzi di ricambio originali |
| | ➡ Il salvamotore è scattato | 1. Profondità di lavoro eccessiva ➡ Ridurre la profondità di lavoro 1. Rullo bloccato ➡ Rimuovere il blocco ➡ Fare raffreddare il motore per circa 15 minuti prima di proseguire |
| L'apparecchio funziona a intermittenza | ➡ Cavo di prolunga difettoso | ➡ Controllare il cavo di prolunga e sostituirlo immediatamente se difettoso |
| | ➡ Guasto interno | ➡ Rivolgersi al servizio assistenza |
| | ➡ Interruttore di accensione/ spegnimento difettoso | ➡ Rivolgersi al servizio assistenza |

| Guasto | Possibile causa | Eliminazione |
|-----------------------------|--|---|
| Rumori insoliti | ➤ Rullo bloccato | ➤ Rimuovere il blocco |
| | ➤ Viti, dadi o altri elementi di fissaggio allentati | ➤ Serrare tutti gli elementi e rivolgersi al servizio di assistenza se i rumori persistono. |
| | ➤ Lubrificante mancante | ➤ Rabboccare il lubrificante. |
| | ➤ Fuoriuscita del lubrificante | ➤ Rivolgersi al servizio assistenza |
| Vibrazioni insolite | ➤ Lama di taglio danneggiata o smussata | ➤ Rivolgersi al servizio assistenza |
| | ➤ Profondità di lavoro eccessiva | ➤ Ridurre la profondità di lavoro |
| Risultato non soddisfacente | ➤ Lame smussate | ➤ Rivolgersi al servizio assistenza |
| | ➤ Profondità di lavoro insufficiente | ➤ Aumentare la profondità di lavoro |

Dati tecnici

| | | |
|---|---|--|
| Tipo / Modello | | BH 800 N |
| Anno di costruzione | | vedere ultima pagina |
| Potenza motore P ₁ |  | 800 W |
| Tensione di rete / Frequenza di rete |  | 230 V~ / 50 Hz |
| Protezione |  | 10 A inerte |
| Numero di giri a vuoto n ₀ |  | 400 min ⁻¹ |
| Larghezza di lavoro |  | 280 mm |
| Diametro utensile da lavoro |  | 200 mm |
| Numero di lame |  | 16 |
| Vibrazione mano-braccio | | 1,415 m/s ² K=1,5 m/s ² |
| Livello di pressione acustica L _{PA} | | 79,3 dB (A) K = 3 dB (A) |
| Livello di potenza sonora L _{WA} (secondo 2000/14/CE) | | |
| Livello di potenza sonora misurata | | 89,03 dB (A) |
| Livello di pressione acustica garantito | | 93 dB(A) K = 1,37 dB (A) |
| Ingombro (lunghezza x larghezza x altezza) | | ca. 1320 x 365 x 330 mm |
| Peso |  | ca. 7,9 kg |
| Classe di protezione |  | II (isolamento di protezione) |
| Categoria di protezione |  | IPX4 |

Garanzia

Si prega di fare riferimento alla dichiarazione di garanzia allegata.

Con riserva di apportare modifiche tecniche!

❗ Bewaar deze bedieningsaanwijzing voor alle toekomstige toepassingen.

❗ Geef de gebruiksaanwijzing aan alle personen door, die met deze machine werken, door.



U mag de machine niet gebruiken voordat u deze gebruiksaanwijzing heeft gelezen, alle voorschriften heeft opgevolgd en de machine als voorgeschreven heeft gemonteerd.



Kinderen, personen met beperkte lichamelijke, sensorische of mentale vermogens of onvoldoende ervaring en weten of personen die met de instructies niet vertrouwd zijn, is het nooit toegestaan, het toestel te bedienen/gebruiken.



Kinderen en jongeren onder 16 jaren alsook personen die met de handleiding niet bekend zijn, mogen het toestel niet bedienen.



Wordt de netaansluitleiding (indien voorhanden) van dit toestel beschadigd, moet ze door een bijzondere aansluitleiding worden vervangen die bij de fabrikant of zijn klantenservice verkrijgbaar is.

Lever hoeveelheid

☞ Controleer na het uitpakken de inhoud van de verpakking op

- aanwezigheid van alle onderdelen
- eventuele transportschade

1



- 1 voorgemonteerde toesteleenheid
- 1 grijpbeugel boven
- 1 grijpbeugel beneden
- 1 zak schroeven
- 1 Gebruiksaanwijzing
- 1 montage- en bedieningsblad
- 1 Garantieverklaring

In het geval van onvolkomenheden dit direct aan uw leverancier melden. Latere reclamaties worden niet in behandeling genomen.

Verpakkingen zijn recyclebaar en dienen een milieuvriendelijk hergebruik te worden toegevoerd.

Inhoud

| | |
|---|----|
| Lever hoeveelheid | 78 |
| EG-Conformiteitsverklaring | 78 |
| Symbolen in de gebruiksaanwijzing | 78 |
| Symbolen apparaat | 79 |
| Bedrijfstijden | 79 |
| Reglementaire toepassing | 79 |
| Restrisico's | 79 |
| Vibraties (hand-arm-trillingen) | 80 |
| Veiligheidsinstructies | 81 |
| Toestelbeschrijving / Reserveonderdelen | 82 |
| Samenbouw | 82 |
| Ingebruikname | 82 |
| Vóór werk begint | 83 |
| Werken met de bodemhak | 83 |
| Onderhoud en reiniging | 83 |
| Transport | 84 |
| Opslag | 84 |
| Storingen | 85 |
| Technische gegevens | 86 |
| Garantie | 86 |

EG-Conformiteitsverklaring

Nr. (S-No.): 14266

overeenkomstig de richtlijn van de raad: **2006/42/EG**

Hiermede verklaren wij

Altrad Lescha Atika GmbH

Josef-Drexler-Str. 8; 89331 Burgau – Germany

in uitsluitende verantwoordelijkheid, dat het product

Bodehacke (bodemhak) type/model BH 800 N

Serienummer: 000001 – 020000

aan de bepalingen van de boven vermelde EG-richtlijnen alsook aan de bepalingen van de volgende verdere richtlijnen beantwoordt: **2014/30/EU, 2000/14/EG en 2011/65/EG.**

De volgende geharmoniseerde normen werden toegepast:

EN 60335-1:2012+A11+A13:2017; EN 709:1997+A4;

EN 62233:2008; EN ISO 12100:2010;

EN 55014-1:2017; EN 55014-2:2015;

EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013

Conformiteit-beoordeling-procedures:

2000/14/EG - Aanhangsel V

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Gemeten geluids-niveau L_{WA} | 89,03 dB (A) |
| Gegarandeerd geluids-niveau L_{WA} | 93 dB (A) |

Bewaring van de technische documenten:

Altrad Lescha Atika GmbH – Technisch kantoor –

Josef-Drexler-Str. 8 – 89331 Burgau – Germany

i.A.

Burgau, 28.04.2020

i.A. G. Koppenstein, Constructieleiding

Symbolen apparaat

| | |
|--|--|
|  | Vóór ingebruikname de gebruiksaanwijzing en veiligheidsinstructies lezen en opvolgen. |
|  | Oog- en geluidsbescherming dragen. |
|  | Tegen vochtigheid beschermen. |
|   | Schakel de motor uit voor reparatie-, onderhouds- en reinigingswerkzaamheden en haal de netstekker uit het contactdoos. |
|   | Attentie voor roterende messen resp. tanden. Handen en voeten niet in de buurt of onder roterende delen houden, wanneer de machine draait. Attentie, hakwerktuigen draaien na! |
|   | Gevaar door wegslingerende delen bij lopende motor – niet betrokken personen, alsook huis- en nuttige-dieren uit de gevaarszone verwijderd houden. |
|   | Netkabel van de tanden resp. messen weghouden. De tanden resp. messen kunnen de leidingen beschadigen en tot contact met stroomgeleidende delen leiden. Meteen netstekker uit het stopcontact nemen, wanneer de aansluitleiding werd beschadigd of doorsneden. |
|  | Het product stemt overeen met de productspecifiek geldige Europese richtlijnen. |
|  | Elektrische toestellen behoren niet in de huisafval. Toestellen, toebehoren en verpakking naar een milieuvriendelijk recycling brengen. |

Volgens de Europese Richtlijn 2012/19/EU over oude elektronische apparaten en electronica moeten niet meer bruikbare elektrische toestellen apart worden verzameld en een milieuvriendelijk recycling worden toegevoerd.



Dreigend gevaar of gevaarlijke situatie. Het niet opvolgen van deze aanwijzingen kan schade of verwondingen tot gevolg hebben.



Belangrijke aanwijzing voor het vakkundig gebruik van de machine. Het niet opvolgen van deze aanwijzingen kan storing aan de machine veroorzaken.



Gebruikersaanwijzingen. Deze aanwijzingen helpen u de machine optimaal te benutten.



Montage, gebruik en onderhoud van de machine. Hier wordt precies uitgelegd wat u moet doen.



A

Neem alstublieft het ingesloten montage- en bedieningsblad ter hand, wanneer in de tekst naar het afbeeldings-nr. wordt



B



C


verwezen.



Bedrijfstijden

Houdt u alstublieft ook rekening met de regionale voorschriften m.b.t. de bescherming tegen lawaai.


Reglementaire toepassing

- Het toestel is voor het ompspitten en loswerken van bodems in privé huis- en hobbytuin geschikt.
- Dit toestel is alleen voor de inzet in het open bereik (tuin) bepaald en moet gedurende de werkzaamheden met beide handen worden vastgehouden.
- Het toestel mag niet in openlijke plantsoenen, parks, sportplaatsen of op straten in de land- en bosbouw worden ingezet.
-  Het toestel mag niet worden toegepast:
 - op geplaveide of begrinde vlakken
 Er bestaat gevaar van verwondingen!
- Er mogen alleen voor de machine geschikte hakwerktuigen, zoals in de gebruiksaanwijzing vermeld, worden toegepast.
- Tot het toepassen volgens de voorschriften behoren ook het opvolgen van de gebruiks-, onderhouds- en reparatievoorschriften en na leven van de veiligheidsvoorschriften van de fabrikant.
- Men moet zich tevens houden aan de algemeen geldende veiligheid- en gezondheidsvoorschriften en die aanvullende voorschriften van het bedrijf.
- Alle verdere toepassingen gelden als niet volgens de voorschriften. Voor de hieruit voortvloeiende schade is de fabrikant niet aansprakelijk – de aansprakelijkheid is alleen voor de gebruiker.
- Eigenmachtige verbouwingen aan het toestel sluiten een aansprakelijkheid van de fabrikant voor hieruit voortvloeiende schade van een ieder soort uit.
- Het toestel mag slechts door personen worden voorbereid, gebruikt en onderhouden die met het werktuig bekend zijn en over de gevaren ingelicht zijn. Reparaties mogen alleen door de fabrikant of geautoriseerde werkplaatsen uitgevoerd worden.

Symbolen in de gebruiksaanwijzing

- Schakel de motor uit voor reparatie-, onderhouds- en reinigingswerkzaamheden en haal de netstekker uit de contactdoos.
- Gebruik het toestel niet in de nabijheid van brandbare vloeistoffen of gassen of in vochtige of natte omgeving.

Restrisico's

 Ook bij het gebruik volgens de voorschriften zijn er op grond van de constructie voor de toepassing van deze machine nog een aantal restricties.

De restricties kunnen geminimaliseerd worden wanneer de veiligheids-, gebruiks-, gezondheids- en onderhoudsvoorschriften nauwkeurig in acht genomen worden.

Consideratie en voorzichtigheid verminderen het risico van personenletsels en beschadigingen.

- Verwondingsgevaar van de handen en voeten, wanneer u in de buurt of onder de roterende delen geraakt.
- Wegslingeren van stenen en aarde.
- Inademen van stof (aarde).
- Gevaar van verwondingen door het grijpen en opwickelen van wortels, snoeren, draden of kledingstukken bij contact met de meswalsen.
- Gevaar van zware inwendige en uitwendige verwondingen bij het bedienen van het toestel zonder de desbetreffende beschermuitrusting.
- Gevaar voor letsels aan vingers en handen, bij montage- en reinigingswerkzaamheden aan de hakwerkhuizen.
- Contact van de huid met grondstoffen (benzine/olie)
- Gevaar voor letsels aan vingers en handen, wanneer het toestel getransporteerd wordt.
- Geïgnoreerde of over het hoofd geziene veiligheidsmaatregelen kunnen leiden tot letsels voor de bediener of tot beschadiging van eigendom.
- Gevaar door stroom door het niet juist aansluiten van de aansluitdraden.
- Het aanraken van onder spanning staande delen bij een geopende elektrische delen.
- Vermindering van het gehoor bij langdurig werken zonder gehoorbescherming.

Verder kunnen er ondanks alle genomen maatregelen niet zichtbare restricties bestaan.


Vibraties (hand-arm-trillingen)

1,415 m/s²; K = 1,5 m/s²

Meet-onveiligheid K = 1,5 m/s²

De vermelde trillings-emissiewaarde werd volgens een genormeerde testmethode gemeten en kan ter vergelijking van een elektrisch werktuig met een ander worden toegepast.

De vermelde trillings-emissiewaarde kan ook voor een ingaande inschatting van de uitzetting worden toegepast.

 **De feitelijk voorhanden trillings-emissiewaarde gedurende het gebruik van de machines kan van die in de gebruiksaanwijzing resp. van de door de fabrikant vermelde waarden afwijken.**

Dit kan door volgende factoren worden veroorzaakt die vóór resp. gedurende het gebruik opgevolgd dienen te worden.

- wordt de machine correct toegepast
- is de manier van snijden van het materiaal resp. hoe het wordt verwerkt, correct
- is de gebruikstoestand van de machine in orde
- Is de scherptetoestand van de hakwerkhuizen in orde resp. het correct hakwerktuig gemonteerd.
- zijn de bedienarmen vast aan het machinelichaam gemonteerd.

Indien u een onaangenaam gevoel of een huidverkleuring gedurende het gebruik van de machine aan uw handen constateert, onderbreek meteen het werk. Maak voldoende rustpauzes. Bij veronachtzaming van voldoende werkpauzes kan het tot een hand-arm-trillingsyndroom komen.

Afhankelijk van het werk resp. het gebruik van de machine dient een inschatting van het graad aan belasting te geschieden en dienen dienovereenkomstige werkpauzes te worden ingelegd. Op deze manier kan het graad van belasting gedurende de gehele werktijd aanzienlijk worden gereduceerd. Reduceer uw risico, waaraan u bij trillingen bent blootgesteld. Verzorg deze machine in overeenstemming met de instructies in de gebruiksaanwijzing.

Voorkom de inzet van de machine bij temperaturen van t=10°C of minder. Maak een werkplan, waardoor de trillingsbelasting kan worden beperkt.



Veilig werken



Bij ondeskundig gebruik kann het toestel gevaarlijk zijn. Worden elektrowerkhuizen toegepast, moeten de principiele veiligheidsvoorzieningen worden opgevolgd om het risico van vuur, elektrische slag en verwondingen van personen uit te sluiten. Lees en volg de onderstaande aanwijzingen, de voorschriften te voorkoming van ongevallen en de algemene veiligheidsvoorschriften op, om u zelf en anderen tegen verwondingen te beschermen.



Geef de veiligheidsvoorschriften aan alle personen, die met deze machine werken, door.



Bewaar deze veiligheidsvoorschriften goed.

- Maak u voor gebruik met het apparaat vertrouwd, met behulp van de bedieningshandleiding.
- Wees oplettend. Let op dat, wat u doet. Ga met verstand te werk. Gebruik het toestel niet, wanneer u moe bent of onder de invloed van drugs, alcohol of medicamenten staat. Een moment van onoplettendheid bij het gebruik van het toestel kann tot ernstige verwondingen leiden.
- Gebruik het toestel niet voor doeleinden voor die het niet is bestemd (zie "Reglementaire toepassing").
- Maak uzelf met uw omgeving bekend en let op mogelijke gevaren die u op grond van het motorgeluid eventueel niet kunt horen.

- De bedienende persoon is binnen het bereik van de machine verantwoordelijk ten opzichte van derden.
- Kinderen moeten in de gaten worden gehouden, om te waarborgen dat ze niet met het toestel spelen.
- **Houd andere personen en dieren van uw werkbereik weg.**
Laat andere personen, in het bijzonder kinderen, het gereedschap of de kabel niet aanraken.
- Onderbreek het gebruik van de machine, wanneer personen, vooral kinderen of huisdieren, in de buurt zijn en wanneer u het werkbereik wisselt.
- Laat de machine niet zonder toezicht achter.
- Draag persoonlijke beschermingsmiddelen.
 - Veiligheidsbril
 - Gehoorbeschermer dragen (geluidsdruk niveau aan de werkplaats kan 85 dB (A) overschrijden).
 - Stofveiligheidsmasker bij stofvervaardigende werkzaamheden
- Draag de juiste werkkleding:
 - Nauw sluitende kleding en geen sieraden dragen.
 - vaste schoenen of laarzen met anti-slip-zool
 - Lange broeken ter bescherming van de benen
 - een haarnetje bij lang haar
- Werk met het toestel niet blootsvoets of in lichte sandalen.
- Let op de omgevingsinvloeden.
 - Gebruik de machine niet in een vochtige of natte omgeving.
 - Zet de machine niet in de regen buiten.
 - Werk niet direct aan zwembassins of tuinvijvers.
 - Werk slechts bij voldoende zicht.
 - Exploiteer het toestel naar mogelijkheid niet op natte ondergrond.
- Verwijder vóór het snijden alle vreemde lichamen (bv stenen, takken, draad, enz.). Let gedurende het werken op verdere vreemde lichamen.
- Indien u op vreemde lichamen stuit, schakel het toestel alstublieft uit, neem de stekker uit het stopcontact en verwijder het vreemde lichaam. Alvorens u het toestel weer inschakelt, controleer het alstublieft op eventuele beschadigingen en laat, indien nodig, reparaties uitvoeren.
- Overbelast de machine niet. U werkt beter en zeker met de juiste belasting van de machine.
- Werk alleen met complete en correct aangebrachte veiligheidsvoorzieningen (bv. mesbescherming) en verander aan de machine niets, wat de veiligheid zou kunnen belemmeren.
- Apparaat resp. onderdelen van het apparaat niet veranderen.
- Let vóór het inschakelen van de motor erop dat uw voeten in een veilige afstand ten opzichte van de snijwerkzeugen zijn.
- Voer nooit handen of voeten aan of onder zich draaiende onderdelen. Houdt u zich steeds van de uitgooiopening vandaan.
- Werk buitengewoon voorzichtig op moeilijke (stenige, harde, enz.) vloeren. Reduceer het werktempo en houdt het toestel goed vast.
- Zorg vooral op schuine vlakken of op vochtige ondergrond voor een veilige stand en houd steeds het evenwicht. Voer het toestel alleen in gangtempo.
 - Werken niet aan steile hellingen.
 - Werken aan schuine vlakken dwars ten opzichte van de daling en nooit op- en afwaarts.
 - Wees bijzonder voorzichtig, wanneer de rijrichting op een helling wijzigt.
 - Houdt rekening met de veiligheidsafstand die door de handgreep wordt voorgegeven.
 - Schuif het toestel gedurende het bedrijf steeds voorwaarts. Trek het niet in uw richting of achter zich.
 - Wanneer de motor draait, het toestel niet:
 - optillen en dragen
 - **Attentie!** Het werktuig loopt na! Rem het werktuig niet met de hand.
 - Let erop dat de veiligheidsafdekking is aangebracht.
 - Schakel het toestel uit en wacht tot de werktuigen staan, wanneer u:
 - het toestel kantelt
 - harde ondergrond oversteekt
 - het toestel naar en van het werkbereik weg transporteert
 - Schakel de machine uit en neem de stekker uit het stopcontact bij:
 - reparatiewerkzaamheden
 - onderhouds- en reinigingswerkzaamheden
 - verhelpen van storingen of blokkeringen
 - transport en opslag
 - het verlaten van de machine (ook voor een korte tijd)
 - wanneer het toestel ongewoon begint te trillen
 - wanneer u met het toestel op een obstacel bent gestoten
 - Het toestel niet met water afspatten. (Gevarenbron elektrische stroom).
 - Bewaar de machine in een droge en afgesloten ruimte, buiten het bereik van kinderen.
 - Onderzoek de machine op eventuele beschadigingen.
 - Voor het verdere gebruik van de machine moeten alle veiligheidsvoorzieningen gecontroleerd worden op de juiste montage en het goed functioneren.
 - Controleer of alle bewegende delen van de machine goed functioneren en niet klemmen of beschadigd zijn. Alle delen moeten juist gemonteerd zijn en goed functioneren om de machine correct te laten werken.
 - Beschadigde beschermingsinrichtingen en delen moeten, indien noodzakelijk, door een erkende reparatiewerkplaats gerepareerd of verwisseld worden. Met uitzondering indien in de bedieningshandleiding anders aangegeven.
 - Beschadigde of onleesbare veiligheidsstickers dienen te worden vervangen.
 - Onderhoud uw toestel met zorgvuldigheid:
 - Let erop dat alle moeren, bouten en schroeven vast zitten.
 - Let erop dat de luchtopeningen schoon zijn.
 - Hou de handgrepen vrij van vet en olie.
 - Neem de onderhoudsvoorschriften in acht



Elektrische veiligheid

- De aansluitkabel moet volgens IEC 60245 (H 07 RN-F) zijn, met een draad doorsnede van minstens:
 - 1,5 mm² bij een lengte tot 25m.

- 2,5 mm² bij een lengte vanaf 25m.
 - Langere aansluitleidingen veroorzaken een daling van de spanning. De motor bereikt zijn maximum vermogen niet meer, de functie van de machine wordt gereduceerd.
 - Stekker en aansluitdozen aan aansluitleidingen moeten uit rubber, zacht PVC of een ander thermoplastisch materiaal van dezelfde mechanische vastheid zijn of met dit materiaal zijn gecoat.
 - De steekvoorziening van de aansluitleiding moet tegen spatwater beveiligd zijn.
 - Bij het verleggen van de aansluitkabel erop letten dat deze niet stoort, gekneust, geknikt en de steekverbinding niet nat wordt.
 - Wikkel bij gebruik van een kabeltrommel de kabel geheel af.
 - Rij niet met het toestel over de verleningskabel. Waarborg dat het zich in een veilige positie achter u bevindt. Leg de kabel op een weg of bereik dat reeds werd bewerkt. ➔ **G**
 - Gebruik de kabel niet voor doeleinden waarvoor hij niet geschikt is. Bescherm de kabel tegen hitte, olie of scherpe randen. De steker niet met de kabel uit het stopcontact trekken.
 - Beschermt u zich tegen elektrische slag. Vermijd lichamelijk contact met gearde delen (bv pijpen, radiatoren, haarden, koelkasten enz.)
 - Dit toestel produceert gedurende het bedrijf een elektromagnetisch veld. Dit veld kan al naar omstandigheden actieve of passieve medische implantanten belemmeren. Om het gevaar van ernstige verwondingen te reduceren, adviseren wij personen met medische implantaten hun arts en de fabrikant van het medische implantaat te consulteren, alvorens het toestel wordt bediend.
 - Controleer de verleng kabel regelmatig op beschadigingen en vervang hem als hij beschadigd is.
 - Een beschadigde leiding niet aan het net aansluiten. Een beschadigde leiding niet aanraken alvorens ze van het net gescheiden is. Een beschadigde leiding kan tot contact met stroomgeleidende onderdelen leiden.
 - Gebruik geen defecte kabels.
 - Gebruik alleen toegestane en gemerkte verlengkabels.
 - Maak geen geknutselde elektrische aansluitingen.
 - Veiligheidsvoorzieningen nooit overbruggen of buitenwerking stellen.
 - Het apparaat via een veiligheidsschakelaar (30 mA) aansluiten.
- ⚠** Elektrische aansluitingen of reparaties mogen alleen door een erkend bedrijf of een erkende reparatiewerkplaats uitgevoerd worden. De plaatselijke voorschriften moeten opgevolgd worden.
- ⚠** Reparaties aan andere delen van de machine mogen alleen door de fabrikant of een door hem erkende werkplaats uitgevoerd worden.
- ⚠** Alleen de originele toebehoren en onderdelen gebruiken. Bij het gebruik van niet originele onderdelen kunnen risico's voor de gebruiker ontstaan. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen hierdoor ontstaan.

Toestelbeschrijving / Reserveonderdelen

- ➔ **A** Neem alstublieft het ingesloten montage- en bedienblad ter hand.

| Positie | Benaming | Reserveonderdel-nr. |
|---------|-------------------------------|---------------------|
| 1 | Grijpbeugel boven | 381856 |
| 2 | Schakelaargreep | |
| 3 | Veiligheidsknop | |
| 4 | Schakelaar-stekker-combinatie | 381855 |
| 5 | Kabeltrekontlasting | 381858 |
| 6 | Kabelhouder | 381859 |
| 7 | Grijpbeugel beneden | 381857 |
| 8 | Toestelafdekking | |
| 9 | Verpakkin moeren | 381853 |
| 10 | Veiligheidssticker | 381854 |
| 11 | Bevestiging voor grijpbeugel | 381861 |
| 12 | Veiligheidsafdekking | |
| 13 | Hakmes - rechts | 381859 |
| 14 | Hakmes - links | 381860 |

Samenbouw

Veiligheidsschakelaar

- B** Open de houder van de schakelaar-stekker-combinatie (4). Schuif de schakelaar-stekker-combinatie (4) over de boringen van de bovenste grijpbeugel (1) en bevestig deze met de meegeleverde schroeven (2x ST3.9x19).

Grijpbeugel

- C** Bevestig de onderste grijpbeugel (7) aan de beugelbevestigingen (11) van de motorkast. Maak hiervoor gebruik van de meegeleverde bevestigingsdelen (2x schroef M5x25, 2x moer).
- D** Bevestig het bovenste grijpbeugel (1). Maak hiervoor gebruik van de meegeleverde bevestigingsdelen (2x schroef M6x45, 2x vleugelmoer). Bevestig de kabel met kabelhouders (6) aan het handvat. Let erop dat de verlengingskabel voldoende spel heeft.
- E** Breng de kabeltrekontlasting (5) aan de onderste grijpbeugel (7) aan.

Ingebruikname

Netaansluiting

Vergelijk de op het typeplaatje van de machine vermelde spanning, bv 230 V met de netspanning en sluit het toestel aan het desbetreffend en reglementair stopcontact aan.

Sluit de machine via een FI-schakelaar (storingsstroom-schakelaar) 30 mA aan.

- De aansluitkabel moet volgens IEC 60245 (H 07 RN-F) zijn, met een draad doorsnede van minstens:

- 1,5 mm² bij een lengte tot 25m.
- 2,5 mm² bij een lengte vanaf 25m.

Beveiliging

10 A traag 

Aanbrengen van de verlengingskabel

D Steek de koppeling van de verlengingskabel op de steker van de schakelaar-steker-combinatie (4). Trek de verlengingskabel als lus door de kabeltrekontlasting (5) en hang het in.

i Let erop dat de verlengingskabel voldoende spel heeft.

Inschakelen / Uitschakelen

Gebruik geen toestel, waarbij zich de schakelaar niet laat in- en uitschakelen. Beschadigde schakelaars moeten onmiddellijk worden gerepareerd of vervangen door de klantenservice.

Het toestel bezit een veiligheidsschakeling die een onopzettelijk inschakelen voorkomt.

! Start het toestel pas, wanneer u het op een egale vlakke zonder obstakels heeft gezet.

Inschakelen

Kantel het toestel licht in uw richting.

F Druk de veiligheidsknop (3) en houdt hem ingedrukt. Trek vervolgens de schakelaargreep (2) in richting grijp (1). Het toestel start en de meswals kan zich vrij draaien.

i Laat nu de veiligheidsknop (3) los.

Uitschakelen

Laat de schakelaargreep (2) los, hij keert automatisch in zijn uitgangspositie terug.

Motorveiligheid

De motor is uitgerust met een veiligheidsschakelaar en schakelt bij overbelasting zelfstandig uit. De motor kan na een afkoelpauze (ca. 15 min.) opnieuw worden ingeschakeld.

! Laat de schakelaargreep (2) los, omdat het toestel anders direct na het afkoelen weer start. **Gevaar van verwondingen!**

Vóór werk begint

! Houdt u vóór werkbegin rekening met:

- U mag dit toestel niet in bedrijf nemen, alvorens u deze gebruiksaanwijzing heeft gelezen en alle vermelde aanwijzingen in acht heeft genomen.
- Zorg voor een veilige en opgeruimde werkplaats. Verwijder voorwerpen die weggeslingert kunnen worden uit het werkbereik.
- Ga voor aanvang van de werkzaamheden na of:
 - de arbeidswerktuigen en bouten niet zijn versleten of beschadigd. Om een onbalans te voorkomen, mogen

versleten of beschadigde arbeidswerktuigen en bouten slechts per set worden vervangen.

- de hakwerktuigen in reglementaire toestand zijn
- of alle schroeven goed zijn vastgedraaid
- sich im Nahbereich keine weiteren Personen (Kinder) oder Tiere aufhalten
- u zonder hinder van obstakels kunt terugwijken
- een veilige houding is aangenomen.

Werken met de bodemhak

! Het toestel kan voor het omspitten en loswerken van bodems worden toegepast.

! Gevaar van verwondingen door rondvliegende onderdelen!

Let erop dat de meswals is aangebracht.

- Stel het toestel aan de gazonrand in de buurt van het stopcontact.
- Leg de kabel na ieder keren op de tegenoverliggende, reeds bewerkte kant. **→ G**
- Let erop, het toestel niet te overbelasten.
 - i** Bij overbelasting daalt het motortoerental, het motorgeluid verandert zich.
- Voer het toestel in een passende, gelijkmatige snelheid in rechte lijnen over de bodem.
- Het keren en bijtrekken van de bodemhak moet bijzonder voorzichtig worden uitgevoerd.
- Stelt u zich bij het werken aan hellingen altijd dwars ten opzichte van de stijging, let op een vaste, veilige stand. Werken niet aan bijzonder steile hellingen.

! Let in ieder geval op alle veiligheidsinstructies (zie "Veilig werken").

Werkdiepte

- De draairichting van de hakmessen trekt de bodemhak voorwaarts. Door afremmen van deze voorwaartsbeweging kan de werkdiepte (afhankelijk van de gesteldheid van de bodem) worden verhoogd.

i Stel de werkdiepte in overeenstemming met de bodemverhoudingen in.

i Bij het bewerken van sterk waterhoudige leemachtige en kleiachtige gronden kan het gebeuren, dat zich de grond verdicht en het wegvloeien van water wordt voorkomen.

! **Reduceer de werkdiepte, wanneer de motor overbelast wordt (motortoerental daalt en motorgeluid verandert zich).**

Werkvoorschriften

**Houdt handen en voeten steeds in een veilige afstand ten opzichte van het werktuig.**

- Houdt het toestel bij het werken steeds met beide handen veilig vast.
- Druk het toestel aan de handgreep omlaag, tot het de gewenste werkdiepte heeft bereikt. Oefen vervolgens alleen zo veel druk uit, om de werkdiepte te bewaren.
- Voer het toestel niet direct langs muren of steenplaten, omdat anders de hakwerktuigen kunnen worden beschadigd.
- **G** Voer het toestel in een passende, gelijkmatige snelheid in rechte lijnen over de bodem.
- **G** Om een bijzonder lossen en kruimelige grond te behalen, is het raadzaam, de grond meermaals te bewerken.
Voer de 2e doorloop of in de rechter hoek tot de 1e (A) of parallel verzet hiertoe (B) uit.
i Werk aan hellingen alleen dwars tot het afschot (B)!
- Voorzichtig bij richtingwissel of obstakels! Leidt het toestel voorzichtig rond.
- **!** Wanneer de hakwerktuigen blokkeren of het toestel ongewoon sterkt trilt, schakel meteen de motor uit en wacht tot de hakwerktuigen stilstaan. Controleer het toestel:
 - Maak de hakwerktuigen met geschikte hulpmiddelen schoon. Legt het toestel hiervoor naar achteren op de handgrepen.
 - Vervang beschadigde hakwerktuigen

Elektronische rem

Het toestel is met een elektronische rem uitgerust die na het loslaten van de schakelaargreep (2) de hakwerktuigen binnen 2 seconden stopt.

Onderhoud en reiniging**Voor aanvang van iedere onderhouds- en reinigungsbeurt**

- toestel uitschakelen
- stilstand van de hakmes afwachten
- træk netstikket

Verder gaande onderhouds- en reinigungswerkzaamheden dan in dit hoofdstuk zijn beschreven, moeten door de klantenservice worden uitgevoerd.

De in het kader van onderhoud of reiniging verwijderde veiligheidsvoorzieningen moeten absoluut weer correct aangebracht en gecontroleerd worden.

Gebruik alleen originele onderdelen. Andere onderdelen kunnen onverwachte schade en verwondingen tot gevolg hebben.

Onderhoud

Het werktuig staat na het uitschakelen niet meteen stil. Wacht alvorens u met de reparatie of het onderhoud begint tot alle delen tot stilstand zijn gekomen.

Træk netstikket!

Opdat een lang en betrouwbaar gebruik van het apparaat is gewaarborgd, voer de volgende onderhoudswerkzaamheden regelmatig uit.

Controleer het apparaat op blijkbaar gebreken zoals

- losse bevestigingen
- versleten of beschadigde onderdelen
- correct gemonteerde en onbeschadigde afdekkingen of veiligheidsvoorzieningen.

Hakmes vervangen

**Gevaar van verwondingen! Draag bij het werken aan de hakmes veiligheids-handschoenen.**

Versleten hakmesen leiden tot een slechte prestatie van het toestel en een overbelasting van de motor. Controleer vandaar voor ieder gebruik de toestand van de hakmesen.

Laat de hakmesen bij behoefte door uw klantenservice scherpen of vervang deze door nieuwe.

H Maak de zeskantschroeven M 8 x 40 en de zeskantmoeren M 8 los. Trek dan de hakmesen (13, 14) van de as.



Let op de correcte positie van de hakmesen!
(De meslemmets moeten in rijrichting wijzen)

Transmissie smeren

i Smeer de transmissie na de eerste 20 uren, daarna alle 40-50 bedrijfsuren.

➔ **H** Let het toestel op de zijde en demonteer het hakmes (14).

➔ Verwijder verontreinigingen en vreemde voorwerpen van de transmissiebehuizing.

➔ **I** Verwijder de aftapschroef (15).

➔ **I** Zet de vetpers aan de vetinvalstop (17) aan.

➔ Druk iets vet erin.

i De transmissie niet geheel met vet vullen. Door de bij het bedrijf ontstaande warmte rekt zich het vet uit. Er bestaat het gevaar, dat afdichtingen worden vernield en vet vrijkomt, wanneer de transmissie geheel met vet is gevuld. Gebruik bv SHELL Albida Grease EP 2 of een vergelijkbare vet.

➔ **I** Controleer de afdichtring (16) op beschadigingen en vervang hem, indien noodzakelijk.

➔ **H** Breng de aftapschroef (15) en het hakmes (14) weer aan.

Reiniging

 **Reinig het toestel zorgvuldig na ieder gebruik, opdat de foutloze werking blijft bewaard.**



Gevaar van verwondingen! Draag bij het werken aan de hakmessen veiligheidshandschoenen.


- Verwijder de verontreinigingen met een doek of een borstel.
- Reinig het toestel meteen na beëindiging van het werk.
- Reinig de onderkant van het toestel en de Meswals.
- Reinig de behuizing, vooral de ventilatiegouwen van vastklevend gras en vuil.
- De machine niet met vloeiend water of hogedrukreinigers reinigen.
- Gebruik voor kunststofdelen geen oplosmiddelen (benzine, alcohol, enz.), omdat deze de kunststofdelen kunnen beschadigen.

Transport



Vóór het transporteren

- toestel uitschakelen
- stilstand van de hakmes afwachten
- træk netstikket

 Ook bij stilgezette motor kan de wals bij het transport, bv over harde ondergrond, worden beschadigd. Transporteer vandaar het toestel dragend.

Storingen



Voor het verhelpen van iedere storing

- toestel uitschakelen
- stilstand van de hakmes afwachten
- træk netstikket


 Na het verhelpen van iedere storing moeten alle veiligheidsvoorzieningen weer in werking gesteld en getest worden.

| Storing | Mogelijke oorzaak | Oplossing |
|--------------------------------------|--|---|
| Toestel draait niet. | ➔ Geen stroom | ➔ Stroomvoorzorging, stopcontact, zekering controleren |
| | ➔ Verlengkabel defect. | ➔ Verlengkabel controleren, defecte kabel direct vervangen |
| | ➔ Netstekker, motor of schakelaar defect. | ➔ Netstekker, motor of schakelaar door een servicewerkplaats laten repareren of met originele onderdelen laten vervangen. |
| | ➔ Motorveiligheidsschakelaar heeft geactiveerd | 1. Werkdiepte te groot ➔ werkdiepte reduceren 2. Wals blokkeert ➔ verwijder de blokkering ➔ Laat de motor ca. 15 minuten afkoelen alvorens u verder werkt |
| Het toestel werkt met onderbrekingen | ➔ Verlengkabel defect. | ➔ Verlengkabel controleren, defecte kabel direct vervangen |
| | ➔ Interne storing | ➔ Richt u zich alstublieft aan de klantenservice. |
| | ➔ In-/uitschakelaar defect | ➔ Richt u zich alstublieft aan de klantenservice. |

Opslag













Neem de steker uit het stopcontact.

- Bewaar ongebruikte toestellen op een droge, afgesloten plaats buiten de reikwijdte van kinderen op.
 - Zorg bij een langere opslag (bv gedurende de winter) ervoor dat het toestel tegen vorst en corrosie is beschermd.
 - Let voor een langer opslag op het volgende, om de levensduur van de machine te verlengen en een eenvoudig en soepel bedienen te waarborgen:
 - De machine grondig reinigen.
 - blanke metalen elementen dienen na elk gebruik licht te worden ingevet (tegen roestvorming).
-  Om het toestel ruimtebesparend op te slaan, kunt u de bovenste grijpbeugel (1) wegklappen. Maak hiervoor de vleugelmoer (M6) zo ver los, dat zich de grijpbeugel (1) laat wegklappen.

| Storing | Mogelijke oorzaak | Oplossing |
|-------------------------|-------------------------------|---|
| Ongewone geluiden | ➤ Wals is geblokkeerd | ➤ Verwijder de blokkering |
| | ➤ Smeermiddel ontbreekt | ➤ Vul smeermiddel bij. |
| | ➤ Smeermiddel komt vrij | ➤ Richt u zich alstublieft aan de klantenservice. |
| Ongewone trillingen | ➤ Snijmes beschadigt of stomp | ➤ Richt u zich alstublieft aan de klantenservice. |
| | ➤ Werkdiepte te groot | ➤ Reduceer de werkdiepte |
| Onbevredigend resultaat | ➤ Stompe messen | ➤ Richt u zich alstublieft aan de klantenservice. |
| | ➤ Werkdiepte te gering | ➤ Verhoog de werkdiepte |

Technische gegevens

| | | |
|---|---|--|
| Type / Model | | BH 800 N |
| Bouwjaar | | zie laatste pagina |
| Vermogen P_1 |  | 800 W |
| Spanning / Frequentie |  | 230 V~ / 50 Hz |
| Beveiliging |  | 10 A traag |
| Stationair-toerental n_0 |  | 400 min ⁻¹ |
| Werkbreedte |  | 280 mm |
| Doorsnede arbeidswerktuig |  | 200 mm |
| Aantal messen |  | 16 |
| Hand-Arm-trillingen | | 1,415 m/s ² K=1,5 m/s ² |
| Geluiddrukpegel L_{PA} | | 79,3 dB (A) K = 3 dB (A) |
| Geluidsniveau L_{WA} (volgens 2000/14/EG) | | |
| Gemeten geluidsniveau | | 89,03 dB (A) |
| Gegarandeerd geluidsniveau | | 93 dB(A) K = 1,37 dB (A) |
| Afmetingen (Lengte x breedte x hoogte) | | ca. 1320 x 365 x 330 mm |
| Gewicht |  | ca. 7,9 kg |
| Veiligheidsklasse |  | II (veiligheidsgeïsoleerd) |
| Veiligheidssoort |  | IPX4 |

Garantie

Houdt u alstublieft rekening met de ingesloten garantieverklaring.

❗ Niniejszą instrukcję należy przechować dla późniejszego wykorzystania.

❗ Należy przekazać niniejszą instrukcję obsługi wszystkim osobom, które użytkują urządzenie.



Zanim nie przeczytają Państwo niniejszej Instrukcji obsługi, nie przyjmą do wiadomości i przestrzegania zawartych w niej wskazówek oraz nie zmontują urządzenia w opisany poniżej sposób, nie wolno uruchomić urządzenia.



Urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonych predyspozycjach psychicznych, sensorycznych lub psychicznych bądź nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy wyłącznie pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznego używania urządzenia i zapoznaniu się ze związanymi z tym zagrożeniami.



Urządzenia nie mają prawa obsługiwać dzieci i młodzież poniżej 16 lat oraz osoby niezapoznane z instrukcją. Przepisy krajowe i lokalne mogą określać inne ograniczenia wiekowe dla użytkownika.



W razie uszkodzenia przewodu do podłączenia urządzenia do sieci (jeśli urządzenie go posiada) należy go wymienić na specjalny przewód, który można nabyć u producenta lub w jego punkcie serwisowym.

Zakres dostawy

👉 Proszę sprawdzić po wypakowaniu zawartość opakowania pod kątem

- ▶ kompletności
 - ▶ ew. szkody transportowe
- 1**
- 1 wstępnie zmontowane urządzenie
 - 1 górna część uchwytu
 - 1 dolna część uchwytu
 - 1 woreczek zawierający śruby
 - 1 Instrukcja obsługi
 - 1 instrukcja montażu i obsługi
 - 1 oświadczenie o gwarancji

Swoje zastrzeżenia zgłoś natychmiast sprzedawcy, dostawcy lub producentowi. Późniejsze reklamacje nie będą uznawane.

Opakowania nadają się do recyklingu i należy je utylizować bez szkody dla środowiska.

Spis treści

| | |
|---|----|
| Zakres dostawy | 87 |
| Deklaracja zgodności UE | 87 |
| Symbole na urządzeniu /w instrukcji obsługi | 87 |
| Czasy pracy | 88 |
| Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem | 88 |
| Pozostałe zagrożenia | 88 |
| Wibracje | 89 |
| Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa | 89 |
| Opis urządzenia / Części zamienne | 91 |
| Montaż | 91 |
| Uruchomienie | 91 |
| Przed rozpoczęciem pracy | 92 |
| Praca z urządzeniem | 92 |
| Konserwacja i czyszczenie | 93 |
| Transport | 94 |
| Przechowywanie | 94 |
| Możliwe awarie | 95 |
| Dane techniczne | 96 |
| Gwarancja | 96 |

Deklaracja zgodności UE

Nr. (S-No.): 14266

stosownie do Wytycznych: **2006/42/WE**

Niniejszym my, firma

Altrad Lescha Atika GmbH

Josef-Drexler-Str. 8; 89331 Burgau – Germany

oświadczamy, przyjmując na siebie wyłączną odpowiedzialność, że następujący produkt,

Bodenhacke (kultywator ogrodowy) typu / model BH 800 N

Numer seryjny: 000001 - 020000

jest zgodny z postanowieniami dyrektyw Wspólnoty Europejskiej oraz następujących, innych dyrektyw:

2014/30/EU, 2000/14/WE, 2011/65/EU.

Zastosowane zostały następujące normy zharmonizowane:

EN 60335-1:2012+A11+A13:2017; EN 709:1997+A4;
EN 62233:2008; EN ISO 12100:2010;
EN 55014-1:2017; EN 55014-2:2015;
EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013

Postępowanie szacunku zgodności:

2000/14/WE - Wyrostek robaczkowy V

| | |
|--|--------------|
| Mierzony poziom ciśnienia akustycznego L _{WA} | 89,03 dB (A) |
| Gwarantowany poziom ciśnienia akustycznego L _{WA} | 93 dB (A) |

Przechowywanie dokumentacji technicznej:

Altrad Lescha Atika GmbH – Technisches Büro –
Josef-Drexler-Str. 8, 89331 Burgau – Germany



i.A.

Burgau, 28.04.2020 i.A. G. Kopperstein, Zarządzenie projektami

Symbole na urządzeniu

| | |
|---|--|
|  | Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i stosować się do zamieszczonych w niej wskazówek. |
|  | Stosować ochronę narządów wzroku i słuchu. |
|  | Chronić przed wilgocią. |
|   | Przed rozpoczęciem wykonywania napraw, czynności obsługowo-konserwacyjnych oraz czyszczenia do zamieszczonych w niej wskazówek. |
|   | Uwaga na obracające się noże lub zęby. Nie trzymać rąk i stóp w pobliżu lub pod obracającymi się częściami, gdy maszyna pracuje. Uwaga, narzędzia tnące są rozpięte! |
|   | Niebezpieczeństwo wywołane przez części obracające się podczas pracy silnika – nie pozwolić na. N zbliżanie się osób nie uczestniczących w pracy, oraz zwierząt domowych i użytkowych do strefy zagrożenia. |
|   | Trzymać kabel sieciowy z dala od zębów wzgl. noży. Zęby wzgl. noże mogą uszkodzić przewody i spowodować kontakt z częściami pod napięciem. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub przerwany należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę zasilającą. |
|  | Produkt spełnia wymagania stosownych dyrektyw europejskich. |
|   | Urządzenie elektryczne nie nadają się do wyrzucania z odpadami domowymi. Urządzenia, osprzęt i opakowania należy poddawać ekologicznemu recyklingowi. |
| Zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/UE w sprawie urządzeń elektrycznych i niesprawne urządzenia należy gromadzić oddzielnie i poddawać utylizacji zgodnie z zasadami ochrony środowiska. | |

Symbole w instrukcji obsługi


-  **Zagrażające niebezpieczeństwo lub niebezpieczna sytuacja.** Nieprzestrzeganie tej wskazówki może spowodować zranienia osób lub szkody rzeczowe.
-  **Ważne wskazówki dotyczące prawidłowej obsługi.** Nieprzestrzeganie tych wskazówek może spowodować zakłócenia w pracy urządzenia.
-  **Wskazówki eksploatacyjne.** Wskazówki te pomagają w optymalnym wykorzystaniu wszystkich funkcji urządzenia.
-  **Montaż, obsługa i konserwacja. Tu znajdziesz ważne wskazówki dotyczące poprawnej eksploatacji.**
-  **A** Jeśli w tekście znajdują się odniesienia do nr rysunków, należy skorzystać z
-  **B**
-  **C** niniejszej instrukcji montażu i obsługi.



Czasy pracy

Należy przestrzegać regionalne przepisy dotyczące ochrony przed hałasem.

Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem

- Urządzenie jest przeznaczone do przekopywania i spulchniania gleby w prywatnych ogrodach przydomowych i hobbystycznych.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do pracy na zewnątrz (ogrody) i podczas użycia musi być trzymane oburącz.
- Urządzenia nie wolno stosować w publicznych zieleńcach, parkach, obiektach sportowych lub przy drogach w gospodarce rolnej i leśnej.
-  Urządzenia nie może być używany:
 - na powierzchniach wyłożonych kostką lub szutrem
 Istnieje ryzyko zranień!
- Mogą być używane tylko narzędzia tnące przeznaczone do tej maszyny, wymienione w instrukcji obsługi.
- Do pojęcia eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem zalicza się także dotrzymywanie podanych przez producenta warunków eksploatacji, konserwacji i napraw, jak również stosowanie się do umieszczonych w instrukcji obsługi wskazówek bezpieczeństwa.
- Do pojęcia eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem zalicza się także dotrzymywanie podanych przez producenta warunków eksploatacji, konserwacji i napraw, jak również stosowanie się do umieszczonych w instrukcji obsługi wskazówek bezpieczeństwa.
- Każdy inny przypadek użytkowania maszyny, niż podany w instrukcji obsługi, uważa się za niezgodny z przeznaczeniem. Za szkody powstałe w wyniku niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania producent nie odpowiada: związane z tym ryzyko ponosi wyłącznie użytkownik.

- Wprowadzanie własnych modyfikacji urządzenia wyklucza odpowiedzialność producenta z wynikających z tego faktu każdego rodzaju szkód.
- Urządzenie mogą uzbrajać, stosować i konserwować tylko osoby, które je znają i są pouczone o zagrożeniach. Wykonywanie prac naprawczych wolno powierzać tylko nam lub wyznaczonym przez nas punktom serwisowym.
- Przed rozpoczęciem wykonywania napraw, czynności obsługowo-konserwacyjnych oraz czyszczenia urządzenia należy wyłączyć silnik i wyjąć wtyczkę z gniazda zasilania sieciowego.
- Maszyny nie wolno eksploatować w pomieszczeniach, w których panuje zagrożenie wybuchowe, oraz w miejscach, w których jest ona narażona na opady deszczu.

Pozostałe zagrożenia

Także w przypadku eksploatacji maszyny zgodnej z przeznaczeniem i przestrzegania relewantnych przepisów bezpieczeństwa praca z pilarką może być związana z pewnym resztkowym ryzykiem spowodowanym względami konstrukcyjnymi.

Ryzyko to można zminimalizować przestrzegając wskazówek bezpieczeństwa oraz zasad dotyczących eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem.

Praca wykonywana w przemyślny sposób i z zachowaniem należytej ostrożności zmniejsza ryzyko odniesienia obrażeń przez inne osoby oraz ryzyko spowodowania szkód.

- Niebezpieczeństwo doznania obrażeń rąk i stóp w pobliżu lub pod obracającymi się częściami, gdy maszyna pracuje.
- Odrzucanie kamieni i ziemi.
- Wdychanie pyłu (ziemi).
- Niebezpieczeństwo urazów wskutek chwycenia lub owinięcia korzeni, sznurków, drutów lub kawałków odzieży w razie kontaktu z wałkiem nożowym.
- Niebezpieczeństwo poważnych wewnętrznych i zewnętrznych obrażeń podczas używania urządzenia bez odpowiednich zabezpieczeń.
- Niebezpieczeństwo skaleczenia palców i rąk podczas montażu i czyszczenia narzędzi tnących.
- Kontakt skóry z substancjami eksploatacyjnymi (benzyna/olej).
- Niebezpieczeństwo skaleczenia rąk i nóg podczas transportowania urządzenia.
- Ignorowanie lub lekceważenie środków bezpieczeństwa może prowadzić do odniesienia obrażeń przez obsługującego oraz uszkodzenia rzeczy.
- Zagrożenie porażenia prądem w przypadku niefachowego wykonania przyłącza elektrycznego.
- Dotknięcie części znajdujących się pod napięciem w przypadku otwarcia podzespołów elektrycznych.
- Uszkodzenie słuchu w przypadku dłuższej pracy bez stosowania ochrony słuchu.

Ponadto, pomimo podjęcia wszystkich działań zabezpieczających, mogą istnieć inne, nieprzewidywalne ryzyka.

Wibracje (przenoszone na dłonie/ręce)

1,415 m/s²; K = 1,5 m/s²

Współczynnik niedokładności pomiaru K = 1,5 m/s²

Podany poziom wibracji został zmierzony według znormalizowanej metody i może być wykorzystywany do porównywania dwóch narzędzi elektrycznych.

Podany poziom wibracji może być również wykorzystywany do wstępnego szacowania narażenia na wibracje.

⚠ Rzeczywista wartość wibracji emitowanych podczas używania urządzenia może różnić się od podanej w instrukcji obsługi lub przez producenta.

Przyczyną mogą być następujące czynniki, które należy sprawdzać przed i w czasie każdego używania urządzenia:

- Czy maszyna jest prawidłowo używana?
- Czy sposób cięcia lub obróbki materiału jest prawidłowy?
- Czy stan urządzenia w momencie użycia jest prawidłowy?
- Czy narzędzia są ostre i czy zamontowane są prawidłowe narzędzia.
- Czy ramiona obsługowe są dobrze przymocowane do korpusu maszyny?

W razie pojawienia się nieprzyjemnego uczucia w rękach lub zabarwienia skóry podczas używania urządzenia należy natychmiast przerwać pracę. Robić odpowiednie przerwy w pracy. W razie braku odpowiednich przerw może wystąpić syndrom drżenia dłoni i rąk.

Należy dokonać oceny stopnia narażenia w zależności od pracy lub sposobu używania maszyny i na tej podstawie zaplanować odpowiednie przerwy. W ten sposób można znacznie ograniczyć stopień narażenia przez cały czas pracy. Należy ograniczać zagrożenie wywołane przez wibracje. Maszynę należy pielęgnować zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji obsługi.

Nie należy używać maszyny w temperaturze $t=10^{\circ}\text{C}$ lub niższej. Należy opracować plan pracy w celu ograniczenia narażenia na wibracje.



Bezpieczna praca



W razie użycia niezgodnego z przeznaczeniem urządzenia może być niebezpieczny. W przypadku pracy z urządzeniami z napędem elektrycznym konieczne jest stosowanie podstawowych działań zabezpieczających, aby wykluczyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym oraz zranienia osób.

Aby uchronić siebie i innych przed ewentualnymi wypadkami, przeczytaj uważnie przed uruchomieniem niniejszego wyrobu i przestrzegaj podanych poniżej wskazówek oraz przepisów BHP oraz obowiązujących lokalnie w danym kraju przepisów bezpieczeństwa.

- **i** Wskazówki bezpieczeństwa prześlij wszystkim osobom, które pracują przy maszynie.
- **i** Wskazówki bezpieczeństwa starannie przechowuj.

- Przy pomocy niniejszej instrukcji należy zapoznać się z urządzeniem przed rozpoczęciem użytkowania.
- Pracuj rozważnie. Poświęć odpowiednią uwagę wykonywanym czynnościom. Zachować rozsądek podczas pracy. Moment nieuwagi podczas używania urządzenia może doprowadzić do poważnych obrażeń. Sprawdź, czy części ruchome należycie funkcjonują, czy nie są blokowane oraz, czy jakieś części nie uległy uszkodzeniu.
- Nie używać urządzenia do celów niezgodnych z przeznaczeniem (patrz „Użycie zgodne z przeznaczeniem”).
- Zapoznać się z otoczeniem i zwrócić uwagę na możliwe zagrożenia, których nie można usłyszeć ze względu na hałas silnika.
- W obszarze pracy obsługujący piłę jest odpowiedzialny wobec osób trzecich.
- Nadzorować dzieci, aby zapewnić, że nie będą bawić się urządzeniem.
- Nie dopuszczać do obszaru roboczego innych osób i zwierząt.
Nie pozwól, aby niepowołane osoby, w szczególności dzieci, dotykały narzędzie i kable.
- Przerwać użytkowanie maszyny, gdy w pobliżu znajdują się osoby, przede wszystkim dzieci i zwierzęta domowe, i w przypadku zmiany obszaru roboczego.
- Nigdy nie zostawiać maszyny bez nadzoru.
- Stosuj środki ochrony osobistej:
 - okulary ochronne
 - środki ochrony słuchu (poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku pracy może przekroczyć 85 dB (A))
 - Przy dużym zapyleniu pracować w masce chroniącej przed pyłem
- Zakładaj odpowiednią odzież roboczą:
 - nie zakładaj szerokiej, nie przylegającej do ciała odzieży oraz biżuterii, mogą ją uchwycić i wciągnąć ruchome części maszyny.
 - solidne obuwie z podeszwą antypoślizgową
 - długie spodnie dla ochrony nóg
 - długie włosy zakryć siatką
- Nie pracować urządzeniem boso lub w lekkich sandałach.
- Uwzględnij wpływ środowiska:
 - Nie używać maszyny w wilgotnym lub mokrym otoczeniu.
 - Nie wystawiać maszyny na działanie deszczu.
 - Nie pracować bezpośrednio przy basenie lub stawie.
 - Należy pracować wyłącznie w warunkach dobrej widoczności. Należy zatroszczyć się o dobre oświetlenie.
 - Nie należy używać urządzenia w zbyt mokrej glebie.
- Usunąć przed koszeniem wszystkie ciała obce (np. kamienie, gałęzie, drut itp.). Uważać podczas pracy na dalsze ciała obce.
- W przypadku natknięcia się na ciała obce wyłączyć urządzenie, wyciągnąć wtyczkę i usunąć ciało obce. Przed ponownym włączeniem urządzenia sprawdzić, czy nie ma ewentualnych uszkodzeń, i zlecić niezbędne naprawy.
- Maszyny nie przeciążaj! Praca w podanym zakresie mocy jest korzystniejsza i pewniejsza.
- Użytkować urządzenie tylko z kompletnymi i prawidłowo zamontowanymi urządzeniami ochronnymi (np. osłoną noża) i nie dokonywać przy maszynie żadnych zmian, które mogą mieć wpływ na zmniejszenie bezpieczeństwa.
- Nie wolno zmieniać urządzenia lub jego części.
- Przed włączeniem silnika zwrócić uwagę na to, aby stopy były w bezpiecznym odstępnie od narzędzi tnących.
- Nigdy nie sięgać rękami lub nogami do lub pod wirujące części. Zawsze trzymać się z dala od otworu wylotowego.
- Szczególną ostrożność należy zachować podczas pracy w ciężkiej glebie (kamienistej, twardej itp.). Należy zmniejszyć tempo pracy i mocno trzymać urządzenie.
- Szczególnie na pochyłych powierzchniach i wilgotnym podłożu należy zapewnić stabilność i utrzymywać zawsze równowagę. Używać urządzenia wyłącznie w tempie chodzenia.
- Nie używać urządzenia na stromych zboczach.
- Na pochyłych powierzchniach urządzenie prowadzić prostopadle do kierunku nachylenia – nigdy pod górę lub w dół.
- Zachować szczególną ostrożność przy zmianie kierunku jazdy na zboczu.
- Zachować odstęp bezpieczeństwa, który określa pałąk.
- Podczas pracy urządzenie należy zawsze przesuwac do przodu. Nie przeciągać go do siebie lub za sobą.
- Gdy silnik pracuje, nie:
 - nie podnosić i przenosić urządzenia
- Uwaga! Narzędzie obraca się ruchem bezwładnym! Nie hamować narzędzia ręcznie.
- Osłona noża musi być założona.
- Wyłączyć urządzenie i poczekać, aż noże się zatrzymają w przypadku, gdy:
 - urządzenia przewróci się
 - urządzenie przechodzi przez twarde podłoże
 - przenosi się urządzenie do i ze strefy pracy.
- W następujących przypadkach maszynę należy wyłączyć, a wtyczkę kabla zasilającego wyciągnąć z gniazdka:
 - podczas przeprowadzania napraw
 - podczas konserwacji i czyszczenia
 - przy usuwaniu zakłóceń i przyczyn zablokowania
 - transport i składowanie
 - opuszczeniu maszyny (także przy krótkotrwałych przerwach)
 - gdy urządzenia zaczyna nietypowo wibrować
 - gdy urządzenia natrafi na przeszkodę
- Urządzenia nie wolno spryskiwać wodą (źródło niebezpieczeństwa – prąd elektryczny).
- Nieużywane urządzenie przechowuj w suchym, zamkniętym i niedostępnym dla dzieci pomieszczeniu.
- Skontroluj, czy maszyna nie jest uszkodzona:
 - Przed dalszym użyciem maszyny należy dokładnie sprawdzić urządzenia zabezpieczające i lekko uszkodzone elementy pod kątem nienagannego i zgodnego z przeznaczeniem działania.
 - Sprawdzić, czy części ruchome należycie funkcjonują, czy nie są blokowane oraz, czy jakieś części nie uległy uszkodzeniu. Żeby uzyskać pełną sprawność eksploatacyjną wszystkie podzespoły muszą być prawidłowo zamontowane i spełniać wszystkie wymagania.





- Naprawę lub wymianę uszkodzonych mechanizmów zabezpieczających oraz części należy zlecić w koncesjonowanym specjalistycznym warsztacie, o ile w instrukcji obsługi brak innych ustaleń.
- Uszkodzone lub nieczytelne etykiety bezpieczeństwa należy wymienić na nowe.
- Starannie pielęgnować urządzenia:
 - Zwrócić uwagę na dociągnięcie wszystkich nakrętek, sworzni i śrub.
 - Uważać na czystość otworów wentylacyjnych.
 - Utrzymywać uchwyty w stanie czystym i wolnym od oleju i smaru.
 - Postępować zgodnie z instrukcjami konserwacji.


Bezpieczeństwo elektryczne

- Przyłącze elektryczne należy wykonać według IEC 60 245 (H 07 RN-F) kablem o minimalnym przekroju żył
 - 1,5 mm² dla długości kabla do 25 m
 - 2,5 mm² przy przewodzie powyżej 25 m
- Długie i cienkie przewody zasilające powodują spadek napięcia. Silnik nie osiąga wtedy swej maksymalnej mocy i następuje pogorszenie pracy urządzenia.
- Wtyczki i gniazda wtykowe przy kablach przyłączeniowych muszą być wykonane z gumy, miękkiego PCW lub innego materiału termoplastycznego tej samej mechanicznej trwałości lub powinny być powleczone tym materiałem.
- Gniazdo wtykowe dla kabla przyłączeniowego musi być chronione przed wodą rozpryskową.
- Przy układaniu przewodu zasilającego zwracać uwagę na to, aby nie stanowił on przeszkody, nie został zgnieciony, załamany i aby złącze wtykowe nie zostało zmoczone.
- Nie przejechać urządzeniem przez przedłużacz. Przedłużacz musi znajdować się w bezpiecznym miejscu za operatorem urządzenia. Kabel należy położyć w miejscu, które zostało już obrobione. ➔ **G**
- Nie wykorzystuj kabla do celów, do których nie jest przystosowany. Chroń kabel przed wysoką temperaturą, kontaktem z olejami oraz uszkodzeniami mechanicznymi na ostrych krawędziach. Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka pociągając za kabel.
- Strzeż się przed porażeniem elektrycznym. Należy unikać kontaktu z uziemionymi elementami (np. rury, elementy grzewcze, piece, lodówki itd.)
- Podczas pracy urządzenie wytwarza pole elektromagnetyczne. W określonych warunkach pole to może zakłócać działanie czynnych i biernych implantów medycznych. W celu zmniejszenia zagrożenia poważnych urazów, zaleca się osobom posiadającym takie implanty, aby skonsultowały się z lekarzem i producentem implantów przed użyciem urządzenia.
- Kontroluj regularnie kable przedłużające, jeżeli są uszkodzone – wymień je.
- Nie podłączaj do sieci uszkodzonego przewodu. Nie dotykaj uszkodzonego przewodu, dopóki nie zostanie odłączony od sieci. Uszkodzony przewód może spowodować kontakt z częściami pod napięciem.
- Nie stosuj uszkodzonych elementów przyłączowych.

- Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj wyłącznie dopuszczone do tego celu i odpowiednio oznakowane przedłużacze.
- Nie stosuj żadnych prowizorycznych przyłączy elektrycznych.
- Nigdy nie mostkuj i nie wyłączaj mechanizmów ochronnych.
- Podłączyć urządzenie przez wyłącznik różnicowoprądowy (30 mA).

 Wykonanie przyłącza elektrycznego oraz napraw części elektrycznych maszyny należy powierzać koncesjonowanemu personelowi elektrotechnicznemu lub zlecać w naszych punktach serwisowych. Przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących działań ochronnych.

 Naprawy innych części maszyny należy powierzać producentowi lub w którymś z jego punktów serwisowych.

 Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne. Stosowanie innych części zamiennych i innego wyposażenia może sprzyjać zwiększeniu zagrożenia wypadkowego. Producent maszyny nie odpowiada za wynikające stąd szkody.

Opis urządzenia / Części zamienne

- ➔ **A** Należy korzystać z dołączonej instrukcji montażu i obsługi.

| Pozycja | Nazwa | Objednacić číslo |
|---------|--------------------------------|------------------|
| 1 | Górny uchwyt | 381856 |
| 2 | Uchwyt wyłącznika | |
| 3 | Przycisk bezpieczeństwa | |
| 4 | Połączenie przełącznik-wtyczka | 381855 |
| 5 | Odciaźnik kabla | 381858 |
| 6 | Uchwyt kabla | 381859 |
| 7 | Dolny uchwyt | 381857 |
| 8 | Oslona obudowy | |
| 9 | Worek do śrub | 381853 |
| 10 | Naklejka bezpieczeństwa | 381854 |
| 11 | Zamocowanie na uchwyt | 381861 |
| 12 | Oslona | |
| 13 | Nóż tnący – prawy | 381859 |
| 14 | Nóż tnący – lewy | 381860 |

Montaż

Wyłącznik bezpieczeństwa

- B** Otworzyć zamocowanie układu wyłącznik-wtyczka (4). Wsunąć układ wyłącznik-wtyczka (4) do otworów w górnym uchwycie (1) i przymocować je za pomocą śrub (2x ST3.9x19, w zestawie).

Uchwyt

- C** Dolną część uchwytu (7) przymocować do zamocowań (11) korpusu silnika. Do tego celu użyć dostarczone z

urządzeniem elementy montażowe (2x śruba M5x25, 2x nakrętka M5).

D Zamocować górny uchwyt (1). Do tego celu użyć dostarczone z urządzeniem elementy montażowe (2x śruba M6x45, 2x nakrętka motylkowa M6). Przymocować kabel za pomocą uchwytów (6). Zwrócić uwagę na to, aby kabel miał wystarczający luz.

E Założyć odciążenie kabla (7) na dolny uchwyt (5).

Uruchomienie

Przyłączenie zasilania

Porównać napięcie podane na tabliczce identyfikacyjnej, np. 230 V, z napięciem sieciowym i podłączyć urządzenie do odpowiedniego i przepisowego gniazda wtykowego. Podłączyć maszynę przez przełącznik prądu przeciążeniowego 30 mA.

- Przyłącze elektryczne należy wykonać według IEC 60 245 (H 07 RN-F) kablem o minimalnym przekroju żył
 - 1,5 mm² dla długości kabla do 25 m
 - 2,5 mm² przy przewodzie powyżej 25 m

Bezpiecznik zasilania sieci

10 A bierny 

Zakładanie przedłużacza

E Podłączyć złączkę przedłużacza do wtyczki kombinacji przełącznik-wtyczka (4). Wciągnąć przedłużacz w pętlę przez odciążnik kabla (5) i zawiesić go.

i Zwrócić uwagę na to, aby przedłużacz ma wystarczający luz.

Włączenie / Wyłączenie

Nie używać urządzenia, którego wyłącznik nie da się włączyć lub wyłączyć. Wyłączniki muszą być niezwłocznie naprawiane lub wymieniane przez serwis.

Urządzenie posiada wyłącznik bezpieczeństwa, który zapobiega niezamierzonemu włączeniu.

! Urządzenie można włączyć po postawieniu na równej powierzchni ziemi, wolnej od przeszkód.

Włączenie

Przechylić lekko urządzenie do siebie.

F Wcisnąć przycisk bezpieczeństwa (3) i przytrzymać go. Następnie pociągnąć rączkę wyłącznika (2) do uchwytu (1). Urządzenie powinno się włączyć z możliwością swobodnego obracania się.

i Teraz puścić przycisk bezpieczeństwa (3).

Wyłączenie

Puścić uchwyt przełącznika (2), po czym powróci on automatycznie w swoje położenie wyjściowe.

Ochrona silnika

Silnik jest wyposażony w wyłącznik ochronny i przy przeciążeniu samoczynnie wyłącza się. Po ostygnięciu można go ponownie włączyć (ca. 15 min).

! Puścić przełącznik (2), ponieważ w przeciwnym wypadku urządzenie ponownie uruchomi się bezpośrednio po ochłodzeniu. **Niebezpieczeństwo zranienia!**

Przed rozpoczęciem pracy

! Należy przestrzegać następujących punktów:

- Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi, zastosować się do wszystkich podanych wskazówek i zamontować urządzenie zgodnie z opisem.
- Należy zatroszczyć się o bezpieczne i czyste miejsce pracy. Usunąć z obszaru roboczego przedmioty, które mogłyby zostać odrzucone podczas pracy.
- Upewnić się przed rozpoczęciem pracy, czy:
 - narzędzia robocze i sworznie nie są zużyte lub uszkodzone. Dla uniknięcia niewyważenia zużyte lub uszkodzone narzędzia robocze i sworznie wolno wymieniać tylko kompletami.
 - stan narzędzi tnących jest prawidłowy
 - Następnie dokręcić mocno śruby.
 - w obszarze roboczym nie znajdują się inne osoby, dzieci lub zwierzęta
 - jest zapewniona możliwość cofnięcia się bez przeszkód
 - jest zagwarantowana statyczna pozycja.

Praca z urządzeniem

! Urządzenie jest przeznaczone do przekopywania i spulchniania gleby.

! Uwaga na wyrzucane elementy!
Osłona noża musi być założona.

- Postawić urządzenie na brzegu ziemi przeznaczonej do obróbki w pobliżu gniazdka z prądem.
- Po każdym zawróceniu położyć kabel na przeciwległej stronie, która została już obrobiona. ➔ **G**
- Zwrócić uwagę na to, aby nie przeciążyć urządzenia.
 - i** W razie przeciążenia zmniejsza się prędkość obrotowa silnika i zmienia się szum silnika.
- Urządzenie należy prowadzić po ziemi prosto, z odpowiednią, równą prędkością.
- Podczas zawracania i przyciągania urządzenia należy zachować szczególną ostrożność.
- Stać podczas prac na zboczach zawsze w poprzek do spadku, zwrócić uwagę na stabilną, bezpieczną postawę. Nie używać urządzenia na stromych zboczach.

! Należy zawsze przestrzegać podanych zasad bezpieczeństwa (patrz „Bezpieczna praca“).

Głębokość robocza

- Wskutek wirowania noży urządzenie jest ciągnięte do przodu. Zmniejszając prędkość ruchu do przodu można zwiększyć głębokość roboczą (w zależności od właściwości gleby).

i Ustawić głębokość roboczą dopasowaną do warunków gruntowych.

i Podczas pracy w glebach bardzo mokrych, gliniastych i ilastych może wystąpić duże zagęszczenie gleby z utrudnionym odpływem wody.

! W razie przeciążenia silnika należy zmniejszyć głębokość roboczą (prędkość obrotowa silnika zmniejsza się i zmienia się szum silnika).

Wskazówki robocze

! Zawsze trzymać ręce i nogi w bezpiecznej odległości od się narzędzi tnących.

- Należy zawsze trzymać dobrze urządzenie oburącz.
- Docisnąć urządzenie za uchwyt w dół, aby osiągnęło żądaną głębokość roboczą. Następnie wywierać tylko taki nacisk, jaki jest potrzebny do utrzymania tej głębokości.
- Nie prowadzić urządzenia tuż obok murów lub kamiennych płyt, ponieważ mogą zostać wtedy uszkodzone narzędzia tnące.
- **G** Urządzenie należy prowadzić po ziemi prosto, z odpowiednią, równą prędkością.
- **G** Aby gleba była szczególnie pulchna, zalecana jest kilkakrotna obróbka. Wykonać drugie przejście pod kątem prostym do pierwszego (A) albo równoległe z przesunięciem (B).
 - i** Na terenie pochyłym pracować tylko w poprzek nachylenia (B)!
- Zachować ostrożność podczas zmiany kierunku i na przeszkodach! Zachować ostrożność podczas kierowania urządzeniem.
- **!** Jeśli narzędzia tnące są zablokowane lub urządzenie wpadło w anormalnie silne drgania, należy natychmiast wyłączyć silnik i poczekać, aż narzędzia się zatrzymają. Urządzenie należy sprawdzić:
 - Narzędzia tnące należy czyścić za pomocą odpowiednich środków pomocniczych. W tym celu urządzenie należy położyć do tyłu na drążku do kierowania.
 - Wymieniać uszkodzone narzędzia.

Elektryczny hamulec

Urządzenie posiada elektryczny hamulec, który po puszczeniu uchwytu wyłącznika (2) przez użytkownika zatrzymuje narzędzia w ciągu 2 sekund.

Konserwacja i czyszczenie



Przed każdą czynnością związaną z konserwacją / czyszczeniem urządzenia

- wyłączyć urządzenie
- poczekać do momentu zatrzymania się narzędzi tnących
- wyciągnąć wtyczkę z gniazda

Inne prace konserwacyjne i czyszczenie opisane w niniejszym rozdziale, mogą być przeprowadzane wyłącznie przez dział obsługi klienta.

Urządzenia zabezpieczające, które zostały usunięte w celu umożliwienia przeprowadzenia prac konserwacyjnych i czyszczenia muszą zostać prawidłowo założone na swoje miejsce i sprawdzone.

Używać wyłącznie części oryginalnych. Inne części mogą być przyczyną nieprzewidywalnych szkód i obrażeń.

Konserwacja

Narzędzie po wyłączeniu nie zatrzymuje się natychmiast. Przed rozpoczęciem prac związanych z naprawą lub konserwacją proszę poczekać, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.

Wyciągnąć wtyczkę z gniazda!

Aby zapewnić długą i niezawodną eksploatację urządzenia, należy regularnie przeprowadzać prace konserwacyjne.

Należy sprawdzić urządzenie pod względem widocznych wad, takich jak

- luźne mocowania
- Zużyte lub uszkodzone elementy maszyny
- Prawidłowo zamontowanych i nienaruszonych pokryw lun elementów zabezpieczających.

Konieczne naprawy lub prace konserwacyjne powinny być przeprowadzone przed użyciem urządzenia.

Wymiana noży



Niebezpieczeństwo zranienia! Podczas pracy przy nożach nosić rękawice ochronne.

Zużyte noże zmniejszają wydajność urządzenia i powodują przeciążenie silnika. Dlatego przed każdym użyciem należy sprawdzić ich stan.

W razie potrzeby noże oddać do serwisu w celu naostrzenia lub wymienić.

H Odkręcić śruby z łbem sześciokątnym M 8 x 40 i nakrętki sześciokątne M 8. Następnie zdjąć noże (13, 14) z osi.

! Uwaga na właściwe położenie noży!
(ostrza noży muszą być skierowane w kierunku jazdy)

Smarowanie przekładni

i Smarować przekładnię po pierwszych 20 godzinach, a następnie co 40 - 50 godzin pracy.

➔ **H** Położyć urządzenie na boku i zdjąć nóż (14).

➔ Usunąć zanieczyszczenia i obce elementy z obudowy przekładni.

➔ **I** Usunąć śrubę spustową (15).

➔ **I** Przyłożyć praskę smarową do gniazda smarowego (17).

➔ Wtłoczyć nieco smaru.

i Nie napełniać całej przekładni smarem. Podczas nagrzewania smar zwiększa swoją objętość. Gdy cała przekładnia jest wypełniona smarem, istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia uszczelki i wycieku smaru.

Stosować np. SHELL Albida Grease EP 2 lub porównywalny smar.

➔ **I** Sprawdzić pierścień uszczelniający (16) pod kątem uszkodzeń i w razie potrzeby go wymienić.

➔ **H** Przykręcić śrubę spustową (15) i założyć nóż (14).

Czyszczenie

i Po każdym użyciu starannie wyczyścić urządzenie, aby zachować nienagane działanie.



Niebezpieczeństwo zranienia! Podczas pracy przy nożach nosić rękawice ochronne.

- Usunąć zanieczyszczenia ściereczką lub szczotką.
- Natychmiast po zakończeniu pracy wyczyścić urządzenie.
- Wyczyścić dolną stronę urządzenia oraz wałek nożowy.
- Wyczyścić obudowę, w szczególności szczelinę wentylacyjną z trawy i zanieczyszczeń.
- Nie myć maszyny pod bieżącą wodą ani za pomocą myjek ciśnieniowych.

- Nie czyścić plastikowych elementów rozpuszczalnikami (benzyna, alkohol itd.), ponieważ mogłyby one ulec uszkodzeniu

Transport



Przed transportem

- **wyłączyć urządzenie**
- **począkać do momentu zatrzymania się narzędzi tnących**
- **wyciągnąć wtyczkę z gniazda**



Również przy wyłączonym silniku podczas transportu może dojść do uszkodzenia wału, np. na twardym podłożu. Dlatego urządzenie w czasie transportu należy nieść.

Przechowywanie



Wyciągnąć wtyczkę sieciową.

- Nieużywane urządzenia należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, zamkniętych oraz niedostępnych dla dzieci.
- Podczas dłuższego składowania (np. podczas zimy) zadbać o to, aby urządzenie było chronione przez mrozem i korozją.
- **Przed dłuższym składowaniem** zwrócić uwagę na to, aby przedłużyć żywotność maszyny i zapewnić łatwą obsługę:
 - dokładnie wyczyścić pilarkę.
 - Po każdym użyciu, dla ochrony przed korozją, powlec metalowe części ekologicznym olejem ulegającym biodegradacji.



W celu zmniejszenia ilości miejsca potrzebnego do schowania urządzenia, można złożyć górny uchwyt (1). W tym celu odkręcić nakrętkę (6) na tyle, aby uchwyt (1) mógł opaść na obudowę.

Możliwe awarie













Przed każdą naprawą

- wyłączyć urządzenie
- poczekać do momentu zatrzymania się narzędzi tnących
- wyciągnąć wtyczkę z gniazda

Po każdej naprawie uruchomić i sprawdzić wszystkie urządzenia zabezpieczające.

| Zakłócenie | Możliwa przyczyna | Usunięcie |
|-----------------------------------|---|---|
| Urządzenie nie działa. | ➔ brak prądu (brak zasilania prądem elektrycznym) | ➔ Sprawdzić zasilanie, gniazdko, bezpiecznik |
| | ➔ uszkodzony kabel przedłużacza | ➔ Sprawdzić kabel przedłużający, uszkodzony kabel bezzwłocznie wymienić. |
| | ➔ Uszkodzenie wtyczki, silnika lub wyłącznika. | ➔ Zlecić sprawdzenie lub naprawę wtyczki, silnika lub wyłącznika elektrykowi posiadającemu niezbędne uprawnienia lub zastąpić je oryginalnymi częściami zamiennymi |
| | ➔ Zadziałał stykownik ochronny silnika | 1. Za duża głębokość robocza ➔ zmniejszyć głębokość 2. Wał zablokowany ➔ usunąć przyczynę zablokowania ➔ Przed dalszą pracą schłodzić silnik przez ok. 15 minut |
| Urządzenie przerywa podczas pracy | ➔ Uszkodzony kabel przedłużacza | ➔ Sprawdzić kabel przedłużający, uszkodzony kabel bezzwłocznie wymienić. |
| | ➔ Wewnętrzny błąd | ➔ Należy zwrócić się do serwisu. |
| | ➔ Włącznik/ wyłącznik jest uszkodzony | ➔ Należy zwrócić się do serwisu. |
| Nietypowe szумы | ➔ Wał jest zablokowany | ➔ Usunąć przyczynę zablokowania |
| | ➔ Luźne śruby, nakrętki lub inne części mocujące | ➔ Dociągnąć wszystkie elementy, zwrócić się do serwisu, gdy nadal występują szумы. |
| | ➔ Brak smaru | ➔ Napęlnić smarem. |
| | ➔ Smar wycieka. | ➔ Należy zwrócić się do serwisu. |
| Nietypowe wibracje | ➔ Nóż tnący uszkodzony lub tępy | ➔ Należy zwrócić się do serwisu. |
| | ➔ Za duża głębokość robocza | ➔ Zmniejszyć głębokość |
| Nieładujący wynik | ➔ Tępe noże | ➔ Należy zwrócić się do serwisu |
| | ➔ Za mała głębokość robocza | ➔ Zwiększyć głębokość |

Dane techniczne

| | | |
|---|---|--|
| Typu / Model | | BH 800 N |
| Rok produkcji | | patrz ostatnia strona |
| Napięcie zasilania P_1 |  | 800 W |
| Napięcie zasilania / Częstotliwość zasilania |  | 230 V~ / 50 Hz |
| Bezpiecznik |  | 10 A bierny |
| Jałowa prędkość obrotowa n_0 |  | 400 min ⁻¹ |
| Szerokość robocza |  | 280 mm |
| Średnica narzędzi roboczych |  | 200 mm |
| Liczba noży |  | 16 |
| Wibracje przekazywane na rękę i ramię | | 1,415 m/s ² K=1,5 m/s ² |
| Akustyczny poziom szumów L_{PA} | | 79,3 dB (A) K = 3 dB (A) |
| Poziom ciśnienia akustycznego L_{WA} (wg 2000/14/EG) mierzony poziom ciśnienia akustycznego gwarantowany poziom ciśnienia akustycznego | | 89,03 dB (A) 93 dB(A) K = 1,37 dB (A) |
| Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | | ca. 1320 x 365 x 330 mm |
| Przyłącze odciągu |  | ca. 7,9 kg |
| Klasa bezpieczeństwa |  | II (z izolacją ochronną) |
| Stopień ochrony |  | IPX4 |

Gwarancja

Proszę przestrzegać załączonego oświadczenia gwarancyjnego.

- ❗** Păstrați instrucțiunile pentru utilizări viitoare.
- ❗** Transmiteți instrucțiunile de utilizare tuturor persoanelor care lucrează cu această mașină.



Este interzisă punerea în funcțiune a aparatului, înainte de a: citi aceste instrucțiuni de folosire, înainte de a respecta toate instrucțiunile indicate și de a fi montat aparatul conform descrierii.

❗ Nu este permisă operarea/utilizarea aparatului de către copii, persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu au suficientă experiență sau cunoștințe, sau de către persoane care nu sunt familiarizate cu instrucțiunile.

❗ Copiii și adolescenții sub 16 ani, precum și persoanele care nu au citit instrucțiunile de utilizare, nu au dreptul de a folosi aparatul. Prevederile naționale și locale pot stabili o altă limită de vârstă pentru utilizator.

❗ Dacă a fost deteriorat cablul de racordare la rețea al acestui aparat (dacă există), acesta trebuie înlocuit cu un cablu de racordare special, disponibil la producător sau la unul dintre centrele sale de servicii pentru clienți.

Cuprinsul livrării

Verificați după despachetare dacă conținutul cartonului

- ▶ este complet
- ▶ și dacă nu a fost deteriorat în timpul transportului

1



- 1 unitate a aparatului premontată
- 1 mâner superior
- 1 mâner inferior
- 1 pungă cu șuruburi
- 1 Instrucțiuni de funcționare
- 1 fișă cu instrucțiuni de montare și utilizare
- 1 declarație de garanție

Raportați imediat orice daune sau obiecte lipsă unității de comercializare, furnizorului sau producătorului. Reclamațiile întârziate nu vor fi examinate.

Ambalajele sunt reciclabile și trebuie revalorificate într-un mod care protejează mediul înconjurător.

Cuprins

| | |
|--|-----|
| Volumul de livrare | 97 |
| Declarația de conformitate UE | 97 |
| Simbolurile din instrucțiunile de folosire | 97 |
| Simbolurile aparatului | 98 |
| Timpi de utilizare | 98 |
| Exploatarea corectă | 98 |
| Alte riscuri | 98 |
| Vibrații | 99 |
| Indicații de siguranță | 99 |
| Descrierea utilajului / Piese de schimb | 101 |
| Montarea | 101 |
| Punerea în funcțiune | 101 |
| Înainte de începerea lucrului | 102 |
| Lucrul cu prășitoarea | 102 |
| Întreținerea și curățarea | 102 |
| Transportul | 103 |
| Depozitarea | 103 |
| Defecțiuni posibile | 104 |
| Date tehnice | 105 |
| Garanția | 105 |

Declarație de conformitate UE

Nr. (S-No.): 14266

conform directive: **2006/42/UE**

Prin prezenta, noi

Altrad Lescha Atika GmbH

Josef-Drexler-Str. 8; 89331 Burgau – Germany

declarăm pe proprie răspundere că produsul **Bodenhacke (prășitoare) tip/model BH 800 N**

Numărul de serie: 000001 – 020000

Este conform cu prevederile directivelor numite mai sus, dar și cu prevederile următoarelor directive:

2014/30/UE, 2000/14/UE, 2011/65/UE.

Au fost aplicate următoarele norme armonizate:

EN 60335-1:2012+A11+A13:2017; EN 709:1997+A4;

EN 62233:2008; EN ISO 12100:2010;

EN 55014-1:2017; EN 55014-2:2015;

EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013

Conformity assessment procedure 2000/14/UE – Appendix V

| | |
|---|--------------|
| Nivelul măsurat de putere a sunetului este de L_{WA} | 89,03 dB (A) |
| Nivelul garantat de putere a sunetului este de L_{WA} | 93 dB (A) |

Depozitarea documentelor tehnice:

Altrad Lescha Atika GmbH – Technisches Büro –
Josef-Drexler-Str. 8 – 89331 Burgau – Germany

i.A.

Burgau, 28.04.2020

i.A. G. Koppenstein, Conducerea
Departamentului de Construcție

Simbolurile aparatului

| | |
|---|---|
|  | Înainte de punerea în funcțiune, citiți și respectați instrucțiunile de folosire și cele de siguranță. |
|  | Purtați protecție pentru ochi și urechi. |
|  | Ferțiți de umezeală. |
|   | Înainte de începerea lucrărilor de reparație, întreținere și curățire, trebuie oprit motorul și scos ștecărul din priză. |
|   | Atenție la cuțitele, respectiv dinții în rotație. Nu țineți mâinile și picioarele în apropierea sau sub detaliile ce se rotește, atunci când mașina este pusă în funcțiune. Atenție, sapele continuă să se rotească după oprire! |
|   | Pericol din cauza pieselor centrifugate în timpul funcționării motorului – păstrați terții neimplicați, animalele de companie și cele de casă la distanță de zona periculoasă. |
|   | Mențineți cablul de rețea la distanță de dinți, respectiv de cuțite. Dinții, respectiv cuțitele pot deteriora cablurile și pot conduce la contactul cu piesele conductoare de tensiune electrică. Se scoate imediat comutatorul din priză, dacă conducta de legătură este defectă sau tăiată. |
|  | Produsul corespunde directivelor europene aplicabile specifice produsului. |
|  | Aparatele electrice nu se aruncă cu resturile menajere. Aparatele, accesoriile și ambalajul se revalorifică într-un mod care protejează mediul înconjurător. |
| Conform Directivei Europene 2012/19/EU referitoare la aparatele electronice și electrotehnice vechi, aparatele electrice care nu mai pot fi utilizate trebuie colectate separat și reciclate în mod ecologic. | |



Pericol iminent sau situație periculoasă. Nerespectarea acestor indicații poate produce la leziuni sau la dăunarea proprietății.



Indicații importante pentru utilizarea corectă a aparatului. Nerespectarea acestor indicații poate duce la defecțiuni.



Indicații pentru utilizator. Aceste indicații vă vor ajuta să folosiți optimal toate funcțiile.



Asamblarea, utilizarea și întreținerea. Aici se lămurește exact ce trebuie să faceți.



Vă rugăm să consultați foaia de montaj și utilizare livrată când în text se fac trimiteri la numărul imaginii.




...

Timpi de utilizare

Vă rugăm să respectați și prevederile locale privind protecția contra zgomotului.

Exploatarea corectă

- Aparatul este adecvat numai pentru lucrări de săpare și afânare a solului din grădinile din gospodării sau ale cultivatorilor amatori.
- Acest aparat este destinat numai pentru utilizarea în aer liber (grădină) și trebuie ținut cu ambele mâini în timpul lucrului.
- Se interzice de a utiliza mașina în scuar publici, parcuri, pe terenuri de sport sau în stradă, sau în agricultură și silvicultură.
-  Utilizarea aparatului este interzisă:
 - pe suprafețe pavate sau pietruite
 Pericol de accidentare!
- Trebuie utilizate exclusiv unelte de săpat potrivite, descrise în instrucțiunile de utilizare.
- Prin folosirea conformă domeniului de aplicație specificat se înțelege și respectarea condițiilor de folosire, întreținere și reparație, impuse de producător, și respectarea măsurilor de siguranță prevăzute în instrucțiuni.
- Este necesară respectarea prescripțiilor privind prevenirea accidentelor în vigoare, precum și alte Reguli acceptate ce țin de medicina muncii și tehnica privind protecția muncii.
- Orice altă formă de utilizare este considerată incorectă. Producătorul nu-și asumă responsabilitatea pentru daunele rezultate din utilizarea incorectă, și, în acest caz, utilizatorul își asumă toate riscurile.
- Modificările arbitrare ale aparatului exclud răspunderea producătorului pentru pagube de orice fel rezultate din acestea.
- Mașina poate fi montată, folosită și întreținută numai de către persoanele competente și care au luat cunoștință de posibilele riscuri în utilizare. Lucrările de reparație vor fi efectuate numai de către noi, respectiv de către centrele de deservire indicate de noi.
- Înainte de a face lucrări de reparație, întreținere sau curățare opriți motorul și de-conectați aparatul de la rețea.

Simbolurile din instrucțiunile de folosire

- Se interzice de a folosi mașina pe un teren supus pericolului de explozie sau de a o expune la ploaie.

Alte riscuri

Chiar și în cazul utilizării corecte și respectării tuturor regulilor de securitate persistă riscuri reziduale, condiționate de construcția aparatului, determinată de scopul de utilizare.

Riscurile reziduale pot fi reduse la minimum, dacă vor fi respectate în întregime regulile de securitate și de exploatare, precum și instrucțiunile de utilizare.

Respectarea acestor instrucțiuni și precauția diminuează riscul de traume și de deteriorare a echipamentului.

- Se menține pericolul de cauzare a traumelor mâinilor și picioarelor, dacă acestea se află în apropierea sau sub părțile rotative ale mașinii.
- Derapajul pietrelor și solului.
- Inspirarea de praf (pământ).
- Pericol de accidentare prin prinderea și aruncarea rădăcinilor, sforilor, sârmelor sau a hainelor la contactul cu cilindrii cu cuțite.
- Pericol de vătămări externe și interne grave la operarea aparatului fără echipament de protecție corespunzător.
- Pericol de accidentare a degetelor și mâinilor la executarea lucrărilor de curățare a uneltelor de săpat.
- Contactul pielii cu materiale necesare funcționării (benzină / ulei)
- Pericol de accidentare a mâinilor și a picioarelor la transportarea aparatului.
- Măsurile de siguranță ignorate sau trecute cu vederea pot duce la accidentarea utilizatorului sau la deteriorarea proprietății.
- Utilizarea inadecvată a liniei electrice de racordare duce la expunerea la pericol de electrocutare.
- Atingerea părților conductoare de curent electric ale componentelor electrice deschise.
- Deteriorarea auzului datorită unor lucrări îndelungate fără protejarea auzului.

Totuși, indiferent de toate măsurile de precauție luate, pot exista riscuri reziduale inobservabile.

Vibrații (oscilații mână-braț)

1,415 m/s²; K = 1,5 m/s²

Incertitudine de măsurare K = 1,5 m/s²

Valoarea emisiilor oscilațiilor indicată a fost măsurată conform unei proceduri de testare normate și poate fi utilizată la compararea unei uneltelor electrice între ele.

Valoarea emisiilor oscilațiilor indicată poate fi utilizată și pentru o primă estimare a solicitării datorate oscilațiilor.

⚠ Valoarea reală a emisiilor de oscilații se poate abate în timpul utilizării mașinii de la valoarea indicată în instrucțiunile de folosire, respectiv de la cea indicată de producător.

Acest lucru se poate datora următorilor factori, care trebuie respectați înaintea, respectiv în timpul utilizării:

- Este mașina utilizată corect?
- Este corect tipul de tăiere a materialului, respectiv modul de prelucrare a acestuia?
- Este corespunzătoare starea de uzură a mașinii?
- Este starea de ascuțire a uneltelor de săpat în regulă, respectiv au fost montate uneltel corecte de săpat?
- Sunt brațele de deservire montate fix de corpul mașinii?

Dacă în timpul utilizării, constatați o senzație neplăcută a mâinilor sau o decolorare a acestora, întrerupeți imediat lucrul cu mașina. Faceți suficiente pauze de lucru. În cazul nerespectării indicației referitoare la pauze de lucru suficiente, poate interveni sindromul vibrațiilor transmise sistemului mână-braț.

Trebuie evaluat gradul de solicitare în funcție de volumul de lucru și utilizarea mașinii iar pauzele trebuie făcute corespunzător. Astfel gradul de solicitare pe parcursul întregului timp de lucru poate fi redus substanțial. Reduceți la minim riscul datorat expunerii la vibrații. Întrețineți această mașină conform instrucțiunilor de folosire

Evitați utilizarea mașinii la temperaturi de t=10°C sau mai scăzute. Faceți un plan de lucru prin care să poată fi reduse solicitările datorate vibrațiilor.



Indicații de siguranță



Folosit necorespunzător, aparatul poate fi periculos. În cazul utilizării aparatelor electrice, e necesar de a urma măsurile de siguranță pentru a exclude pericolul de incendii, electrocutare sau provocare a traumelor persoanelor respective.

Înainte de a pune în funcțiune această mașină, citiți și respectați următoarele indicații și prescripțiile privind prevenirea accidentelor valabile în asociația profesională a Dvs., respectiv dispozițiile privind protecția muncii în vigoare în țara Dvs., pentru a vă proteja pe Dvs. și alte persoane de posibile traume.

- ⓘ Transmiteți regulile de securitate tuturor persoanelor care vor utiliza aparatul.
- ⓘ Păstrați cu atenție aceste reguli de securitate.
- Înainte de a folosi aparatul, faceți cunoștință cu el prin intermediul instrucțiunilor de utilizare.
- Lucrați cu precauție. Fiți atent, la ce faceți. Lucrați rațional. Nu utilizați mașina când sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. O clipă de neatenție în timpul folosirii mașinii poate provoca traume grave.
- Nu utilizați mașina în scopul pentru care ea nu este predestinată (vezi capitolul „Norme de utilizare”).
- Cercetați terenul și fiți atenți la posibilele pericole pe care nu le-ați putea auzi din cauza zgomotului provocat de către motor.
- În câmpul de acțiune a aparatului Utilizatorul este responsabil față de terți.
- Copii trebuie supravegheați pentru a garanta că nu se joacă cu aparatul.


- Țineți la distanță alte persoane sau animale de la terenul de lucru.
Nu permiteți altor persoane, în special copiilor, să atingă mașina sau cablul.
- Opriti mașina când în apropierea dvs. se află alte persoane, în special copii sau animale, sau când schimbați terenul de lucru
- Nu lăsați aparatul fără supraveghere.
- Purtați haine de protecție:
 - Ochelari de protecție
 - Căști pentru protecția auzului (puterea sunetului la locul de muncă poate depăși 85 dB (A))
 - mască de respirat pentru lucrări care produc praf
- Purtați îmbrăcăminte de lucru corespunzătoare:
 - nu purtați haine largi sau bijuterii, ele pot fi prinse de către piesele mobile
 - încălțăminte sigură sau cizme cu talpă rezistentă la alunecare
 - pantaloni lungi pentru a vă proteja picioarele
 - o plasă pentru părul lung
- Nu lucrați cu aparatul desculț sau în sandale ușoare.
- Luați în considerație condițiile mediului:
 - Nu folosiți mașina pe teren umed sau ud.
 - Nu expuneți mașina la ploaie.
 - Nu lucrați în imediata apropiere a bazinelor de înot sau a iazurilor din grădină.
 - Lucrați numai în condiții de vizibilitate bună. Aveți grijă ca terenul să fie bine iluminat.
 - Pe cât posibil, nu utilizați aparatul pe solul ud.
- Înainte de cosire îndepărtați toate obiectele străine (de ex. pietre, crengi, sârme ș.a.). În timpul lucrului fiți atent la alte corpuri străine.
- Dacă loviți un corp străini, opriti aparatul, scoateți ștecherul din priză și îndepărtați corpul străin. Inspectați pentru depistarea avariilor și efectuați reparațiile necesare înainte de a reîncepe lucrul.
- Nu supraîncărcați aparatul! Veți lucra mai bine și mai sigur în cadrul de prestare indicat.
- Folosiți utilajul doar cu dispozitivele de protecție complet și corect fixate (de ex. protecția cuțitului) și nu modificați nimic la mașină, ce ar putea diminua siguranța.
- Piese defectate sau deteriorate ale aparatului trebuie înlocuite imediat.
- Înainte de a porni motorul convingeți-vă că picioarele Dvs. se află la o distanță sigură de la cuțite.
- Nu introduceți în niciun caz mâinile sau picioarele în sau sub piesele aflate în rotație. Stați întotdeauna la distanță de orificiul de evacuare.
- Lucrați cu cea mai mare grijă pe terenuri dificile (cu multe pietre, tari etc.). Reduceți viteza de lucru și țineți aparatul bine cu ambele mâini.
- Asigurați-vă stabilitatea și mențineți-vă tot timpul echilibrul în special pe suprafețe în pantă sau pe solul ud. Folosiți aparatul numai la pas.
- Nu lucrați pe pante abrupte.
- Dacă lucrați pe suprafețe înclinate, deplasați-vă transversal pe pantă și niciodată în sus și în jos.
- Atenție în mod deosebit când schimbați direcția de deplasare în pantă.
- Păstrați distanța de securitate indicată de către mânerul mașinii.
- În timpul lucrului împingeți mașina înainte. Nici într-un caz nu o trageți înspre sau după dvs.
- Când motorul este pus în funcțiune, se interzice de a:
 - ridica și purta mașina
- Atenție! Mașina se mișcă după inerție! Nu opriti mașina cu mâna.
- Atenție ca protecția să fie montată.
- Deconectați aparatul și așteptați până când uneltele se opresc atunci când:
 - să răsturnați aparatul
 - să treceți peste un sol tare
 - să transportați mașina spre sau de la locul de utilizare a ei
- Deconectați aparatul și scoateți-l din priză.
 - lucrărilor de reparare
 - lucrărilor de întreținere și reparație, înlăturarea defectelor
 - Înlăturarea defectăunilor și blocajelor
 - transportul și depozitarea
 - lăsării fără supraveghere (chiar și în cazul unor pauze scurte)
 - dacă aparatul începe să vibreze în mod neobișnuit.
 - dacă loviți o piedică cu aparatul.
- Nu stropiți aparatul cu apă. (pericol de electrocutare).
- Uneltele nefolosite păstrați-le într-un loc uscat și închis, care nu se află la îndemâna copiilor.
- Verificați, dacă mașina nu cumva prezintă eventuale deteriorări:
 - Înainte de utilizarea aparatului, inspectați dispozitivele de protecție pentru a vă asigura că funcționează perfect și adecvat.
 - Verificați dacă părțile mobile funcționează ireproșabil, dacă nu sunt blocate sau dacă nu există componente deteriorate. Toate piesele trebuie montate corect și trebuie să îndeplinească toate condițiile pentru o funcționare ireproșabilă.
 - Instalațiile de securitate deteriorate trebuie reparate sau schimbate într-un atelier autorizat, în caz dacă în instrucțiuni nu este indicat altceva.
 - Etichetele deteriorate sau ilizibile trebuie să fie înlocuite.
- Întrețineți cu grijă aparatul:
 - Asigurați-vă că toate piulițele, bolțurile și șuruburile sunt fixate bine.
 - Atrageți atenția ca orificiile de aerisire să fie curate.
 - Păstrați mânerul uscat și fără rășină, ulei sau grăsime.
 - Respectați regulamentul de întreținere





Securitatea electrică


- Dotarea liniei de racordare conform IEC 60245 (H 07 RN-F) cu o tăietură transversală de cel puțin
 - 1,5 mm² la lungimea cablului până la 25 m
 - 2,5 mm la lungimea cablului peste 25 m
- liniile de racordare mai lungi provoacă o scădere de intensitate. Motorul nu va atinge capacitatea sa maximală, și se va reduce gradul de funcționare a aparatului.
- Ștecherile și dozele de conectare la liniile de racordare trebuie să fie din cauciuc, PVC moale sau un alt material

termoplastice de aceeași tărie mecanică sau să fie acoperite cu acest material.


- Dispozitivul de așezare a liniilor de racordare trebuie să fie ferit de stropi de apă.
- La montarea liniilor de racordare atrageți atenție ca ele să nu fie aplatizate, îndoite, iar conectoarele să nu fie umede.
- Desfășurați cablul de tot, atunci când folosiți un tambur pentru cabluri.
- Nu treceți cu aparatul peste cablul prelungitor. Asigurați-vă că acesta se află într-o poziție sigură în spatele dumneavoastră. Așezați cablul pe o alee sau în zona deja lucrată. 
- Nu folosiți cablul în scopurile pentru care el nu este prevăzut. Feriți cablul de temperaturi înalte, ulei sau margini ascuțite. Nu folosiți cablul pentru a trage ștecherul din priză.
- Feriți-vă de o electrocutare. Evitați contactul corpului cu părți pământate (de ex. țevi, corpuri de încălzire, sobe, frigider etc.).
- Acest aparat produce un câmp magnetic în timpul utilizării. În anumite cazuri, acest câmp poate influența negativ implanturile medicinale active sau pasive. Pentru a reduce pericolul accidentărilor grave, recomandăm persoanelor cu implanturi medicale să consulte medicul și producătorul implantului medical, înainte de utilizarea aparatului.
- Verificați regulat cablul prelungitor și înlocuiți-l, dacă a fost deteriorat.
- Nu racordați la rețea un cablu avariât. Nu atingeți un cablu avariât înainte de a-l deconecta de la rețea. Un cablu avariât poate conduce la contact cu piesele conductoare de tensiune electrică.
- Nu folosiți linii de racordare defectate.
- Afară folosiți numai cablul prelungitor admisibil și indicat respectiv.
- Nu folosiți linii electrice de racordare provizorii.
- Nu șuntați sau deteriorați instalațiile de securitate.
- Conectați mașina printr-un întrerupător de protecție contra curenților vagabonzi (30 mA).

 Conectarea electrică respectiv reparații ale părților electrice ale mașinii trebuie efectuate de către un specialist electrician concesionat sau de către unul din atelierele noastre de servicii pentru clienți. Regulamentele locale privind mai ales măsurile de protecție trebuie respectate.

 Reparațiile altor părți ale mașinii trebuie efectuate de către producător sau unul din atelierele noastre de servicii pentru clienți. Reparația altor părți ale aparatului va fi efectuată de către producător sau la unul din centrele de deservire.

 Folosiți doar piese originale. Folosirea altor piese de schimb poate duce la accidentarea utilizatorului. Producătorul nu răspunde de daunele astfel provocate.

Descrierea utilajului / Piese de schimb

 **A** Vă rugăm să consultați foaia de montaj și utilizare livrată.

| | | |
|----|--|--------|
| 1 | Mâner superior | 381856 |
| 2 | Mâner întrerupător | |
| 3 | Butonul de siguranță | |
| 4 | Combi-nația întrerupător-ștecher | 381855 |
| 5 | Dispozitiv de descărcare la întindere a cablului | 381858 |
| 6 | Suport pentru cablu | 381859 |
| 7 | Mâner inferior | 381857 |
| 8 | Acoperirea carcasei | |
| 9 | Pungă cu șuruburi | 381853 |
| 10 | Etichetă de siguranță | 381854 |
| 11 | Suport de fixare pentru mânere | 381861 |
| 12 | Capac de protecție | |
| 13 | Cuțit de săpat - dreapta | 381859 |
| 14 | Cuțit de săpat - stânga | 381860 |

Montarea

Comutator de siguranță

B Deschideți supertul combinației comutatoru/ștecher (4). Introduceți combinația comutatoru/ștecher (4) deasupra alezajelor mânerului superior (1) și fixați-o cu șuruburile livrate (2x ST3.9x19).

Mâner

C Fixați mânerul inferior (7) de etrierele de fixare (11) de la carcasa motorului. Utilizați în acest scop piesele de fixare livrate (2x șurub M5x25, 2x piuliță M5).

D Fixați mânerul inferior (1). Utilizați în acest scop piesele de fixare livrate (2x șurub M6x45, 2x piuliță fluture M6). Fixați cablul de toarta mânerului cu ajutorul suporturilor pentru cablu (6). Asigurați-vă de faptul că cablul are destul joc.

E Montați dispozitivul de descărcare a cablului de forța de tragere (5) la mânerul inferior (7).

Punerea în funcțiune

Conectarea de rețea

Comparați intensitatea curentului indicată pe eticheta aparatului și intensitatea curentului din rețea, și conectați aparatul în priza respectivă.

Conectați mașina printr-un întrerupător de protecție contra curenților vagabonzi 30 mA .

- Dotarea liniei de racordare conform IEC 60245 (H 07 RN-F) cu o tăietură transversală de cel puțin
 - 1,5 mm² la lungimea cablului până la 25 m
 - 2,5 mm la lungimea cablului peste 25 m

Asigurarea

10 A inertă 

Racordarea cablului prelungitor

| Poz. | Denumirea | Nr. comandă |
|------|-----------|-------------|
|------|-----------|-------------|

E Fixați cuplajul cablului prelungitor pe ștecherul combinației întrerupător – ștecher (4). Trageți cablul prelungitor ca pe o buclă prin dispozitivul de descărcare la întindere a cablului (5) și atârnați-l.

i Asigurați-vă că cablul prelungitor are destul joc.

Conectarea / Oprirea

Nu folosiți mașina la care întrerupătorul nu poate fi conectat sau deconectat. Întrerupătoarele ieșite din funcțiune trebuie imediat reparate sau înlocuite de către Centrul de Deservire.

Mașina este prevăzută cu un întrerupător de protecție care împiedică conectarea neintenționată.

! Porniți aparatul doar după ce l-ați așezat pe o suprafață de pământ netedă, fără obstacole.

Conectarea

Înclinați aparatul ușor înspre dumneavoastră.

F Apăsăți butonul de siguranță (3) și țineți-l apăsat. Trageți apoi mânerul întrerupător (2) înspre mâner (1). Aparatul pornește iar cilindrul cu cuțite se poate roti liber.

i Acum eliberați butonul de siguranță (3).

Oprirea

Luați mâna de pe mânerul întrerupătorului (2), el se va întoarce automat în poziția inițială.

Protecția motorului

Motorul are un comutator de protecție și se oprește singur în caz de suprasolicitare. Motorul poate fi repornit după o pauză de răcire (ca. 15 min).

! Luați mâna de pe mânerul întrerupătorului (2), în caz contrar, după ce se va răci, mașina va porni din nou. **Pericol de accidentare!**

Înainte de începerea lucrului

! Înainte de începerea lucrului, aveți grijă la următoarele:

- Este interzisă punerea în funcțiune a aparatului înainte citirii acestor instrucțiuni de folosire, a respectării tuturor indicațiilor și a montării aparatului conform descrierii!
- Păstrați locul de muncă sigur și ordonat. Îndepărtați toate obiectele din zona de lucru, care ar putea fi aruncate.
- Asigurați-vă înaintea începerii lucrului:
 - că uneltele de lucru nu sunt uzate sau avariate Pentru evitarea unui dezechilibru, uneltele de lucru și bolțurile uzate trebuie înlocuite exclusiv în set.
 - că uneltele de săpat sunt în stare regulamentară
 - dacă toate legăturile cu șurub sunt bine strânse
 - că în apropiere nu se află alte persoane (copii) sau animale
 - că vă este asigurată retragerea în spate fără obstacole
 - că vă este asigurată stabilitatea.

Lucrul cu prășitoarea

! Aparatul poate fi utilizat la săparea și afânarea solurilor.

! Pericol de accidentare datorită pieselor împrăștiate! Atenție ca protecția cuțitului să fie montată.

- Așezați aparatul pe marginea suprafeței de lucrat, în apropierea prizei.
- După fiecare întoarcere, așezați cablul pe partea opusă, deja lucrată. **→ G**
- Aveți grijă să nu suprasolicitați aparatul.
 - i** În caz de suprasolicitare numărul rotațiilor motorului scade, iar zgomotul produs de el se schimbă.
- Conduceți aparatul în linii drepte pe suprafața solului la o viteză potrivită, constantă.
- Întoarcerea și tragerea prășitoarei trebuie efectuate cu multă grijă.
- În timpul lucrului pe pante plasați-vă întotdeauna transversal pe coasta dealului. Păstrați o poziție sigură, trainică. Nu lucrați pe pante abrupte.

! Respectați neapărat toate indicațiile de protecție (vezi „Lucrul în siguranță”).

Adâncime de lucru

- Direcția de rotație a cuțitelor de săpat trage prășitoarea în direcția înainte. Prin frânarea acestei mișcări înainte, poate fi mărită adâncimea de lucru (în funcție de caracteristicile solului).
- i** Adaptați adâncimea de lucru în funcție de condițiile solului.
- i** La prelucrarea solurilor argiloase și lutoase cu un conținut mare de apă, solul se poate comprima, ceea ce împiedică scurgerea apei.

! Reduceți adâncimea de lucru, când motorul este suprasolicitat (numărul rotațiilor motorului scade și zgomotul produs de el se schimbă).

Indicații de lucru

! Țineți în permanență mâinile și picioarele la o distanță sigură de unealta de tăiere.

- Țineți întotdeauna aparatul bine cu ambele mâini.
- Apăsăți aparatul de mâner, până atinge adâncimea de lucru dorită. Exercitați apoi doar presiunea necesară pentru a păstra adâncimea de lucru.
- Nu conduceți aparatul direct de-a lungul zidurilor și plăcilor de piatră pentru că uneltele de săpat se vor uza prea tare.
- **G** Conduceți aparatul în linii drepte pe suprafața solului la o viteză potrivită, constantă.
- **G** Pentru a obține un sol deosebit de afânat și de mărunțit, se recomandă prelucrarea repetată a solului.
- Executați a doua trecere fie în unghi drept față de prima (A) fie paralel (B).
 - i** Pe dealuri, lucrați doar perpendicular cu panta (B)
- Atenție la schimbarea direcției sau la obstacole! ghidați Cu grijă aparatul pentru a le ocoli.

- ⚠ Dacă uneltele de săpat se blochează sau dacă aparatul vibrează neobișnuit de tare, opriți imediat motorul și așteptați până când uneltele de săpat se opresc. Verificați aparatul:
 - Curățați uneltele de săpat cu unelte auxiliare potrivite. În acest scop, sprijiniți aparatul în spate pe bara de ghidare.
 - Înlocuiți neltele de săpat deteriorate.

Frâna electronică

Aparatul este dotat cu o frână electronică, care oprește uneltele de săpat în interval de 2 secunde de la eliberarea mânerului întrerupător (2).

Întreținerea și curățarea



Înainte de întreținerea și curățarea

- **deconectați mașina**
- **așteptați oprirea completă a uneltelor**
- **scoateți ștecherul**

Alte lucrări de deservire și reparare, în afara celor descrise în acest capitol, sunt efectuate numai de către Centrul de Deservire.

Dispozitivele de protecție, îndepărtate pentru a fi îngrijite și curățate, vor fi montate la loc în ordinea respectivă și verificate.

Folosii numai detalii originale. Folosirea altor detalii poate provoca deteriorări și traume imprevizibile.

Întreținerea

Unealta de tăiere nu se oprește imediat după deconectarea alimentării. Înainte de a începe repararea sau întreținerea, așteptați până ce toate componentele s-au oprit complet.

Scoateți ștecherul!

Pentru a asigura o utilizare de lungă durată și fiabilă a aparatului dumneavoastră, executați la intervale regulate următoarele lucrări de întreținere.

Verificați, dacă ferăstrăul nu are defecte evidente cum ar fi:

- dacă fixările sunt slăbite
- dacă există componente uzate sau deteriorate
- montarea corectă și intactă a capacelor și a dispozitivelor de protecție

Lucrările de reparație și întreținere necesare se vor executa înaintea folosirii aparatului.

Înlocuirea cuțitelor de săpat



Pericol de accidentare! Purtați mănuși de protecție în timpul lucrărilor la cuțitele de săpat.

Cuțitele de săpat provoacă performanțe slabe ale aparatului și suprasolicitarea motorului. Din acest motiv, verificați înaintea fiecărei starea cuțitelor de săpat.

La nevoie, dispuneți ascuțirea cuțitelor dvs. de săpat de către serviciul dvs. pentru clienți sau înlocuiți-le cu altele noi.

H Desfaceți șuruburile cu cap hexagonal M 8 x 40 și piulițele hexagonale M 8. Scoateți apoi cuțitele de săpat (13, 14) de pe ax.

- ⚠ Atenție la o poziție corectă a cuțitului de săpat! (Tăișurile cuțitelor trebuie să indice în direcția de deplasare).

Lubrifierea angrenajului

ⓘ Lubrifiați angrenajul după primele 20 de ore, apoi la fiecare 40 – 50 de ore de funcționare.

➔ **H** Așezați aparatul pe o parte și demontați cuțitul de săpat (14).

➔ Îndepărtați murdăria și corpii străini de pe carcasa acționării.

➔ **I** Scoateți șurubul de golire (15).

➔ **I** Aplicați pompa de ungerie la dopul de alimentare cu unsoare (17).

➔ Introduceți puțină unsoare prin apăsare.

ⓘ Nu umpleți angrenajul complet cu unsoare. Datorită căldurii degajate în timpul funcționării, unsoarea se dilată. Pericol de distrugere a garniturilor și de scurgere a unsoarei, când angrenajul este umplut complet cu unsoare.

Utilizați de ex. SHELL Albida Grease EP 2 sau o unsoare asemănătoare.

➔ **I** Verificați inelul de etanșare (16) pentru a constata dacă nu prezintă deteriorări și înlocuiți-l la nevoie.

➔ **H** Remontați șurubul de golire (15) și cuțitul de săpat (14).

Curățarea

ⓘ După fiecare utilizare curățiți cu grijă mașina, pentru a menține funcționarea ei ireproșabilă.



Pericol de accidentare! Purtați mănuși de protecție în timpul lucrărilor la cuțitele de săpat.

- Înlăturați murdăria cu o cârpă sau o perie.
- Curățați mașina îndată după ce ați terminat lucrul.
- Curățați partea inferioară a aparatului și cilindrul cu cuțite.
- Curățiți cutia, în special fanta de aerisire, de firele de iarbă și noroiul lipit.
- Nu curățați mașina cu apă curgătoare sau curățătoare sub presiune înaltă.
- Se interzice de a folosi pentru curățarea detaliilor de masă plastică solvenți (benzină, alcool, ș.a.), deoarece acestea pot deteriora detaliile.

Transportul



Înainte de fiecare transport

- deconectați mașina
- așteptați oprirea completă a uneltelor
- scoateți ștecherul

⚠ În timpul transportării chiar și cu motorul oprit, valțul poate fi deteriorat, de ex. pe teren solid. Din acest motiv, transportați aparatul prin ridicare.

Depozitarea



Scoateți ștecherul.

- Detaliile ce nu sunt folosite a se păstra într-un loc uscat închis, care nu este lăsat la îndemâna copiilor.
- În timpul depozitării pentru o perioadă mai îndelungată (de ex. pe perioada de iarnă), aveți grijă ca mașina să fie ferită de ger și coroziune.

- Pentru a asigura o perioadă de funcționare a mașinii mai îndelungată și deservire facilă, în timpul depozitării pe o perioadă îndelungată atrageți atenție la următoarele:
 - Curățați mașina foarte minuțios.
 - Pulverizați detaliile din metal cu ulei ecologic curat, care poate fi descompus biologic, pentru a le proteja de coroziune.

👉 Pentru a depozita aparatul economisind spațiu, puteți rabata mânerul superior (1). Desfaceți în acest scop șuruburile cu mâner în formă de stea (M6) până când mânerul (1) poate fi rabatat în jos.

Defecțiuni posibile













Înainte de defecțiunile montați

- deconectați mașina
- așteptați oprirea completă a uneltelor
- scoateți ștecherul

👉 După ce au fost înlăturate toate defecțiunile montați la loc și verificați toate dispozitivele de protecție.

| Problema | Cauzele posibile | Soluții |
|----------------------------|--|--|
| Mașina nu funcționează. | <ul style="list-style-type: none"> ➔ Lipsă sau întrerupere de curent electric ➔ Cablul prelungitor avariata ➔ Ștecăr, motor sau comutator defect ➔ A fost pus în funcțiune întrerupătorul de protecție a motorului | <ul style="list-style-type: none"> ➔ Verificarea alimentării cu curent, a prizei și a siguranței ➔ Verificarea cablului prelungitor, înlocuiți imediat cablul defect ➔ Dispuneți verificarea sau repararea ștecherului de la rețea, motorului sau a comutatorului de către un specialist concesionar. 1. Adâncimea de lucru prea mare ➔ reduceți adâncimea de lucru 2. Valțul este blocat ➔ Eliminați blocajul ➔ Lăsați motorul să se răcorească circa 15 min înainte de a continua lucrul |
| Aparatul lucrează cu pauze | <ul style="list-style-type: none"> ➔ Cablul prelungitor avariata ➔ Avarie internă ➔ Comutatorul pornit/oprit defect | <ul style="list-style-type: none"> ➔ Verificarea cablului prelungitor, înlocuiți imediat cablul defect ➔ vă rugăm să vă adresați serviciului pentru clienți ➔ vă rugăm să vă adresați serviciului pentru clienți |
| Zgomote neobișnuite | <ul style="list-style-type: none"> ➔ Valțul este blocat ➔ Șuruburile, piulițele și alte detalii de fixare sunt instabile ➔ Lipsește lubrifianț ➔ Iese lubrifianț | <ul style="list-style-type: none"> ➔ Înlăturați blocajul ➔ Însurubați bine detaliile. Adresați-vă Centrului de Deservire dacă zgomotele persistă. ➔ Completați lubrifianțul. ➔ Vă rugăm să vă adresați serviciului pentru clienți |
| Vibrații neobișnuite | <ul style="list-style-type: none"> ➔ Cuțitele sunt deteriorate sau uzate ➔ Adâncimea de lucru prea mare | <ul style="list-style-type: none"> ➔ Vă rugăm să vă adresați serviciului pentru clienți ➔ Reduceți adâncimea de lucru |
| Rezultat nesatisfăcător | <ul style="list-style-type: none"> ➔ Cuțite uzate ➔ Adâncimea de lucru prea mică | <ul style="list-style-type: none"> ➔ Vă rugăm să vă adresați serviciului pentru clienți ➔ Măriți adâncimea de lucru |

Date tehnice

| | | |
|---|---|--|
| Tip / Model | | BH 800 N |
| An de construcție | | vezi ultima pagină |
| Puterea motorului P_1 |  | 800 W |
| Tensiunea electrică pe rețea / frecvența |  | 230 V~ / 50 Hz |
| Asigurare |  | 10 A inertă |
| Turații la mers în gol n_0 |  | 400 min ⁻¹ |
| Lățimea frontului de lucru |  | 280 mm |
| Diametru unelte de lucru |  | 200 mm |
| Numărul de cuțite |  | 16 |
| Vibrațiile mâinii măsurat | | 1,415 m/s ² K=1,5 m/s ² |
| Nivelul de presiune acustică L_{PA} | | 79,3 dB (A) K = 3 dB (A) |
| Nivelul de zgomot produs L_{WA} (conform 2000/14/UE) | | |
| Nivelul de zgomot măsurat | | 89,03 dB (A) |
| Nivelul de zgomot garantat | | 93 dB(A) K = 1,37 dB (A) |
| Dimensiuni (lungime x lățime x înălțime) | | ca. 1320 x 365 x 330 mm |
| Greutatea |  | ca. 7,9 kg |
| Clasa de protecție |  | II (izolație de protecție) |
| Tip de protecție |  | IPX4 |

Garanția

Atenție la declarația de garanție anexată.

- ❗ Návod si dobre odložte pre použitie v budúcnosti.
- ❗ Návod na obsluhu odovzdajte všetkým osobám, ktoré pracujú so zariadením.



Tento prístroj nesmiete spustiť predtým do prevádzky, až pokiaľ si neprečítate tento originálny návod na použitie, nebudete dodržiavať všetky v ňom uvedené upozornenia a prístroj nezmontujete podľa návodu.



Deti, osoby s obmedzenými telesnými, sensorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami alebo osoby, ktoré sa neriadia návodom, nesmú zariadenie obsluhovať/používať.



Deti a mládež do 16 rokov, ako aj osoby, ktoré nie sú oboznámené s návodom, nesmú tento nástroj používať. Národné a miestne predpisy môžu stanoviť iné vekové ohraničenie pre obsluhujúcu osobu.



Ak je sieťová prípojka tohto zariadenia (ak je k dispozícii) poškodená, musí sa nahradiť osobitnou prípojkou, ktorá je k dispozícii u výrobcu alebo v jeho zákazníckom servise.

Obsah dodávky

📦 Po vybalení skontrolujte obsah kartónu na

- ▶ kompletnosť
- ▶ príp. poškodenia dopravou

1



- 1 Jednotka zariadenia k zmontovaniu
- 1 Uchopovací oblúk hore
- 1 Uchopovací oblúk dole
- 1 Vrečko so skrutkami
- 1 Návod na obsluhu
- 1 Montážny a ovládací list
- 1 Záručné prehlásenie

Výhrady oznámte okamžite obchodníkovi, podávateľovi príp. výrobcovi. Neskoré reklamácie nebudú uznané.

Obaly sú recyklovateľné a musia byť odovzdané do recyklačného strediska.

Obsah

| | |
|----------------------------------|-----|
| Obsah dodávky | 106 |
| ES Prehlásenie o zhode | 106 |
| Symboly prístroja / v návode | 107 |
| Prevádzkové časy | 107 |
| Určenie použitia prístroja | 107 |
| Ostatné riziká | 108 |
| Vibrácie | 108 |
| Bezpečnostné pokyny | 108 |
| Popis prístroja / Pótalkatrészek | 110 |
| Montáž | 110 |
| Uvedenie do prevádzky | 110 |
| Pred začatím práce | 111 |
| Práca s elektrickou motykou | 111 |
| Údržba a čistenie | 112 |
| Transport | 112 |
| Skladovanie | 113 |
| Možné poruchy | 113 |
| Technické dáta | 114 |
| Záruka | 114 |

ES Prehlásenie o zhode

Č. (S-No.): 14266

podľa smernice ES: **2006/42/ES**

Prehlasujeme

Altrad Lescha Atika GmbH

Josef-Drexler-Str. 8; 89331 Burgau - Germany

na vlastnú zodpovednosť, že výrobok

Bodenhacke (Elektrická motyka) Typ/Model BH 800 N

Sériové číslo: 000001 – 020000

zodpovedá daným požiadavkám ES smerníc a ustanoveniam nasledujúcich smerníc:

2014/30/EU, 2000/14/ES a 2011/65/EU.

Následujúce normy boli použité:

EN 60335-1:2012+A11; EN 62233:2008; EN 709:1997+A4;
EN ISO 12100:2010; EN 55014-1:2006+A1+A2;
EN 55014-2:2015; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013

Hodnoty shody sa riadia podľa: 2000/14/EU - Príloha V

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Nameraná hladina hluku L_{WA} | 89,03 dB (A) |
| Zaručená hladina hluku L_{WA} | 93 dB (A) |

Archiv technické dokumentácie:

Altrad Lescha Atika GmbH – Technické oddelenie –
Josef-Drexler-Str. 8 89331 Burgau – Germany

i.A.

Burgau, 28.04.2020

i.A. G. Koppenstein,
Vedenie odd. konštrukcie

Symbole prístroja

| | |
|--|--|
|  | Pred uvedením do prevádzky si prečítajte návod a dodržiavajte v ňom uvedené bezpečnostné pokyny. |
|  | Noste ochranu očí a sluchu. |
|  | Chráňte pred vlhkosťou. |
|  | Pred opravami, údržbou a čistením vypnúť motor a vytiahnuť zo zásuvky. |
|  | Pozor na rotujúce nože resp. hroty. Ruky a nohy sa nesmú dostať do blízkosti alebo pod rotujúce časti. Pozor - po vypnutí ešte rotácia dobieha! |
|  | Nebezpečenstvo vyplývajúce z odstredených častí pri zapnutom motore – nezúčastnené osoby, domáce a užitkové zvieratá sa nesmú zdržiavať v nebezpečnom priestore. |
|  | Netzkabel von den Zinken bzw. Messern fernhalten. Die Zinken bzw. Messer können die Leitungen beschädigen und zum Kontakt mit stromführenden Teilen führen. Sofort Netzstecker ziehen, wenn die Anschlussleitung beschädigt oder durchtrennt wird. |
|  | Výrobok zodpovedá daným špecifickým požiadavkám EU smerníc pre tyto produkty. |
|  | Elektrické prístroje nepatria do domového odpadu. Pre prístroje, príslušenstvo a balenie zaistíte recykláciu, ktorá nezaťažuje životné prostredie. |
| Podľa smernice EU 2012/19/EU o elektro- a elektronických starých prístrojoch, nieje potrebné tieto prístroje jednotlivito zhromažďovať a dodať k ekologickej recyklácii. | |

Symbole v návode



Hroziace nebezpečenstvo alebo nebezpečná situácia. Nerešpektovanie tohto pokynu môže mať za následok zranenia alebo hmotné škody.



Dôležité pokyny pre primerané zaobchádzanie. Nerešpektovanie týchto pokynov môže viesť k poruchám.



Pokyny pre užívateľa. Tieto upozornenia Vám pomôžu využiť optimálne všetky funkcie.



Montáž, obsluha a údržba. Tu Vám bude presne vysvetlené, čo musíte vykonať.



...


Vezmite si do ruky priložený návod na zostavenie a ovládanie stroja, ak je v texte uvedené číslo obr.



Prevádzkové časy

Prosíme, dodržujte miestne predpisy o ochrane pred hlukom.

Určenie použitia prístroja

- Stroj je určený na okopanie a uvoľnenie pôdy na súkromných záhradách.
- Motorová zemný kultivátor sa smie používať iba vo vonkajšom prostredí a užívateľ ju musí pri práci držať vždy pevne oboma rukami.
- Nástroj sa nesmie používať v otvorených zariadeniach, parkoch, na športoviskách alebo na uliciach, v poľnohospodárstve a lesníctve.
-  Stroj nikdy nepoužívajte:
 - na dláždených alebo štrkových plochách
 Existuje nebezpečenstvo poranení!
- Pre prevádzku stroja môžu byť použité iba tie kypracie nože, ktoré sú uvedené v návode.
- K použitiu podľa predpisov patrí aj dodržiavanie výrobcom predpísaných podmienok pre prevádzku, údržbu a rekonštrukciu a dodržiavanie bezpečnostných predpisov uvedených v návode.
- Treba dodržiavať platné príslušné predpisy pre ochranu proti úrazom, ako aj ostatné všeobecne uznávané pracovno-medicínske a bezpečnostno-technické predpisy.
- Za škody každého druhu, ktoré z toho vyplynú, výrobca neručí. Riziko nesie sám užívateľ.
- Svojevoľné zmeny na stroji vylučujú ručenie výrobcu za chyby každého druhu, ktoré z toho vyplynú.
- Nástroj môžu pripravovať, používať a vykonávať na ňom údržbu iba osoby, ktoré sú s ním oboznámené a poučené o nebezpečenstvách vyplývajúcich z jeho používania. Rekonštrukčné práce smieme prevádzať len my, príp. nami menované servisné miesta.
- Pred opravami, údržbou a čistením vypnúť motor a vytiahnuť zástrčku.

- Stroj nesmie byť používaný v prostredí s nebezpečenstvom explózie a nesmie byť vystavený dažďu.

Ostatné riziká

Aj pri používaní podľa predpisov môžu aj napriek dodržaniu príslušných bezpečnostných opatrení vznikajú zvyškové riziká podľa konštrukcie určenej účelom použitia.

Ostatné riziká je možné minimalizovať, keď budú spoločne dodržiavané „Bezpečnostné predpisy“ a „Použitie podľa predpisov“ ako aj Návod na obsluhu.

Ohľaduplnosť a opatrnosť znižujú riziko úrazu osôb a poškodení.

- Hrozba poranenia rúk a nôh, ak sa dostanú do blízkosti alebo pod rotujúce časti.
- Vymršťovanie kameňov a zeminy.
- Nebezpečenstvo poškodenia zdravia vzniká pri nadýchaní zemného prachu.
- Nebezpečenstvo zranenia je pri zachytení a navinutí koreňov, šnúr, drôtov alebo častí odevu rotujúcimi hákami.
- Nebezpečenstvo vnútorného i vonkajšieho poranenia pri práci bez ochrannej výstroje.
- Nebezpečenstvo poranenia prstov a ruky pri montáži alebo čistení kypriacich nožov.
- Nebezpečenstvo poškodenia zdravia pri dotyku kože s prevádzkovými kvapalinami (benzín, olej).
- Nebezpečenstvo poranenia rúk alebo nôh pri preprave stroja.
- Ignorovanie alebo prehliadnutie bezpečnostných opatrení môžu zapríčiniť zranenie užívateľa či majetkovú škodu.
- Ohrozenie el. prúdom z elektrického prípojného vedenia, ktoré nezodpovedá predpisom.
- Kontakt s časťami pod elektrickým prúdom pri otvorených elektrických súčiastkach.
- Poškodenie sluchu pri dlhšie trvajúcich prácach bez ochrany sluchu.

Okrem toho nemôžu napriek všetkým prijatým opatreniam vznikajú zreteľné zvyškové riziká.

Vibrácie (chvenie ruka-páža)

1,415 m/s²; K = 1,5 m/s²

Tolerančný faktor merania K = 1,5 m/s²

Udaná hodnota vibračnej úrovne je meraná podľa normovaných skúšobných postupov a možno ju využiť na porovnanie s iným elektropřístrojom.

Udaná emisná hodnota vibrácií môže byť tiež použitá pre prvé určenie vibračného zaťaženia.

⚠ OZAJSTNÁ HODNOTA VIBRAČNEJ ÚROVNE PRI PREVÁDZKE SA MÔŽE ODLIŠOVAŤ. PRÍČINY ROZDIELA ZDE POPISUJEM A I PRI PREVÁDZKE JE POTREBNÉ JE REŠPEKTOVAŤ.

- Je stroj správne používaný?
- Správne použitie kultivátora.
- Je stroj v správnom stave?
- Sú kypriace nože dostatočne ostré, prípadne správne namontované?

- Sú ovládacie držiadlá stroja pevne pripojené na korpus stroja?

Ak pri práci so strojom máte nepríjemné pocity alebo zmeny farby kože, ihneď prácu prerušte. Vykonajte dostatečnú prestávku. Pri práci bez častých prestávok sa môže dostaviť vibračný syndrom ruka-páža.

Je potrebné odhadnúť stupeň zaťaženia v súvislosti s použitím vŕtačky a vkladať zodpovedajúce prestávky. Týmto spôsobom môžete stupeň zaťaženia podstatne znížiť. Minimalizujte Vaše riziko, ktorému ste pri vibráciách vystavení. O stroj sa starostlivo starajte podľa pokynov v návode na použitie.

Stroj nepoužívajte pri teplotách menších ako 10° C. Urobte si pracovný plán, ktorým budú vibrácie obmedzené.



Bezpečné pracovanie



Pri nesprávnom použití stroja môže byť nebezpečný. Ak sú elektrické náradia používané, musia byť dodržiavané základné bezpečnostné opatrenia, aby sa vylúčili riziká vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom a poranení osôb.

Pred spustením tohto výrobku do prevádzky si prečítajte a dodržujte nasledujúce upozornenia a predpisy predchádzania pracovným úrazom Vášho zväzu povolání popr. platné bezpečnostné predpisy Vašej zeme, aby ste sa vyvarovali sám a i iných pred možnými zraneniami.



Bezpečnostné predpisy dajte všetkým osobám, ktoré pracujú so strojom.



Tieto bezpečnostné predpisy dobre uschovajte.

- Pred použitím sa bližšie zoznámte so strojom pomocou Návodu na použitie.
- Buďte pozorní. Dávajte pozor na to, čo robíte. K práci pristupujte s rozumom. Prístroj nepoužívajte, ak ste unavení alebo ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Moment nepozornosti pri používaní prístroja môže viesť k vážnym poraneniam.
- Stroj nepoužívajte na účely, pre ktoré nie je určený (pozri "Použitie podľa predpisov").
- Zoznámte sa so svojim okolím, a dávajte pozor na možné nebezpečenstvá, ktoré by ste kvôli hluču motora nemuseli počuť.
- Obsluha prístroja je v jeho pracovnej oblasti zodpovedná voči tretím osobám.
- Deti nesmú mať ku stroju prístup a pri prevádzke stroja je nutné, aby sa zdržiavali v bezpečnej vzdialenosti a pod dohľadom dospelých osôb.
- Udržiavajte iné osoby a zvieratá mimo vášho pracovného miesta. Nedovoľte ostatným osobám, zvlášť deťom dotýkať sa náradia alebo kábla.
- Používanie stroja prerušte v prípade, že sú v blízkosti osoby, hlavne deti alebo domáce zvieratá a vtedy, keď meníte vaše pracovné miesto.


- Nástroj nikdy nenechávajte bez dozoru.
- Noste osobné ochranné oblečenie:
 - ochranné okuliare
 - chrániče sluchu (hladina akustického tlaku na pracovisku môže prekročiť 85 dB (A))
 - protiprachová maska pri prácach s tvorbou prachu
- Noste vhodné pracovné oblečenie:
 - žiadne voľné oblečenie alebo ozdoby, tieto môžu byť zachytené pohyblivými časťami
 - pevná obuv alebo čizmy s protišmykovou podrážkou
 - dlhé nohavice pre ochranu nôh
 - sieťka na vlasy pri dlhých vlasoch
- So strojom nepracujte bosí alebo len v ľahkých sandáloch. Používajte riadnu ochrannú pracovnú obuv.
- Berte do úvahy vplyvy okolia:
 - Prístroj nepoužívajte vo vlhkom alebo mokrom prostredí.
 - Nástroj chráňte pred dažďom.
 - Nepracujte v bezprostrednej blízkosti bazénov alebo záhradných jazierok.
 - Postarajte sa o dobré osvetlenie.
 - Stroj neprevádzkujte podľa možnosti na vlhkej (mokrej) pôde.
- Pred kosením odstráňte všetky cudzie predmety (napr. kamene, konáre, drôty, atď.). Pri práci dávajte pozor na ostatné cudzie predmety.
- Ako, že stroj sa stretne s cudzím telesom, vypnite stroj a teleso odstráňte. Predtým ako nástroj znovu zapnete skontrolujte, či nie je poškodený a v prípade potreby nechajte previesť potrebné opravy.
- Nepreťažujte prístroj! Stroj pracuje lepšie a bezpečnejšie v udanej výkonovej oblasti.
- Stroj prevádzkujte iba so všetkými správne namontovanými ochrannými prvkami (napr. kryt noža) a na stroji nemeňte nič, čo by mohlo znížiť bezpečnosť prevádzky.
- Počet otáčok motora nemeňte, nakoľko tento počet reguluje maximálnu bezpečnú pracovnú rýchlosť a chráni motor a všetky otáčajúce sa diely pred škodami vyplývajúcimi z nadmernej rýchlosti.
- Nemeňte prístroj resp. diely prístroja.
- Pred zapnutím motora dávajte pozor na to, aby ste mali nohy v bezpečnej vzdialenosti od strihacieho zariadenia.
- Ruky a nohy nikdy nepribližujte do blízkosti alebo pod rotujúce časti stroja. Rovnako tak nepribližujte končatiny k vyhadzovaciemu otvoru.
- Pokiaľ pracujete so strojom na ťažko opracovateľnej pôde (kamenitá, príliš tvrdá), je potrebné zaobchádzať so strojom so zvýšenou opatnosťou a znížiť pracovné tempo. Stroj je nutné pevne pridržiavať.
- Dbajte vždy, obzvlášť na šikmých plochách alebo na mokrom podklade na bezpečný pracovný postoj a udržiavajte rovnováhu. Stroj vedzte krokovým tempom.
- Nepracujte so strojom na kolmých stenách.
- Na šikmých plochách vedzte stroj naprieč.
- Buďte opatrní najmä vtedy, ak meníte smer jazdy na strane.
- Dodržiavajte držadlom určenú bezpečnú vzdialenosť.
- Pri práci postupujte so zariadením vždy dopredu. Nepriťahujte ho k sebe ani ho neťahajte za sebou.
- Keď je motor zapnutý:
 - zariadenie nedvíhať a neprenášať
- Pozor! Nástroj zo zotrvačnosti dobieha! Nástroj nezastavujte rukou.
- Dávajte pozor na to, aby bol ochranný kryt upevnený.
- Vypnite prístroj a počkajte, kým budú nástroje stáť, keď:
 - Sa stroj nakláňa až prevracia
 - Prechádzate tvrdý podklad
 - zariadenie transportujete na pracovisko a z neho
- Stroj vypnite a vyťahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky pri:
 - opravách
 - údržbe a čistení
 - Odstránení porúch a blokovani
 - doprave a skladovaní
 - vzdialení sa od prístroja (i pri krátkom prerušení práce)
 - Ak začne stroj neobvykle vibrovať
 - Ak ste so strojom narazili na prekážku
- Prístroj nepostrekujte vodou. (zdroj nebezpečenstva elektrický prúd).
- Uchovávajte nepoužívané prístroje na suchom uzamknutom mieste mimo dosahu detí.
- Skontrolujte stroj na možné poškodenia:
 - Pred ďalším použitím stroja musia byť ochranné prípravky alebo ľahko poškoditeľné diely skontrolované, či sú schopné bezchybnej a správnej funkcie podľa predpisov.
 - Preverte, čo pohyblivé časti bezchybne fungujú a nezasekávajú sa, alebo či nie sú poškodené. Všetky časti musia byť správne namontované a musia spĺňať všetky podmienky, aby bola zaistená bezchybná prevádzka.
 - Poškodené ochranné prípravky a časti musia byť odborne opravené alebo vymenené v uznanej odbornej dielni, pokiaľ nie je v návode na použitie uvedené inak.
 - Poškodené alebo nečitateľné bezpečnostné nálepky treba nahradiť novými.
- O váš stroj sa starostlivo starajte:
 - Dávajte pozor, aby boli všetky matice, nity a skrutky pevne utiahnuté.
 - O vašu strunovú kosačku sa starostlivo starajte:
 - Udržujte rukoväť suchú a bez oleja a mastnoty.
 - Dodržiavajte predpisy o údržbe





Elektrická bezpečnosť

- Prevedenie prípojných vedení podľa IEC 60 245 (H 07 RN-F) s priemerom žíl minimálne
 - 1,5 mm² pri dĺžke kábla do 25 m
 - 2,5 mm² pri dĺžke káblu nad 25 m
- Dlhé a tenké prípojné vedenia vytvárajú pokles napätia. Motor nedosiahne maximálny výkon, funkcia stroja je zredukovaná.
- Zástrčky a spojovacie zásuvky na prípojných vedeniach musia byť z gumy, mäkkého PVC alebo iných termoplastových materiálov o rovnakej mechanickej pevnosti alebo musia byť takýmto materiálom potiahnuté.
- Zásuvné zariadenie prípojného vedenia musí byť chránené proti postrekovej vode.
- Pri kladení prípojného vedenia dbať na to, aby neprekážalo, nebolo stlačené, nebolo zalomené a spojenie so zásuvkou nebolo vlhké.

- Pri použití káblového bubna kábel úplne odviňte.
 - Neprejdite so zariadením cez predlžovací kábel. Ubezpečte sa, že sa nachádza v bezpečne uložený za Vami. Prívodný kábel vedte najlepšie po miestach, ktoré už boli spracované
- ➔ **G**
- Kábel nepoužívajte na účely, pre ktoré nie je určený. Ochráňte kábel pred horúčavou, olejom a ostrými hranami. Nepoužívajte kábel na vytiahnutie zástrčky zo zásuvky.
 - Chráňte sa pred úrazom elektrickým prúdom. Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými dielmi (napr. rúry, výhrevné telesá, sporáky, chladničky atď.)
 - Tento stroj v priebehu prevádzky produkuje elektromagnetické pole. Toto pole, za istých okolností, môže poškodzovať medicínske implantáty. Aby sa predišlo tomuto riziku, doporučujeme osobám s medicínskymi implantátmi konzultovať toto so svojím lekárom alebo s výrobcom implantátov a to skôr ako budete stroj prevádzkovať.
 - Kontrolujte pravidelne predlžovacie káble a vymeňte ich, ak sú poškodené.
 - Poškodený prívodný kábel nikdy nepripájajte k sieti el. energie. Taktiež sa poškodeného kábla nedotýkajte ak je pripojený k sieti. Poškodený kábel môže spôsobiť el. spojenie s vodivými časťami stroja.
 - Nepoužívajte žiadne chybné prípojné vedenia.
 - Vonku používajte len pre toto použitie povolené a zodpovedajúco označené predlžovacie káble.
 - Nepoužívať žiadne provizórne elektrické pripojenia.
 - Ochranné zariadenia nikdy nepremosťovať alebo vyradovať z prevádzky.
 - Prístroj pripojte cez prúdový ochranný spínač (30 mA).

 Elektrické pripojenie príp. opravy elektrických častí stroja treba uskutočniť prostredníctvom odborníkov na elektriku s koncesiou alebo našimi servisnými miestami. Používať len originálne náhradné diely.

 Opravy ostatných častí stroja má vykonávať výrobca príp. jeho servisné miesta.

 Používať len originálne náhradné diely. Použitím iných náhradných dielov a iného príslušenstva môžu vzniknúť pre užívateľa úrazy. Za škody, ktoré z toho vyplývú, výrobca neručí.

Popis stroja / Náhradné diely

- ➔ **A** Vezmite si do ruky priložený montážny návod a návod na použitie stroja.

| Pozícia | Označenie | Objednávacie č. |
|---------|--------------------------------|-----------------|
| 1 | Uchopovací oblúk hore | 381856 |
| 2 | Držiak spínača | |
| 3 | Bezpečnostný gombík | |
| 4 | Kombinácie spínač-zástrčka | 381855 |
| 5 | Odľahčenie ťahu kábla | 381858 |
| 6 | Držiak kábla | 381859 |
| 7 | Uchopovací oblúk dole | 381857 |
| 8 | Kryt | |
| 9 | Vrecko so skrutkami | 381853 |
| 10 | Bezpečnostná nálepka | 381854 |
| 11 | Upevnenie pre uchopovací oblúk | 381861 |
| 12 | Krytie nožov | |
| 13 | Kypriace nože - vpravo | 381859 |
| 14 | Kypriace nože - vľavo | 381860 |

Montáž

Bezpečnostný spínač

- B** Otvorte držiak kombinácie spínač-zástrčka (4). Posuňte kombináciu spínač-zástrčka (4) nad otvory horného uchopovacieho oblúka (1) a upevnite ju pomocou dodaných skrutiek (2x ST3.9x19).

Uchopovací oblúk

- C** Upevnite dolný uchopovací oblúk (7) na upevnenia oblúka (11) telesa motora. K tomu použite dodané súčasti (2x skrutka M5x26, 2x matice M5)
- D** Upevnite horný uchopovací oblúk (1). K tomu použite dodané súčasti (2x skrutka M6x45, 2x matice M6). Pripevnite kábel na držiak (6) na madle. Dbajte, aby kábel bol v držiaku voľný.
- E** Upevnite odľahčenie ťahu kábla (5) na dolnom uchopovacom oblúku (7).

Uvedenie do prevádzky

Pripojenie na sieť

Porovnajzte napätie udané na typovom štítku prístroja, napr. 230 V s napätím v sieti a zapojte pílu do zodpovedajúcej a podľa predpisov uzemnenej zásuvky.

Zariadenie pripojte cez prúdový ochranný spínač (30 mA).

- Prevedenie prípojných vedení podľa IEC 60 245 (H 07 RN-F) s priemerom žíl minimálne
 - 1,5 mm² pri dĺžke kábla do 25 m
 - 2,5 mm² pri dĺžke káblu nad 25 m

Zabezpečenie siete

10 A pomalé 

Pripojenie predlžovacieho kábla

D Nasadte spojku predlžovacieho kábla na zástrčku kombinácie spínač-zástrčka (4). Pretiahnete predlžovací kábel ako slučku odľahčením ťahu kábla (5) a zaveste ho.

i Dbajte na to, aby mal predlžovací kábel dostatočnú vôľu.

Zapínanie / Vypínanie

Nepoužívajte prístroj, na ktorom sa nedá spínač ani zapnúť, ani vypnúť. Poškodené spínače musia byť okamžite servisom opravené alebo vymenené za nové.

Zariadenie je vybavené bezpečnostným vypínaním, ktoré zabraňuje neúmyselnému zapnutiu.

! Stroj zapnite najskôr až keď je na rovnej ploche bez prekážok.

Zapínanie

Stroj nakloňte zľahka k sebe dozadu.

F Zatlačte bezpečnostné tlačidlo (3) a držte ho stlačený. Teraz zatiahnite páku spínača (2) k madlu (1). Stroj sa rozbehne a nožový valec sa voľne otáča.

i Pustite bezpečnostné tlačidlo (3).

Vypínanie

Pustite držiak spínača (2), ten sa vráti do východzej polohy.

Ochrana motora

Motor je vybavený ochranným spínačom a vypne sa pri preťažení samostatne. Motor sa dá po fáze ochladenia (cca 15 min.) znovu zapnúť.

! Uvoľnite páku spínača (2), ak stroj bezprostredne po vychladnutí opäť štartuje. **Nebezpečie poranenia!**

Pred začatím práce

! Pred začatím práce dbajte na nasledujúce pokyny:

- Prístroj nesmiete viesť do prevádzky bez dokonalého preštudovania návodu a dodržanie všetkých v ňom uvedených pokynov a bez dokonalej kontroly správneho zostavenia stroja.
- Postarajte sa o vypratanie pracovného priestoru. Odstráňte všetky predmety, ktoré môžu byť kypriacimi nožmi zachytené alebo odmrštené.
- Pred začatím práce sa uistite že:
 - Kypriace nože a čapy nie sú opotrebované alebo poškodené. Pre zabránenie nerovnováhy stroja, je potrebné opotrebované alebo poškodené diely vymeniť
 - Kypriace nože sú v bezchybnom stave a ostré.
 - Všetky skrutkové spojenia sú poriadne utiahnuté.
 - V okolí pracovného priestoru nie sú iné osoby (predovšetkým deti) a domáce zvieratá.
 - Priestor za Vami je bez prekážok a bezpečný.
 - Je zaručený bezpečný postoj pri vedení stroja.

Práca s elektrickou motykou

! Stroj je určený na okopávanie a na kyprenie zeminy.

! Nebezpečie poranenia odlietavajúcimi predmetmi!
Dbajte na to, aby nožový kryt bol riadne pripevnený a plnil svoju funkciu.

- Stroj postavte na okraj pôdy, ktorá má byť spracovaná, v blízkosti el. zásuvky.
- Stroj vedte po každom obraze oproti po už spracovanej pôde **G**
- Dbajte na to, aby ste stroj nepreťažili.
 - i** Pri preťažení otáčky motora klesnú a zvuk motora sa zmení.
Stroj vedte primeranou rovnakou rýchlosťou v rovných líniah po pôde.
- Obracanie a priťahovanie elektrickej motyky sa musí vykonávať zvlášť opatrne.
- Postavte sa pri práci na svahu vždy kolmo k stúpaniu, dávajte pozor na pevný bezpečný postoj. Nepracujte na strmých svahoch.

! Dbajte na bezpečnostných pokynov.

Pracovná hĺbka

- Smer otáčania kypriacich nožov ťahá elektrickú motyku smerom dopredu. Zabrzdzením tohto pohybu dopredu sa môže pracovná hĺbka zvýšiť (v závislosti od vlastností pôdy).
- i** Pracovnú hĺbku prispôbte pôdnym pomerom.
- i** Pri práci na pôde, ktorá drží vodu, je ílovitá a mazľavá sa môže stať, že sa pôda uzavrie a odtok vody bude znemožnený.

! **Neznižujte pracovnú hĺbku, keď sa motor preťažuje (otáčky klesajú a zvuk motoru sa mení).**

Upozornenia pre prácu

! **Nohy a ruky držte vždy v bezpečnej vzdialenosti od rotujúcich nožov.**

- Pri práci držte stroj vždy pevne obidvoma rukami.
- Tlačte prístroj nadol na rukoväti, kým sa nedosiahne želaná pracovná hĺbka. Následne vyvíjajte iba toľko tlaku, aby ste dodržali pracovnú hĺbku.
- Stroj nevedte priamo na dlažbu alebo kamenné dosky ani pozdĺžne, kypriace nože sa môžu poškodiť.
- **G** Stroj vedte primeranou, rovnomernou rýchlosťou v rovných líniah cez obrábanú pôdu.
- **G** Pre získanie zvlášť ľahkej a drobivej pôdy je vhodné pôdu opracovať viackrát.
 - 2. záber vykonajte buď v pravom uhle k 1. (A) alebo paralelne k nemu odsadene (B).
 - i** Na svahoch pracujte iba priečne k spádu (B)!
- Pozor na zmenu smeru a na prekážky! Stroj vedte pozorne do otočenia.

- ⚠ V prípade, že sú kypriace nože zablokované alebo stroj silne vibruje, ihneď vypnite motor a počkajte do zastavenia kypriacich nožov. Potom stroj prekontrolujte.
 - Kypriace nože ošetríte a očistíte určenými prostriedkami. Na to položte stroj zozadu na riadiace držadlo.
 - Poškodené kypriace nože vymeňte.

Elektronická brzda

Prístroj je vybavený elektronickou brzdou, ktorá po pustení držiaka spínača (2) zastaví kypracie nástroje počas 2 sekúnd.

Údržba a čistenie



Pred každou údržbovou a čistiacou prácou

- prístroj vypnúť
- vyčkajte do úplného zastavenia kypriacich nožov
- vytiahnuť sieťovú zástrčku

Zrosiahlejšie údržbové a čistiace práce, ako sú popísané v tejto kapitole, smú byť vykonávané len zákazníckym servisom.

Po údržbe a čistení odstránené bezpečnostné zariadenia musia byť bezpodmienečne znovu odborne namontované späť a skontrolované.

Používať len originálne diely. Iné diely môžu viesť k nepredvídaným škodám a poraneniam.

Údržba

Po vypnutí stroja sa vŕtacia násada ešte otáča. Vyčkajte kľudového stavu pred tým, ak začnete s údržbou alebo opravou stroja.

Vytiahnuť sieťovú zástrčku!

Vŕtacie zariadenie sa po vypnutí prístroja ihneď nezastaví. Vždy počkajte na kľudový stav.

Aby stroj dlhodobo a spoľahlivo slúžil, vykonávajte pravidelne nasledujúce údržbárske práce.

Stroj pravidelne kontrolujte z hľadisk nasledujúcich nedostatkov ako sú

- uvoľnené upevnenie
- opotrebované alebo poškodené diely prístroja
- správne namontované a funkčné nepoškodené kryty a ochranné prvky.

Nutné opravy či údržba sú potrebné vykonať pred uvedením stroja do prevádzky.

Výmena kypracieho noža



Nebezpečenstvo poranenia! Pri práci na kypriacich nožoch noste ochranné rukavice.

Opotrebované kypracie nože vedú k zlému výkonu prístroja a preťaženiu motora. Preto pred každým použitím skontrolujte kypracie nože.

V prípade potreby nechajte kypracie nože naostríť v zákazníckom servise alebo ich vymeňte za nové.

H Uvoľnite šesťhranné skrutky M 8 x 40 a šesťhranné matice M 8. Kypracie nože (13, 14) vytiahnite potom z osi.

⚠ Dbajte na správnu polohu kypriacich nožov! (Kypracie nože musia smerovať do smeru jazdy)

Mazanie prevodovky

ⓘ Prevodovku namažte po prvých 20 hodinách, potom každých 40 – 50 prevádzkových hodín.

- ➔ Položte prístroj nabok a demontujte kypriaci nôž (14).
- ➔ Odstráňte nečistoty a cudzie telesá zo skrine prevodovky.
- ➔ Odstráňte výpustnú skrutku (15)
- ➔ Nasadte mazací lis na plniacu zátku tuku (17).
- ➔ Zatlačte dovnútra trochu tuku.

ⓘ Do súkolia nedávajte príliš tuku, pretože ten sa pri zahriatí rozpína. Vzniká nebezpečenstvo, že sa poškodí tesnenia a tuk vytečie von.

Použite napr. SHELL Albida Grease EP 2 alebo zrovnateľný mazací tuk.

- ➔ Skontrolujte poškodenia tesniaceho krúžku (16) a vymeňte ho, ak je to potrebné.
- ➔ Upevnite znova výpustnú skrutku (15) a kypriaci nôž (14).

Čistenie

ⓘ Starostlivo čistite zariadenie po každom použití, aby zostala zachovaná bezchybná funkcia.



Nebezpečenstvo poranenia! Pri práci na kypriacich nožoch noste ochranné rukavice.

- Zariadenie vyčistíte ihneď po ukončení práce.
- Vyprázdňte a vyčistite prípadne zachytý vak.
- Očistíte dolnú stranu stroja a valcov.
- Očistíte skriňu stroja a obzvlášť chladiace otvory od nalepenej špiny.
- Nečistite stroj tečúcou vodou alebo vysokotlakovým čističom.
- Pre diely z plastickej hmoty nepoužívajte rozpúšťadlá (benzín, alkohol, atď.), pretože tieto môžu plastické hmoty

Transport



Pred každým transportom

- vypnite motor
- vyčkajte do úplného zastavenia rotujúcich častí
- vytiahnuť sieťovú zástrčku

⚠ Aj pri vypnutom motore môže byť valec pri transporte, napr. ponad tvrdý povrch, poškodený. Stroj je teda možné prenášať.

Skladovanie



Vytiahnuť sieťovú zástrčku.

- Uchovávajúce nepoužívané prístroje na suchom uzamknutom mieste mimo dosahu detí.
- Pri dlhom skladovaní (napr. počas zimy) zabezpečte, aby bolo zariadenie chránené pred mrazom a koróziou.
- Pred dlhším uskladnením dbajte na to, aby sa pre predĺženie životnosti stroja a pre ľahkú bežnú obsluhu vykonalo nasledovné:

- urobte dôkladné vyčistenie stroja.
- Na ochranu pred koróziou ošetríte kovové časti po každom použití ekologickým, biologicky rozložiteľným rozprašovacím olejom.



Na priestorovo úsporné uskladnenie prístroja môžete horný uchopovací oblúk (1) odklopiť. Na tento účel uvoľníte krídlové matice (M6) natoľko, aby sa dal uchopovací oblúk (1) sklopiť nadol.

Možné poruchy













Pred každým odstránením poruchy

- prístroj vypnúť
- vyčkajte do úplného zastavenia rotujúcich častí
- vytiahnuť sieťovú zástrčku

Po každom odstránení poruchy opäť uviesť všetky bezpečnostné zariadenia do prevádzky a preveriť.

| Porucha | Možná príčina | Odstránenie |
|--------------------------------|---|---|
| Nástroj nefunguje. | ➔ Bez prúdu | ➔ Preverte napájanie, zásuvku a poistky |
| | ➔ Predlžovací kábel je chybný | ➔ Preverte predlžovací kábel, poškodený kábel ihneď vymeňte |
| | ➔ Sieťová zástrčka, motor alebo spínač sú defektné. | ➔ Motor alebo spínač nechať skontrolovať alebo opraviť odborníkovi na elektriку s koncesiou, príp. nechať nahradiť originálnymi náhradnými dielmi |
| | ➔ Ochranný spínač motora sa zapol | 1. Pracovná hĺbka príliš veľká ➔ Znížte pracovnú hĺbku 2. Valec je blokovaný ➔ odstráňte blokádu ➔ Nechajte motor cca. 15 minút vychladnúť predtým, než budete pokračovať v práci |
| Zariadenie pracuje prerušovane | ➔ Predlžovací kábel je chybný | ➔ Preverte predlžovací kábel, poškodený kábel ihneď vymeňte |
| | ➔ Interná chyba | ➔ Obráťte sa prosím na zákaznícky servis. |
| | ➔ Chybný zapínač/vypínač | ➔ Obráťte sa prosím na zákaznícky servis. |
| Neobvyklé zvuky | ➔ Valec je blokovaný | ➔ Odstráňte blokádu |
| | ➔ Uvoľnené skrutky, matice alebo ďalšie upevňovacie časti | ➔ Utiahnite pevne všetky časti, obráťte sa na služby zákazníkov, ak zvuky pretrvávajú. |
| | ➔ Mazací prostriedok chýba | ➔ Naplňte mazací prostriedok |
| | ➔ Mazací prostriedok vyteká | ➔ Obráťte sa prosím na zákaznícky servis. |
| Neobvyklé vibrácie | ➔ Poškodený alebo tupý nôž | ➔ Obráťte sa prosím na zákaznícky servis. |
| | ➔ Pracovná hĺbka príliš veľká | ➔ Znížte pracovnú hĺbku |
| Neuspokojivý výsledok | ➔ Tupé nože | ➔ Obráťte sa prosím na zákaznícky servis. |
| | ➔ Pracovná hĺbka príliš malá | ➔ Zvýšte pracovnú hĺbku |

Technické údaje


| | | |
|--|---|--|
| Typ / Model | | BH 800 N |
| Výrobný rok | | viď posledná strana |
| Výkon motora P_1 |  | 800 W |
| Napätie siete / Frekvencia siete |  | 230 V~ / 50 Hz |
| Poistky |  | 10 A pomalé |
| Voľnobežné otáčky n_0 |  | 400 min ⁻¹ |
| Pracovná šírka |  | 280 mm |
| Priemer nožov |  | 200 mm |
| Počet nožov |  | 16 |
| Prenos vibrácií do rukoväte | | 1,415 m/s ² K=1,5 m/s ² |
| Hladina akustického tlaku L_{PA} | | 79,3 dB (A) K = 3 dB (A) |
| Hladina hluku L_{WA} (podľa 2000/14/ES) nameraná hladina hluku garantovaný prah akustického výkonu | | 89,03 dB (A) 93 dB (A) K = 1,37 dB (A) |
| Rozmery (výška) | | cca. 1320 x 365 x 330 mm |
| Hmotnosť |  | cca. 7,9 kg |
| Ochranná trieda |  | II (ochranná izolácia) |
| Spôsob ochrany |  | IPX4 |


Záruka


Prosíme, prečítajte a rešpektujte priložené záručné prehlásenie a jeho podmienky.


i Navodilo za uporabo shranite za prihodnjo uporabo.

i Posredujte varnostne napotke vsem osebam, ki delajo na stroju.


 **Naprave ne smete pognati, preden ste prebrali ta navodila, upoštevali vse navedene napotke in napravo montirali, kot je opisano.**

 **To napravo lahko osebe z zmanjšanimi psihičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ter osebe, ki nimajo dovolj izkušenj in znanja uporabljajo le pod nadzorom ali če so bile podučene o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, ki lahko pri uporabi nastanejo.**

 **Otroci in mladostniki, mlajši od 16 let, ter osebe, ki niso seznanjene z navodilom za uporabo, ne smejo uporabljati naprave. Nacionalni in lokalni predpisi lahko določajo drugačne starostne omejitve za uporabnika.**

 **Če je omrežna napeljava (če obstaja) tega pripomočka poškodovana, jo morate nadomestiti s posebno priključno napeljavo, ki je na voljo pri izdelovalcu ali službi za stranke.**

Obseg dobave

 Po odstranitvi embalaže preverite:

- ▶ ali je pošiljka popolna
- ▶ ali je med transportom prišlo do poškodb.

- 1**
- 1 predmontirana naprava
 - 1 spodnji del ročaja
 - 1 zgornji del ročaja
 - 1 vrečka vijakov
 - Navodila za uporabo
 - Navodila za montažo in upravljanje

Morebitne napake takoj sporočite prodajalcu, dobavitelju oziroma proizvajalcu. Kasnejše reklamacije se ne upoštevajo.

Ovojnina in embalažna sredstva so reciklirna, zato jih dostavite v predelovalnico odpadkov, kjer jih bodo okolju prijazno reciklirali.

Vsebina

| | |
|---|-----|
| Obseg dobave | 115 |
| Izjava o skladnosti ES | 115 |
| Simboli povezani z napravo / v navodilih za uporabo | 115 |
| Čas obratovanja | 116 |
| Z namenom skladna uporaba | 116 |
| Preostala tveganja | 116 |
| Tresljaji | 117 |
| Varnostni napotki | 117 |
| Opis naprave / Nadomestni deli | 119 |
| Montaža | 119 |
| Zagon | 119 |
| Pred začetkom dela | 119 |
| Delo z prekopalnikom | 119 |
| Vzdrževanje in čiščenje | 120 |
| Transport | 121 |
| Skladiščenje | 121 |
| Odpravljanje motenj | 122 |
| Tehnični podatki | 123 |
| Garancija | 123 |

Izjava o skladnosti ES

St. (S-No.): 14266

v skladu z direktivo: **2006/42/ES**

S tem izjavljamo mi,

Altrad Lescha Atika GmbH

Josef-Drexler-Str. 8; 89331 Burgau – Germany

z izključno odgovornostjo, da je izdelek

Bodenhacke (prekopalnik) vrsta/model BH 800 N

Serijska številka: 000001 – 020000

v skladu z določili zgoraj navedene Direktive ES ter z določili naslednjih Direktiv:

2014/30/EU, 2000/14/ES, 2011/65/EU.

Uporabljeni so bili naslednjih harmonizirani standardi:

EN 60335-1:2012+A11+A13:2017; EN 709:1997+A4;

EN 62233:2008; EN ISO 12100:2010;

EN 55014-1:2017; EN 55014-2:2015;

EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013


Postopek za ugotavljanje skladnosti: 2000/14/ES-Dodatek V

| | |
|--|--------------|
| Izmerjen nivo zvočne jakosti L_{WA} | 89,03 dB (A) |
| Garantirani nivo zvočne jakosti L_{WA} | 93 dB (A) |

Shranjevanje tehnične dokumentacije:

Altrad Lescha Atika GmbH – Tehnična pisarna –

Josef-Drexler-Str. 8 – 89331 Burgau – Nemčija

i.A. 

Burgau, 28.04.2020

i.A. G. Koppenstein, Vodstvo gradnje

Simboli, povezani z napravo

| | |
|--|--|
|  | Pred zagonom naprave preberite varnostne napotke in jih upoštevajte. |
|  | Nosite zaščito za vid in sluh. |
|  | Aparat zaščitite pred vlago. |
|   | Pred popravilanjem, vzdrževanjem in čiščenjem izključite motor in potegnite vtikač napajalnega kabla iz vtičnice. |
|   | Pazite na rotirajoča rezila ali zobce. stopal med delovanjem naprave ne približujte vrtljivim se delom. Pozor, orodja prekopalnika se obračajo še po izklopu! |
|   | Nevarnost zmečkanin pri obratujočem motorju – oddaljite neudeležene osebe, hišne ljubimce in domače živali. |
|   | Omrežnega kabla ne približujte zobcem ali rezilom. Zobce oz. rezila lahko poškodujejo napeljavo in povzročijo stik z deli pod napetostjo. Vtič morate nemudoma izvleči, če se priključni kabel poškoduje ali pretrga. |
|  | Izdelek ustreza evropskim direktivam, ki veljajo za tovrstne izdelke. |
|  | Električni aparati ne spadajo med hišne odpadke. Aparate, pribor in embalažo posredujte ekološki reciklažni postaji. |

V skladu z evropsko Direktivo 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi morate neuporabne električne naprave zbirati ločeno in jih reciklirate okolju prijazno.



Preteča nevarnost ali nevarna situacija. Neupoštevanje teh napotkov lahko ima za posledico osebne poškodbe ali materialno škodo.



Pomembni napotki k z namenom skladni uporabi. Neupoštevanje podanih napotkov lahko povzroči motnje.



Uporabniški napotki. S pomočjo teh napotkov boste lahko optimalno izkoristili vse funkcije.



Montaža, upravljanje in vzdrževanje. Na tem mestu je natančno razloženo, kaj morate storiti.



A

V primeru sklicevanja v besedilu na št.



B

slike, si oglejte priložena navodila za



C

montažo in upravljanje.


...



Čas obratovanja

Prosim, upoštevajte tudi regionalne predpise o zaščiti pred hrupom.

Z namenom skladna uporaba

- Napravo za prekopavanje in rahljanje zemlje je primerno za uporabo v vrtu za domačo pridelavo in ljubiteljskem vrtu.
- Naprava je namenjena za uporabo v odprtih prostorih (vrt) in jo je treba med delom držati z obema rokama.
- Naprave ni dovoljeno uporabljati na javnih površinah, v parkih, na športnih igriščih ali cestah ter v kmetijstvu in gozdarstvu.
-  Naprave ni dovoljeno uporabljati:
 - na asfaltiranih ali kamnitih površinah.
 Obstaja nevarnost poškodb!
- Uporabljati je dovoljeno le primerno orodje prekopalnika, ki je navedeno v navodilih za uporabo.
- Uporaba v skladu z namenom zajema tudi upoštevanje proizvajalčevih predpisov za obratovanje, vzdrževanje in zagon ter upoštevanje varnostnih napotkov iz navodil za uporabo.
- Upoštevati se morajo tudi zadevni predpisi za zaščito pred nevarnostmi, ki veljajo za obratovanje, kot tudi ostala splošno veljavna zdravstvena in varnostna tehnična pravila.
- Vsaka druga uporaba ni v skladu z namenom. Za škodo, ki izhaja iz takšne uporabe, proizvajalec ne jamči: tveganje v celoti nosi uporabnik.
- Samovoljne spremembe prekopalnika s strani uporabnika izključujejo jamstvo proizvajalca za kakršnokoli škodo, ki je posledica teh sprememb.
- Napravo lahko za uporabo pripravljajo, uporabljajo in vzdržujejo le osebe, ki se na to spoznajo in so seznanjene s tozadevnimi nevarnostmi. Zagon sme izvesti samo naše osebje ali z naše strani odobrena servisna služba.
- Pred popravilanjem, vzdrževanjem in čiščenjem izključite motor in potegnite vtikač napajalnega kabla iz vtičnice.
- Stroja se ne sme uporabljati v eksplozijsko nevarnem okolju ali na dežju.

Simboli navodilo za uporabo

Preostala tveganja

Tudi pri uporabi v skladu z namenom in upoštevanju vseh zadevnih varnostnih predpisov so zaradi narave konstrukcije naprave še vedno prisotna določena preostala tveganja.

Preostala tveganja je mogoče zmanjšati z upoštevanjem napotkov iz „Varnostnih napotkov“ in „Z namenom skladne uporabe“ ter upoštevanjem splošnih navodil in napotkov iz navodil za uporabo.

Pozornost in previdnost zmanjšujeta nevarnost osebnih poškodb in materialne škode.

- Če roke in stopala približate vrtljivim se delom, obstaja nevarnost poškodb.
- Metanje kamenja in zemlje.
- Vdihovanje prahu (prsti).
- Nevarnost poškodb zaradi zajetja in navitja korenin, vrvic, žic ali delov oblačila v stiku z valji noža.
- Nevarnost težkih notranjih in zunanjih poškodb pri upravljanju stroja brez ustrezne zaščitne opreme.
- Pri montaži in čiščenju orodja prekopalnika obstaja nevarnost poškodb prstov in rok.
- Nevarnost poškodb za noge in roke ob transportu naprave.
- Neupoštevani ali spregledani varnostni ukrepi lahko privedejo do poškodb uporabnika ali lastnine.
- Nevarnosti zaradi električnega toka, npr. v primeru uporabe neustreznih električnih priključnih vodov.
- Dotikanje električno prevodnih delov pri odprti oz. nezaščiteni električni opremi.
- Poškodba sluha pri daljšem delu brez sredstev za zaščito sluha.

Razen tega lahko kljub vsem sprejetim ukrepom še vedno obstajajo nepričakovana tveganja.

Tresljaji (vibracije dlan-roka)

1,415 m/s²; K = 1,5 m/s²

Merilna nenatančnost K = 1,5 m/s²

Navedena vrednost emisije tresljajev je bila izmerjena po standardiziranem testnem postopku in jo je mogoče za primerjavo električnega orodja primerjati z drugo vrednostjo. Navedeno vrednost emisije tresljajev je mogoče uporabiti tudi za prvo ocenitev izpostavljenosti tresljajem.

⚠ Dejanska vrednost emisij tresljajev med uporabo strojev lahko odstopa od tiste, ki je navedena v navodilih za uporabo ali ki jo navaja izdelovalec.

To lahko povzročijo naslednji dejavniki, ki jih morate upoštevati pred vsako uporabo in med njo:

- pravilna uporaba stroja
- pravilen način rezanja oz. obdelave materiala
- stanje, v katerem je stroj
- ostrina in brezhibno stanje orodja prekopalnika oz. montaža pravilnega orodja prekopalnika
- trdna pritrdjenost upravljalnih ročic na ogrodje stroja

Če imate neprijeten občutek ali opazite obarvanje kože na rokah med uporabo stroja, takoj prenehajte z delom. Med

delom si vzemite dovolj odmorov. Če si ne vzamete dovolj odmorov med delom, lahko pride do sindroma vibracije dlan-roka.

Ocenite stopnjo obremenitve glede na delo oz. uporabo stroja in temu primerno načrtujte odmore. Na tak način lahko bistveno zmanjšate stopnjo obremenitve v celotnem delovnem času. Zmanjšajte tveganja, ki ste mu izpostavljeni med tresljaji. Stroj negujte v skladu z navodili v navodilih za uporabo.

Stroja ne uporabljajte pri temperaturah 10 C ali manj. Izdelajte delovno načrt, s katerim boste obremenitev zaradi tresljajev omejili.



Varno delo



Pri nestrokovni uporabi je lahko naprava nevarna. Pri uporabi električnega orodja se morajo upoštevati osnovni varnostni predpisi, da se izključijo tveganja zaradi ognja, električnega udara in ostalih poškodb oseb. Zato pred zagonom tega orodja preberite in upoštevajte naslednje napotke in predpise za zaščito pred nezgodami v vašem obratu oziroma varnostne predpise, ki veljajo v zadevni državi, da sebe in druge zavarujete pred morebitnimi poškodbami



Posredujte varnostne napotke vsem osebam, ki delajo na stroju.



Skrbno shranite te varnostne napotke.

- S pomočjo navodil se dobro seznanite s strojem pred njegovo uporabo.
- Bodite previdni in pozorni. Pazite na to, kaj delate. Ravnajte razumno. Stroja ne uporabljajte, če ste utrujeni oziroma ste pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Med uporabo naprave lahko trenutek nepazljivost povzroči resne telesne poškodbe.
- Naprave ne uporabljajte v namene, za katere ni bila namenjena (glejte «Z namenom skladna uporaba»).
- Seznanite se s svojim okoljem in bodite pozorni na morebitne nevarnosti, ki jih zaradi hrupa motorja eventualno ne bi slišali.
- Uporabnik žage na delovišču odgovarja za tretje osebe.
- Otroke je treba nadzirati in tako zagotoviti, da se ne igrajo z napravo.
- Poskrbite, da bodo druge osebe in živali oddaljene od Vašega delovnega območja. Ne pustite, da se druge osebe, predvsem otroci, dotikajo orodja ali kabla.
- Prekinite delo s strojem, če so v bližini osebe, predvsem otroci, ali domače živali in če zamenjate delovno območje.
- Naprave nikoli ne puščajte brez nadzora.
- Uporabljajte osebno zaščitno opremo:
 - zaščitna očala
 - zaščito pred hrupom (nivo zvočnega tlaka na delovnem mestu lahko presega 85 dB(A))
 - dihalno masko pri delih, pri katerih se sprošča prah
- Nosite ustrezna delovna oblačila:

- ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita, ker se lahko ujamejo v gibljive dele stroja
- močno obutev ali škornje s protizdrsni podplatom,
- dolge hlače za zaščito nog
- pri daljših laseh nosite mrežico za lase
- Z napravo nikoli ne delajte bosí ali z lahko obutvijo.
- Upoštevajte vplive okolja:
 - Naprave ne uporabljajte v v vlažnem ali mokrem okolju.
 - Naprave ne izpostavljajte dežju.
 - Ne delajte v neposredni bližini bazenov ali vrtnih ribnikov.
 - Z njimi delajte samo, če so zagotovljenje zadostne varnostne razmere.
 - Neprave po možnosti ne uporabljajte, če je podlaga mokra.
- Pred rezanjem odstranite vse tujke (npr. kamne, vejevje, žico, itd.). Tudi med delom bodite pozorni na tujke.
- Če naletite na tujke, izključite napravo, izvlecite omrežno stikalo in odstranite tujek. Preden pa ponovno vklopite napravo, preverite morebitne poškodbe na njej in opravite vsa potrebna popravila.
- Ne preobremenjujte stroja! Najbolje obratuje znotraj navedenega območja zmogljivosti.
- Napravo uporabljajte samo s celotnimi in pravilno nameščenimi varnostnimi napravami (npr. zaščita za rezila) in na stroju ne spreminjajte ničesar, kar bi lahko vplivalo na varnost.
- Ne spreminjajte aparata oz. njegovih komponent.
- Pred vklopom motorja pazite, da so vaša stopala dovolj oddaljena od rezil.
- Pod obračajoče se dele nikoli ne potiskajte rok ali nog. Ne zadržujte se pri odprtini za izmet.
- Na težkem terenu (kamnit, trd ipd.) delajte zelo previdno. Zmanjšajte delovno hitrost in dobro držite napravo.
- Predvsem na nagnjenih površinah ali vlažni podlagi poskrbite za stabilnost naprave in zmeraj ohranjajte ravnotežje. Napravo premikajte samo v hitrosti hoje.
- Naprave ne uporabljajte na strminah.
- Pri delu na nagnjenih površinah napravo premikajte prečno po strmini in nikoli gor in dol.
- Posebno previdni bodite, ko spreminjate smer na nagibu.
- Ohranjajte varnostno razdaljo, ki jo zagotavlja ročaj.
- Med obratovanjem naprave zmeraj potiskajte naprej. Ne vlecite je k sebi ali za seboj.
- Pri vključenem motorju naprave ne:
 - dvigujte in nosit okrog,
- Pozor! Orodje se po izklopu še vrtil! Orodja ne zavirajte z rokami.
- Pazite, da je zaščitni pokrov vedno nameščen.
- Izključite napravo in počakajte, da se orodja ustavijo, ko:
 - se naprava prekucne
 - prečkate trdo podlago
 - napravo prevažate k in z delovnega predela.
- Izključite stroj in izvlecite vtič iz vtičnice za:
 - popravilo
 - čiščenje in vzdrževanje
 - odstranjevanje motenj in blokad
 - transport in skladiščenje
 - zapuščenje (tudi pri kratkotrajnem premoru)
 - če se začne naprava nenavadno tresti



- če z napravo trčite ob veliko oviro.
- Verižne žage ne škropite z vodo. (vir nevarnosti: električni tok).
- Naprave in orodja, ki jih trenutno ne uporabljate, shranite v suhem in zaklenjenem prostoru, izven dosega otrok.
- Stroj kontrolirajte na morebitne znake poškodb:
 - Pred nadaljnjo uporabo stroja se je potrebno temeljito prepričati o brezhibnem in z namenom skladnim delovanjem zaščitnih elementov ali rahlo poškodovanih delov.
 - Prepričajte se, ali gibljivi deli stroja brezhibno delujejo, se pri tem ne zatikajo in niso poškodovani. Vsi deli morajo biti pravilno montirani in izpolnjevati vse pogoje za zagotovitev brezhibnega obratovanja.
 - Poškodovane varnostne priprave in dele mora strokovno popraviti oziroma zamenjati pooblaščen servisna služba, če v navodilih za uporabo ni napisano drugače.
 - Poškodovane ali nečitljive varnostne nalepke je potrebno zamenjati.
- Napravo skrbno negujte:
 - Pazite, da so vse matice, sorniki in vijaki privijačeni.
 - Pazite, da bodo zračne odprtine čiste.
 - Ročaji morajo biti vedno suhi in nemastni (odstranite z njih morebitno olje ali mast).
 - Upoštevajte predpise za vzdrževanje.

Električna varnost

- Priključni vod mora biti izveden v skladu z IEC 60 245 (H 07 RN-F), pri čemer mora biti presek žile enak vsaj
 - 1,5 mm² pri dolžinah kabla do 25 m
 - 1,5 mm² pri dolžini kabla preko 25 m
- Dolgi in tanki priključni vodi povzročajo padec napetosti. Motor več ne more zagotavljati svoje polne moči, zaradi česar se zmanjša zmogljivost naprave.
- Vtiči in priključne doze na priključnih kablích morajo biti iz gume, mehkega polivinila ali ostalih termoplastičnih materialov enake mehanske trdnosti ali pa prevlečeni s temi materiali.
- Vtična naprava priključnega kabla mora biti zaščitena pred škropljenjem vode.
- Pri polaganju priključnega voda bodite pozorni na to, da kabel ni napoti, da ni stisnjen ali prelomljen in da sta kabel in priključek zaščitena pred vlago.
- Če uporabljate kabelski boben, morate kabel popolnoma odvit.
- Z napravo ne peljite preko mrežnega kabla. Zagotovite, da se nahaja na varnem mestu za vami. Kabel položite na pot ali predel, ki ste ga že obdelali. ➔ **G**
- Kabel uporabljajte samo v skladu z njegovim namenom. Zaščitite kabel pred vročino, oljem in ostrimi robovi. Ne vlecite vtiča iz vtičnice tako, da držite kabel.
- Varujte se pred električnim udarom. Preprečite kontakt z ozemljenimi komponentami (npr. s cevmi, grelnimi tesli, štedilniki, hladilniki itd.)
- Med obratovanjem nastaja ob napravi elektromagnetno polje. To polje lahko v nekaterih okoliščinah vpliva na aktivne ali pasivne medicinske vsadke. Da zmanjšate nevarnost resnih poškodb, priporočamo, da se osebe z medicinskimi vsadki pred delom s to napravo posvetujejo s svojim zdravnikom ali izdelovalcem medicinskega vsadka.

- Redno preverjajte stanje morebitnih kabelskih podaljškov in jih po potrebi zamenjajte.
- Poškodovane napeljave ne priključite na omrežje. Poškodovane napeljave se ne dotikajte, dokler ni ločena od omrežja. Poškodovana napeljava lahko povzroči stik z deli pod napetostjo.
- Ne uporabljajte defektnih priključnih vodov.
- Na prostem uporabljajte samo za to odobrene in ustrezno označene kableske podaljške.
- Ne uporabljajte zasilnih električnih priključkov.
- Nikoli ne premoščajte ali izključujte varnostnih naprav.
- Priključite stroj preko stikala za zaščito pred okvarnim tokom (30 mA).

- ⚠ Električno priključitev oziroma popravila električnih delov stroja sme izvajati samo pooblaščen elektro strokovnjak oziroma eden od naših servisov. Upoštevati je potrebno lokalno veljavne predpise, predvsem varnostne ukrepe.
- ⚠ Popravila ostalih delov stroja mora opraviti proizvajalec oziroma njegova servisna služba.
- ⚠ Uporabljajte samo originalne nadomestne dele in opremo ter posebno opremo. Uporaba drugih nadomestnih delov ali opreme je lahko nevarna. Proizvajalec ne jamči za škodo, ki nastane zaradi uporabe takšnih delov.

Opis naprave / Nadomestni deli

- ➡ **A** Uporabite priložen list za montažo in uporabo.

| Pos. | Oznaka | Št. naročila. |
|------|----------------------------------|---------------|
| 1 | Zgornji del ročaja | 381856 |
| 2 | Stikalni držaj | |
| 3 | Varnostni gumb | |
| 4 | Kombinacija stikala in vtiča | 381855 |
| 5 | Mehanizem za razbremenitev kabla | 381858 |
| 6 | Držalo za kabel | 381859 |
| 7 | Spodnji del ročaja | 381857 |
| 8 | Pokrov ohišja | |
| 9 | Vrečka vijakov | 381853 |
| 10 | Varnostna nalepka | 381854 |
| 11 | Pritrditev na ročaj | 381861 |
| 12 | Zaščitni pokrov | |
| 13 | Sekljalni nož - desno | 381859 |
| 14 | Sekljalni nož - levo | 381860 |



Montaža

Varnostno stikalo

- B** Odprite držalo kombinacije stikalo-stikalo (4). Potisnite kombinacijo stikalo-stikalo (4) čez luknje zgornjega ročaja (1) in jo pritrdite s priloženimi vijaki (2x ST3.9x19).

Ročaj

- C** Spodnji ročaj (7) pritrdite na pritrdiščih za ročaj (11) ohišja motorja. Uporabite priložene pritrdilne dele (2x vijaki M5x25, 2x matica M5).

- D** Pritrdite zgornji del ročaja (1). Uporabite priložene pritrdilne dele (2x vijaki M6x45, 2x krilna matica M6). Pritrdite kabel z držaji za kable (6) na lok ročaja. Pazite, da ima kabel dovolj zračnosti.
- E** Namestite razbremenitev kableskega vleka (5) na spodnji ročaj (7).

Zagon

Priključitev na omrežje

Preverite ali napetost omrežja odgovarja napetosti, navedeni na tipski ploščici stroja, npr. 230 V. Vtaknite vtič napajalnega kabla v ustrezno in pravilno ozemljeno vtičnico.

Napravo priključite prek stikala FI (stikalo za okvarni tok) 30 mA.

- Priključni vod mora biti izveden v skladu z IEC 60 245 (H 07 RN-F), pri čemer mora biti presek žile enak vsaj
 - 1,5 mm² pri dolžinah kabla do 25 m
 - 1,5 mm² pri dolžini kabla preko 25 m

Nameščanje podaljška

- E** Nataknite spojko podaljška na vtič kombinacije stikala in vtiča (4). Potegnite podaljšek iz zanke skozi sponko za vlečno razbremenitev kabla (5) in ga vpnite.

- ⓘ Pazite, da ima podaljšek dovolj zračnosti.

Vklop / Izklop

Ne uporabljajte naprave, na katerih ne deluje stikalo za vklop in izklop. Okvarjeno stikalo mora nemudoma popraviti oziroma zamenjati pooblaščen servisna služba.

Naprava ima varnostno stikalo, ki preprečuje nenamerni vklop.

- ⚠ Napravo zaženite šele, ko jo postavite na ravno zemeljsko površino, na kateri ni ovir.

Vklop

Napravo prekucnite narahlo proti sebi.

- F** Pritisnite varnostni gumb (3) in ga držite pritisnjenega. Sedaj povlecite ročaj stikala (2) k ročaju (1). Naprava se bo zagnala in valj z rezili se bo prosto vrtel.

- ⓘ Sedaj izpustite varnostni gumb (3).

Izklop


Izpustite ročaj stikala (2) in samodejno se bo vrnil na svoj izhodiščni položaj.

Zaščita motorja

Motor je opremljen z zaščitnim stikalom in se pri preobremenitvi samodejno izklopi. Motor se po fazi ohlajevanja (pribl. 15 minut) lahko ponovno vklopi.


- ⚠ Izpustite ročaj stikala (2), ker se bo drugače naprava takoj, ko se ohladi, ponovno zagnala. Nevarnost poškodb!


Pred začetkom dela



 Pred delom preverite naslednje:

- Preden lahko začnete napravo uporabljati, morate prebrati predložena navodila za uporabo, upoštevati vse napotke in pravilno sestaviti napravo po danih navodilih!
- Poskrbite za varno in pospravljeno delovišče. Z delovnega območja odstranite predmete, ki bi lahko leteli po zraku.
- Pred pričetkom dela se prepričajte, da:
 - delovno orodje in zatiči niso obrabljeni ali poškodovani. Preprečite neuravnoteženost in obrabljena ali poškodovana delovna orodja in zatiče vedno menjajte v parih.
 - ali so orodja prekopalnika v brezhibnem stanju
 - ali so vse vijake povezave zategnjene
 - da v bližini ni drugih oseb (otrok) ali živali
 - imate zagotovljen umik brez ovir
 - je zagotovljeno varno stanje.

Delo s prekopalnikom



 Naprava se uporablja za prekopavanje in rahljanje zemlje


 Nevarnost poškodovanja zaradi letečih delcev!
Pazite, da je zaščita za nože nameščena.

- Napravo postavite na rob površine, ki jo želite obdelati, v bližini vtičnice.
- Po obračanju kabel položite na nasprotno stran, ki ste jo že obdelali. → 
- Pazite, da naprava ne bo preobremenjena.
 -  Pri preobremenitvi se število vrtljajev zmanjša in spremeni se zvok motorja.
- Napravo premikajte po podlagi v ravni črti z ustrezno, enakomerno hitrostjo.
- Obračanje in pritegovanje prekopalnika morate izvesti zelo previdno.
- Pri delu na strminah zmeraj stojte prečno na strmino in ohranjajte stabilen položaj. Ne delajte na strmih klančinah.


 **V vsakem primeru upoštevajte varnostne napotke (glejte „Varno delo“).**





Delovna globina

- Smer obračanja sekljalnih nož vleče prekopalnika naprej. Z zaviranjem tega premikanja naprej lahko povečate delovno globino (odvisno od lastnosti tal).
-  Prilagodite delovno globino glede na razmere tal.
-  Pri obdelavi zelo mokrih ilovnatih in glinastih tal se lahko zgodi, da se tla strdijo in preprečijo odtok vode.

 **Zmanjšajte delovno globino, če je motor preobremenjen (število vrtljajev motorja pade in zvok motorja se spremeni).**

Delovni napotki

 **Roke in stopala vedno držite na varnostni razdalji do vrtljivega orodja.**

- Napravo med delom vedno varno držite z obema rokama.
- Napravo potisnite navzdol na ročaju, da dosežete želeno delovno globino. Nato pritiskajte toliko, da ohranjate delovno globino.
- Naprave ne vodite vzdolž zidov ali kamnitih plošč, da ne poškodujete orodja prekopalnika.
-  Napravo premikajte po podlagi v ravni črti z ustrezno, enakomerno hitrostjo.
-  Za posebno rahlo in drobljivo prst priporočamo, da tla večkrat obdelate. Izvedite 2. hod v desnem kotu na 1. (A) ali vzporedno z njim (B).
 -  Na klančinah delajte le prečno na naklon (B)!
- Previdno pri menjavi smeri ali ovirah! Napravo previdno obrnite.
-  Če je orodje prekopalnika blokirano ali napravo nenavadno močno tresse, takoj izklopite motor in počakajte, da se orodje prekopalnika ustavi. Preverite napravo:
 - Orodje prekopalnika očistite z ustreznimi pripomočki. Napravo položite nazaj na krmilni prečnik.
 - Zamenjajte poškodovano orodje prekopalnika.

Elektronska zavora

Naprava je opremljena z elektronsko zavoro, ki v 2 sekundah ustavi sekljalno orodje, ko izpustite ročaj s stikalom (2).

Vzdrževanje in čiščenje



Pred vsakim čiščenjem in opravljanjem vzdrževalnih del:

- **žago izklopite**
- **počakajte, da se orodje ustavi**
- **izvlecite vtič iz vtičnice**

Druga vzdrževalna dela in popravila, ki niso opisana v tem poglavju, lahko izvaja samo služba za stranke.

Vse varnostne naprave, ki ste jih odstranili za opravljanje vzdrževalnih del in za čiščenje, morate ponovno pravilno namestiti in preskusiti.

Uporabljajte samo originalne dele. Drugi deli lahko povzročijo nepričakovane poškodbe in materialno škodo.

Vzdrževanje

Ko orodje izključite, se še nekaj časa vrti. Pred začetkom popravila ali vzdrževanja počakajte, da se vsi deli ustavijo.

Izvlecite vtič iz vtičnice!

Da zagotovite dolgo in zanesljivo uporabo višinskega naprave, redno izvajajte naslednja vzdrževalna dela.

Pred vsako uporabo preverite:

- rahla pritrditev
- izrabljeni ali poškodovani konstrukcijski deli
- ali so ohišja ali varnostne naprave pravilno montirane in nepoškodovane.

Potrebna popravila in vzdrževalna dela morate opraviti pred začetkom uporabe naprave.

Menjava sekljalnega noža



Nevarnost poškodb! Pri delu na sekljalnih nožih nosite zaščitne rokavice.

Če so sekljalni noži obrabljeni, se zmanjša zmogljivost naprave in lahko pride do preobremenitve motorja. Zato pred vsako uporabo preverite stanje sekljalnih nožev.

Po potrebi naj sekljalne nože nabrusijo na servisu ali pa jih zamenjajte z novimi.

H Odpustite šestrobne vijake M 8 x 40 in šestrobne matice M 8. Nato sekljalne nože (13, 14) povlecite proč od osi.

A Bodite pozorni na pravilni položaj sekljalnega noža. (rezilo mora gledati v smer vožnje)

Mazanje gonila

i Gonilo namažite po prvih 20 urah in nato vsakih 40–50 delovnih ur.

➔ **H** Napravo odložite in demontirajte sekljalni nož (14).

➔ Odstranite umazanijo in tujke iz ohišja gonila.

➔ **I** Odstranite izpustni vijak za dolivanje olja (15).

➔ **I** Stiskalnico z mastjo nastavite na čepe za polnjenje masti (17).

➔ Vanje stisnite nekoliko masti.

i Menjalnika ne napolnite z mastjo do konca. Zaradi toplote, ki nastane med obratovanjem, se mast razteza. Obstaja nevarnost, da bi se tesnila uničila in bi mast izstopila, če menjalnik do konca napolnite z mastjo.

Uporabljajte npr. SHELL Albida Grease EP 2 ali primerljivo mast.

➔ **I** Preverite, ali je tesnilni obroč (16) poškodovan, in ga po potrebi zamenjajte.

➔ **H** Znova namestite izpustni vijak (15) in sekljalni nož (14).

Čiščenje

i Po vsaki uporabi skrbno očistite napravo, da bo lahko le-ta še naprej brezhibno delovala.



Nevarnost poškodb! Pri delu na sekljalnih nožih nosite zaščitne rokavice.

- Umazanijo odstranite s krpo ali krtačo.
- Napravo očistite takoj po koncu dela.
- Očistite spodnjo stran naprave in valja z rezili.
- Z ohišja in predvsem s prezračevalnih rež, odstranite travo in umazanijo.
- Stroja ne čistite s tekočo vodo ali z visokotlačnimi čistilnimi napravami.
- Za čiščenje plastičnih delov ne uporabljajte razredčil (bencina, alkohola, itd.), ker lahko le-ta te dele poškodujejo.

Transport



Pred vsakim prevozom

- izklopite napravo
- počakajte, da se orodje prekopalnika ustavi
- izvlecite vtič iz vtičnice



Tudi pri izključenem motorju se lahko valj med transportom poškoduje, npr. nad trdo podlago. Napravo pri transportu vedno nosite.

Skladiščenje



Izvlecite vtič iz vtičnice.

- Naprave in orodja, ki jih trenutno ne uporabljate, shranite v suhem in zaklenjenem prostoru, izven dosega otrok.
- Pri daljšem skladiščenju (npr. med zimo) poskrbite, da je naprava zaščitena pred mrazom in rjo.
- Pred daljšim skladiščenjem upoštevajte naslednje napotke, da zagotovite dolgo življenjsko dobo in brezhibno delovanje naprave:
 - Temeljito očistite napravo.
 - Po vsaki uporabi kovinske dele zaščitite pred rjo z okolju prijaznim in biološko razgradljivim razpršilnim oljem.



Da bi pri skladiščenju naprave privarčevali s prostorom, zložite zgornji ročaj (1). Za to odvijte krilne matice (M6), dokler ročaja (1) ni možno zložiti.

Odpravljanje motenj



Pred vsakim odpravljanjem motnje











- izklopite napravo
- počakajte, da se orodje prekopalnika ustavi
- izvlecite vtičač iz električnega omrežja

Po vsakem odpravljanju motenj morate ponovno namestiti vse varnostne naprave in zagotoviti njihovo brezhibno delovanje.

| Motnja | Možen vzrok motnje | Odpravljanje motnje |
|-------------------------------|--|---|
| Naprava ne deluje. | ➔ ni toka | ➔ preverite priključek, vtičnico, varovalko |
| | ➔ defektni kabelski podaljšek | ➔ preverite podaljšek, defektes, takoj zamenjajte poškodovani kabel |
| | ➔ Okvarjen vtič, motor ali stikalo | ➔ Motor ali stikalo naj pregleda ali popravi strokovnjak za elektriko s koncesijo. |
| | ➔ Zaščitno stikalo za motor se je sprožilo. | 1. Delovna globina prevelika ➔ zmanjšajte delovno globino 2. Blokiran valj ➔ odstranite blokado. ➔ Počakajte pribl. 15 min., da se motor ohladi, in šele nato nadaljujte z delom. |
| Naprava deluje s prekinitvami | ➔ defektni kabelski podaljšek | ➔ preverite podaljšek, defektes, takoj zamenjajte poškodovani kabel |
| | ➔ notranja napaka | ➔ Kontaktirajte servisno službo. |
| | ➔ poškodovano vklopno/izklopno stikalo | ➔ Kontaktirajte servisno službo. |
| Nenavadni zvoki | ➔ Valj je blokiran | ➔ Odstranite blokado |
| | ➔ Zrahljani vijaki, matice ali drugi pritrdilni deli | ➔ Zategnite vse dele. Če se zvoki še naprej ponavljajo, kontaktirajte servisno službo |
| | ➔ Ni mazila | ➔ Dopolnite mazilo. |
| | ➔ Mazilo izstopa | ➔ Kontaktirajte servisno službo. |
| Nenavadni tresljaji | ➔ Poškodovano ali topo rezilo | ➔ Kontaktirajte servisno službo |
| | ➔ Delovna globina prevelika | ➔ Zmanjšajte delovno globino |
| Nezadovoljivi rezultati | ➔ Topa rezila | ➔ Kontaktirajte servisno službo |
| | ➔ Premajhna delovna globina | ➔ Zvečajte delovno globino |

Tehnični podatki

| | | |
|---------------|--|----------|
| Vrsta / Model | | BH 800 N |
|---------------|--|----------|

| | | |
|---|---|--|
| Leto izdelave | | glejte zadnjo stran |
| Moč motorja P_1 |  | 800 W |
| Napetost omrežja / Frekvenca omrežja |  | 230 V~ / 50 Hz |
| Varovalke |  | 10 A nosilci |
| Število vrtljajev prostega teka n_0 |  | 400 min ⁻¹ |
| Delovna širina |  | 280 mm |
| Premer delovnega orodja |  | 200 mm |
| Število nožev |  | 16 |
| Vibracije rok | | 1,415 m/s ² K=1,5 m/s ² |
| Nivo zračnega tlaka L_{PA} | | 79,3 dB (A) K = 3 dB (A) |
| Nivo zvočne jakosti L_{WA} (po 2000/14/EG) izmerjen nivo zvočne jakosti garantirani nivo zvočne jakosti | | 89,03 dB (A) 93 dB (A) K = 1,37 dB (A) |
| Dimenzije (višina) | | ca. 1320 x 365 x 330 mm |
| Teža |  | ca. 7,9 kg |
| Zaščitni razred |  | II (zaščitna izolacija) |
| Vrsta zaščite |  | IPX4 |

Garancija

Prosimo, da upoštevate priloženo garancijsko izjavo.

Tehnične spremembe pridržane!

| | | | |
|-----------|------------------------|-----------|---------------------|
| D | Baujahr | I | Anno di costruzione |
| GB | Year of construction | NL | Bouwjaar |
| F | Année de construction | PL | Rok produkcji |
| BG | година на производство | RO | An de construcție |
| CZ | Rok výroby | SK | Výrobný rok |
| H | Gyártási év | SL | Leto izdelave |
| HR | Godina gradnje | | |

381850 - 02 05/20



LESCHA ATIKA
BETONMISCHER
TRANSPORTGERÄTE
GARTENGERÄTE
HOLZBEARBEITUNG

Altrad Lescha Atika GmbH
Josef-Drexler-Str. 8, 89331 Burgau, Germany
Telefon: +49 (0) 82 22 / 41 30 - 0 - Telefax: +49 (0) 82 22 / 41 30 - 24 - E-mail: info@lescha-atika.de
Internet: www.lescha-atika.de