
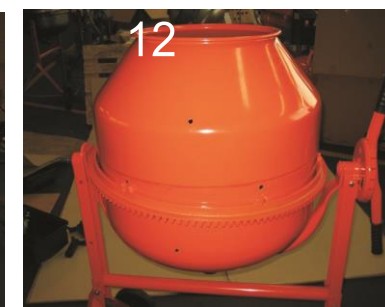
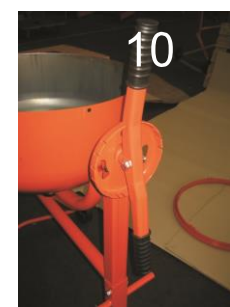
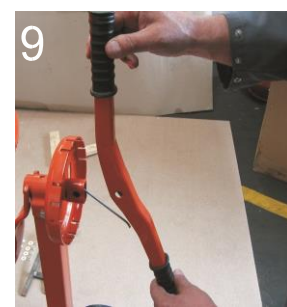
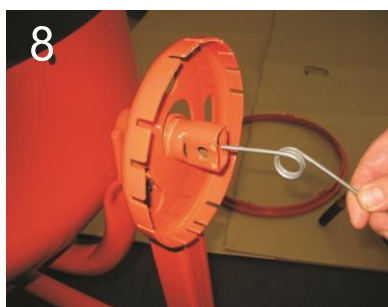
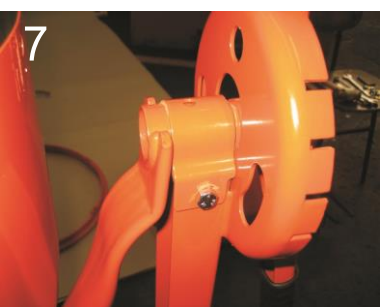
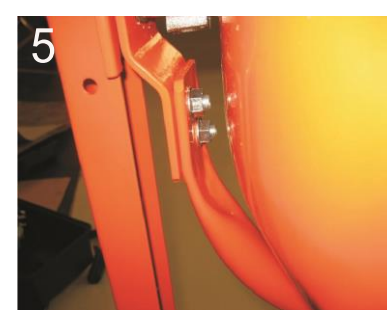


Komponenten den Mischer

1	SCHWENKFUSS	18	SCHRAUBE 5 X 18 ZN
2	SCHRAUBE M10 X 70	19	SCHUTZ L+D
3	MUTTER M10	20	SCHRAUBE M10 X 25
4	UNTERLEGSCHEBE A10	21	HALTERUNG
5	SCHWENKACHSE UNTEN	22	JOCH + TROMMEL UNTEN
6	RAD	23	FEDER
7	SICHERUNGSSCHEIBE Ø 20	24	SHELLE
8	SCHWENKACHSE OBEN	25	BETONMISCH SCHAUFEL
9	HANDRAD	26	ZAHNKRANZ
10	HEBEL	27	UNTERLEGSCHEBE A8
11	GUMMHALTER	28	SCHRAUBE M8 X 25
12	MUTTER M12	29	TROMMEL OBEN
13	SCHRAUBE M12 X 45	30	MOTORHAUS (KPL.)
14	SCHRAUBE M8 X 70	31	RIEMENSCHEBE
15	MUTTER M8	32	SEEGRING Z20
16	UNERLEGSCHEBE A8	33	DECKEL
17	MUTTER M8	34	SCHRAUBE KA50 X 14

Anweisungen für die Zusammensetzung des Mixers

- Setzen Sie die Räder(6) auf die Schwenkachse unten(5) (sichern mit der Sicherungsscheibe(7)) und montieren Sie sie mit der Schwenkachse oben(8)
- Montieren Sie denn Schwenfuss(1) auf die Schwenkachse oben(8)
- Befestigen Sie die beiden Schrauben(2,4,3)
- Setzen Sie den Joch mit Trommel(22) auf die Schwenkachse oben(8)
- Stecken Sie die Schrauben(20) durch die Halterung(21) und Joch(22) (nicht festschrauben)
- Legen Sie die Schelle(24) auf die Schwenkachse oben(8)
- Stecken Sie die Schraube(14,15) durch die Schelle(24) und Schwenkachse oben(8)
- Setzen Sie die Feder(23) in dem Joch(22) wie das Bild zeigt
- Stecken Sie den Handrad(9) an dem Joch(22) wie auf dem Bild
- Stecken Sie die Schraube(13,12) durch dem Handrad(9) und befestigen Sie ihn
- Legen Sie den Zahnkranz(26) auf die Trommel unten(22)
- Setzen Sie den oberen Trommelteil(29) in den unteren Trommelteil(22) und richten Sie die Löcher
- Stecken Sie die Schrauben(28,27,17) durch die Löcher an dem Zahnkranz(26) und Trommel kpl. (zuschrauben, und den Trommel zwei mal drehen)
- Mit einem Hammer richten Sie den Zahnkranz(26), so dass Sie den gleichmäßigen Kreislauf erreichen und dann befestigen Sie die Schrauben
- Setzen Sie den Schutz L+D(19) auf die Halterung und(21)
- Befestigen Sie den Schutz L+D(19) mit Schrauben(18)
- Setzen Sie den kpl. Motorhaus(30) auf die Schwenkachse oben(8)
- Stecken Sie die Schrauben(14,16,17) durch den Motorhaus(30) an Schwenkachse oben(8) und zuschrauben (nicht fest befestigen)
- Setzen Sie den Seegring Z20(32) auf die Antriebswelle
- Setzen Sie die Riemenscheibe(31) auf die Antriebswelle
- Setzen Sie den zweiten Seegring(32) auf die Antriebswelle, und legen Sie den Riemen auf die Riemenscheibe(31)
- Mit etwa 30 kg drücken Sie den Motorhaus(30) nach unten, das Sie den Riemen spannen (befestigen Sie die Schrauben(14,16,17))
- Setzen Sie den Deckel(33) auf den Motorhaus(30) und befestigen Sie ihn mit Schrauben(34)
- Nehmen Sie die Betonmisch Schaufel(25) und setzen Sie sie auf die Löcher in dem Trommel, wie das Bild zeigt.
- Schrauben Sie die Betonmisch Schaufel in dem Trommel mit Schrauben M8
- Die Zusammensetzung des Mixers ist fertig.

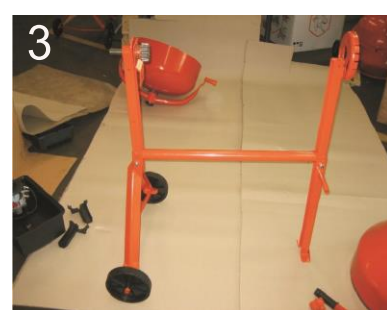

MLZ - NG / NGR / R / L

